Ref: 527714

SIMPLE_WAY

GUIDA RAPIDA
QUICK REFERENCE GUIDE
KURZANLEITUNG
GUIDE RAPIDE
GUÍA RÁPIDA
GUIA RÁPIDA
SNELLE VERWIJZINGSGIDS

OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) ITALY **www.olivetti.com**

Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:
Edited/Published/Produced by:
Herausgegeben/Erschienenen/Erzeugt:
Edité/Publié/Produit par:
Realizado/Publicado/Producto:
Samengesteld/Uitgegeven/Geproduceerd door:
Realizado/Publicado/Fabricado por:

Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO)
Italy
www.olivetti.com

Copyright © Olivetti, 2006
All rights reserved.

ENERGY STAR is a U.S. registered mark.

Il programma ENERGY STAR è stato istituito dal ministero per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti per la riduzione del consumo di energia, in risposta alle esigenze di salvaguardia ambientale per promuovere la progettazione e l'utilizzo di apparecchiature per l'ufficio a più alto rendimento per energia assorbita.

The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by the United States Environmental Protection Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of more efficient office equipment.

Das Programm 'ENERGY STAR' ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehörde (EPA) der Vereinigten Staaten. Er wurde eingeführt, um zum Umweltschutz beizutragen; außerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung und Verwendung von Bürogeräten mit größerer Energieeinsparung zu fördern.

Le programme ENERGY STAR est un plan de réduction d'énergie présenté par l'Agence pour la protection de l'Environnement des États-Unis afin de répondre aux problèmes concernant l'environnement et pour encourager le développement et l'utilisation d'équipement de bureau ayant un meilleur rendement énergétique.

El programa ENERGY STAR es un plan para reducir el consumo de energía, creado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos como propuesta para hacer frente a los problemas del medio ambiente y para avanzar en el desarrollo y uso de equipos de oficina con mayor eficiencia energétic.

O programa ENERGY STAR é um plano de redução de energia introduzido pela Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos em resposta aos problemas ambientais e com o objectivo de promover o desenvolvimento e a utilização de equipamentos para escritórios mais eficientes do ponto de vista energético.

Het ENERGY STAR-programma is een energiebesparingsplan dat door de milieubeschermingsorganisatie van de overheid van de Verenigde Staten is opgesteld als antwoord op de milieuproblematiek met als doel de ontwikkeling en het gebruik van meer energiebesparende kantoorapparatuur.

Printed in Thailand

Code: 527714

Date of publication: October 2006

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.

The CE mark affixed to the product certifies that the product satisfies the basic quality requirements.

Die Qualitätsanforderungen dieses Produkts werden durch die CE-Kennzeichnung bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.

Les qualités requises pour ce produit sont garanties par le label CE appliqué sur le produit même.

Los requisitos de calidad de este producto son atestiguados mediante la aplicación de la Marca CE en il producto.

A marca afixada ao produto certifica que o produto satisfaz os requisitos básicos de qualidade.

Het CE-merk dat op dit product is aangebracht getuigt ervan dat het product aan de kwaliteitseisen voldoet.

Trademarks: *Microsoft* and *Windows* are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Olivetti disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

olivetti

***N* ° 06-217**

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo EN45014
*MANUFACTURER'S **CE** DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014*

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Dichiara sotto la sua responsabilita' che il prodotto:
Declares under its sole responsibility that the product:

Categoria generale:	**Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione**
Equipment category:	***Information Technology Equipment***
Tipo di apparecchiatura:	**Stampante multifunzione**
Product type:	***Multifunctional Printer***
Nome di modello:	**Simple_Way**
Model designation:	
Nome commerciale:	
Commercial name:	

è CONFORME alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
is in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999

e soddisfa i requisiti essenziali di **Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza** previsti dalle Direttive:
fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the Directives:

89/336/CEE del 3 maggio 1989 con successive modificazioni (**Direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992 e** Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993);
***89/336/EEC dated 3rd May 1989** with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993);*
73/23/CEE del 19 febbraio 1973 con successive modificazioni (**Direttiva** 93/68/CEE del 22 luglio 1993),
***73/23/EEC dated 19th February 1973** with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),*

in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

EN 55022/A2 : 2003 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2/A1: 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
EN 61000-3-3/A1: 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including 16A);
EN 55024/A1 : 2002 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950 –1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della **Marcatura CE** sul prodotto.
*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE marking** on the product.*

Scarmagno, 06 Luglio 2006
Scarmagno, 6th July 2006

p. p. Olivetti S.p.A.
(Giovanni Ferrario)

Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2006
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2006
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards

Olivetti S.p.A. Sede Sociale Ivrea, Via Jervis, 77 - Cap. Soc. Euro 154.000.000 - C.C.I.A.A. Torino n. 547040 - Trib. Ivrea Reg. Soc. n.1927 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02296700010

INDICE

GUIDA RAPIDA 1

PER INIZIARE 2
- Generalità 2
- Istruzioni inerenti la sicurezza 2
- Pulizia della stampante 3
- Informazioni inerenti la qualità di stampa e la garanzia 3
- Ricerca di informazioni 3

INSTALLAZIONE DELLA STAMPANTE VIA BLUETOOTH (MODELLO BLUETOOTH) 4
- Attivazione Bluetooth 4
- Installazione USB con stampa Bluetooth da computer in ambiente Windows 5
- Installazione Bluetooth da computer in ambiente Macintosh 5
- Installazione Bluetooth per stampa da computer in ambiente Windows 5

PANNELLO FRONTALE DELLA STAMPANTE 7
- Stati del pannello frontale della stampante 9
- Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale 9

UTILIZZO DELLA STAMPANTE SENZA UN COMPUTER 10
- Copia di un documento 10
- Creazione e stampa del Photo Index 10
- Stampa di foto da una macchina fotografica PictBridge 10
- Stampa di foto da una macchina fotografica digitale DPOF 11

CARTUCCE D'INCHIOSTRO 11
- Verifica dei livelli d'inchiostro 11
- Informazioni necessarie per l'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro 11
- Sostituzione delle cartucce d'inchiostro 12

UTILIZZO DELLA STAMPANTE DA UN COMPUTER 12
Prima di iniziare 12
Il Toolbox 13
Il Monitor di stato della stampante 14
Stampa, copia e scansione mediante il Toolbox 14
Stampa da un applicativo utilizzando proprietà di stampa 16
Scansione di un originale da un applicativo 17
Scansione di un originale dal pannello frontale della stampante 18

INDICE ANALITICO. 19

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

Per smaltire correttamente le nostre apparecchiature potete:

a Rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:

- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ. mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Olivetti S.p.A. non è responsabile per perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o connessi all'uso di questo manuale di istruzioni.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
Il MIPC è un'associazione di settore senza scopo di lucro fondata nel 2004 da Aziende leader nei settori della stampa fotografica consumer e dei telefoni cellulari. La sua missione è di promuovere e supportare lo sviluppo di linee guida che definiscano l'inter-operabilità e la stampa di immagini ed altri contenuti, tra Telefoni Cellulari e Stampanti. Queste linee guida sono promosse internazionalmente per garantire agli utenti di telefoni cellulari un ampio spettro di prodotti e servizi. http://www.mobileprinting.org

SIMPLE_WAY: Questo prodotto "Mobile Printing Ready" è stato progettato per facilitare la stampa di immagini da Telefono Cellulare. Rispetta le linee guida del "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals Versione 1.0", per: PictBridge.

SIMPLE_WAY Bluetooth: Questo prodotto "Mobile Printing Ready" è stato progettato per facilitare la stampa di immagini da Telefono Cellulare. Rispetta le linee guida del "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals Versione 1.0", per: Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: Questo prodotto "Mobile Printing Ready" è stato progettato per facilitare la stampa di immagini da Telefono Cellulare. Rispetta le linee guida del "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals Versione 1.0", per: Wifi, PictBridge.

GUIDA RAPIDA

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

PER INIZIARE

INSTALLAZIONE DELLA STAMPANTE VIA BLUETOOTH (MODELLO BLUETOOTH)

PANNELLO FRONTALE DELLA STAMPANTE

UTILIZZO DELLA STAMPANTE SENZA COMPUTER

CARTUCCE D'INCHIOSTRO

UTILIZZO DELLA STAMPANTE DA UN COMPUTER

INDICE ANALITICO

PER INIZIARE

GENERALITÀ

Questo prodotto multifunzionale svolge le funzioni di stampante a getto di inchiostro ad alta qualità e di scanner a colori formato A4 di tipo flat bed e consente la stampa, la scansione e la copia di documenti e immagini in bianco e nero e colori.
La stampante multifunzionale è corredata di due testine, nera e colori, per le normali operazioni di stampa e copia; per stampare fotografie ed ottenere una qualità comparabile a quella garantita dai laboratori fotografici si consiglia di sostituire la testina nera con quella fotografica, venduta separatamente.
nota: Le cartucce d'inchiostro nero, colori e fotografico sono disponibili anche in versione Alta Capacità.

La stampante multifunzionale può essere utilizzata anche senza computer per effettuare copie e per stampare fotografie semplicemente collegando la macchina fotografica digitale all'interfaccia USB sul pannello frontale, inserendo una memoria USB nel relativo connettore o utilizzando il Photo Index. Il CD di installazione contiene il software per la connessione al personal computer e per la gestione di documenti e immagini, contiene anche il pratico applicativo Olivetti Toolbox che consente un rapido accesso a tutte le funzionalità disponibili.

Il modello bluetooth consente di stampare direttamente le immagini catturate con il telefono cellulare via Bluetooth.
Il modello wifi permette di utilizzare la modalità "senza fili" utilizzando la connessione Wi-Fi: La connettività radio è integrata.
La prima installazione e l'eventuale configurazione della stampante multifunzione in modalità Wi-Fi avviene sempre tramite il cavo USB, è poi possibile rimuovere il cavo e lavorare senza fili.
nota: Per l'installazione del modello wifi seguire le istruzioni riportate nel manuale Wi-fi Info.

ISTRUZIONI INERENTI LA SICUREZZA

Leggere e seguire scrupolosamente le seguenti informazioni ai fini della sicurezza:

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito insieme al prodotto, oppure un cavo di alimentazione autorizzato dal produttore.
- Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica con messa a terra che si trovi in prossimità del prodotto e che sia facilmente accessibile.
- Installare la stampante su una superficie piana e stabile, in una collocazione tale che non sia possibile calpestare il cavo di alimentazione o inciamparvi.
- Non utilizzare la stampante in ambenti umidi, o con le mani bagnate.
- Non esporre la stampante a pioggia o umidità.
- Non cercare di smontare la stampante.
- Rispettare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate direttamente sulla stampante.
- Leggere e seguire attentamente la documentazione fornita in dotazione con la stampante.

PULIZIA DELLA STAMPANTE

- Pulire la carrozzeria utilizzando un panno morbido asciutto o inumidito con acqua tiepida per eliminare polvere, sporco e macchie esclusivamente dalla carrozzeria esterna.
- Pulire con delicatezza il lato interno bianco della copertura superiore utilizzando un panno morbido asciutto o inumidito con acqua tiepida.
- Pulire il piano di esposizione con un panno morbido inumidito con acqua tiepida o con un prodotto per la pulizia dei vetri.

INFORMAZIONI INERENTI LA QUALITÀ DI STAMPA E LA GARANZIA

Al fine di garantire il corretto funzionamento della stampante e un'elevata qualità di stampa, è fondamentale utilizzare esclusivamente cartucce Olivetti originali.
Olivetti declina qualsiasi responsabilità per danni alla stampante causati dalla manomissione o dalla rigenerazione delle cartucce a getto d'inchiostro. Inoltre, tali azioni fanno decadere la garanzia.

RICERCA DI INFORMAZIONI

Parte	Descrizione
Guida all'Installazione	Collocata nell'imballo della stampante, fornisce le istruzioni per l'installazione della stampante multifunzionale.
Guida rapida	Questo documento, fornisce le informazioni necessarie per iniziare ad utilizzare la stampante.
Guida utente	Fornito sul CD-ROM "Installation" ("Installazione"), questo documento in formato PDF può essere stampato in qualsiasi momento. Rispetto alla Guida rapida, fornisce delle informationi più dettagliate riguardo i componenti della stampante e fornisce le informazioni necessarie per la ricerca guasti. Per accedere alla Guida utente da Windows, fare clic su **Start > Programmi o Tutti i programmi > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual.**
Online Help	Fornito sul CD-ROM "Installation" ("Installazione"), l'Online Help è automaticamente installato sul computer durante l'installazione dei driver. Fornisce informazioni ancora più complete riguardo l'utilizzo della stampante ed è attivabile dal pulsante **Help** nelle finestre di dialogo.
Funzionalità di aiuto nelle finestre di dialogo	Fare click sul pulsante **Help** nelle finestre di dialogo per visualizzare le informazioni riguardanti l'attuale schermata.
Foglio di garanzia	Fornito nell'imballo della stampante, il Foglio di garanzia spiega le condizioni di garanzia del prodotto e fornisce informazioni per contattare l'assistenza tecnica.

INSTALLAZIONE DELLA STAMPANTE VIA BLUETOOTH (MODELLO BLUETOOTH)

E' possibile stampare senza fili di connessione via Bluetooth se il computer è dotato di questa funzionalità integrata o se è stato installato un dispositivo esterno Bluetooth (ad esempio una chiave Bluetooth USB). La funzione Bluetooth sulla stampante deve essere attiva.
La portata del sistema Bluetooth è di norma circa 10 metri ma può variare a seconda delle caratteristiche dell'ambiente in cui viene installato. La stampante supporta il sistema di comunicazione Bluetooth 1.2 Classe 2 per la connessione a computer e cellulari compatibili.
Le modalità di installazione variano in funzione del tipo di utilizzo della stampante.

ATTIVAZIONE BLUETOOTH

La Stampante è configurata per l'utilizzo del Bluetooth da telefono cellulare compatibile e non richiede alcun tipo di installazione.
Per verificare se la funzionalità Bluetooth è disponibile controllare che sul pannello frontale sia acceso il led blu dell'icona Bluetooth. Se il led blu dell'icona Bluetooth è spento procedere come segue:

- *In ambiente windows:*

1 Eseguire l'installazione USB come descritto nella documentazione **"Installazione della stampante"** (Setting Up Your Printer).
nota: Se l'installazione è già stata eseguita non è necessario ripeterla.
2 Aprire il programma Toolbox (**Start** > **Olivetti> Programmi> Toolbox**).
nota: Il cavo USB deve essere collegato e la stampante deve essere accesa.
3 Cliccare sul bottone **Impostazioni** e poi su **Impostazioni Bluetooth** per accedere alla configurazione dei parametri Bluetooth.
4 Abilitare la modalità Bluetooth e cliccare su **Invia impostazioni**: Attendere la ricezione automatica dei dati della rete Bluetooth presente: Si accenderà la luce blu sulla stampante.
Chiudere il programma **Toolbox**.
5 Ora la stampante è in grado di operare in ambiente Bluetooth.
Se in fase di connessione viene richiesta una password inserire **0000** (o altra se impostata dall'utente).

- *In ambiente Mac OS X:*

1 Eseguire l'installazione USB come descritto nella documentazione **"Installazione della stampante"** (Setting Up Your Printer).
nota: Se l'installazione è già stata eseguita non è necessario ripeterla.
2 Eseguire il programma **Toolbox** dal desktop.
nota: Il cavo USB deve essere collegato e la stampante deve essere accesa.
3 Cliccare sul bottone **Impostazioni** e poi su **Impostazioni Bluetooth** per accedere alla configurazione dei parametri Bluetooth.
4 Cliccare su **Stato Bluetooth**. Attivare la modalità Bluetooth e attendere la ricezione automatica dei dati della rete Bluetooth presente: Premere **Applica**.
Chiudere il programma **Toolbox**.
5 Ora la stampante è in grado di operare in ambiente Bluetooth.
Se in fase di connessione viene richiesta una password inserire **0000** (o altra se impostata dall'utente).

INSTALLAZIONE USB CON STAMPA BLUETOOTH DA COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS

E' possibile stampare senza fili di connessione con il collegamento Bluetooth se il computer è dotato di questa funzionalità integrata o se è stato installato un dispositivo esterno Bluetooth (ad esempio una chiave Bluetooth USB). La funzione Bluetooth sulla stampante deve essere attiva (Led blu acceso).

1 Eseguire l'installazione USB come descritto nella documentazione **"Installazione della stampante"** (Setting Up Your Printer).

2 Attivare la modalità Bluetooth sul Computer (dipende dal dispositivo Bluetooth installato).
Annotarsi la **porta COM** che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth (In ambiente Windows Xp è disponibile nella systray l'icona Bluetooth per la ricerca dei dispositivi collegati; per gli altri sistemi operativi consultare il manuale del produttore).

3 Aprire la cartella **Stampanti** e cliccare su **Aggiungi Stampanti**. Seguire le istruzioni per aggiungere una stampante e selezionare **Stampante locale o di rete** successivamente **Selezionare la porta stampante** e impostare la **porta COM** di comunicazione Bluetooth annotata in precedenza.
Selezionare **Installa il software stampante** ricercare e selezionare la stampante Olivetti modello SIMPLE_WAY e aggiungerla all'elenco delle stampanti disponibili (quando viene verificata la presenza del driver confermare **Mantieni il driver esistente**).
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di una stampante al sistema consultare la documentazione del sistema operativo utilizzato.

INSTALLAZIONE BLUETOOTH DA COMPUTER IN AMBIENTE MACINTOSH

E' possibile stampare senza fili di connessione con il collegamento Bluetooth se il computer è dotato di questa funzionalità integrata o se è stato installato un dispositivo esterno Bluetooth (ad esempio una chiave Bluetooth USB). La funzione Bluetooth sulla stampante deve essere attiva (LED blu acceso).

1 Per impostare la stampante in modalità Bluetooth selezionare **Preferenze di sistema > Bluetooth**.

2 Cliccare su **Dispositivi** e poi successivamente su **Nuovo dispositivo**.
Sullo schermo compare l'Impostazione Assistita Bluetooth.

3 Cliccare su **Continua** e poi selezionare il tipo di dispositivo: **Stampante**.

4 Continuare l'**Impostazione Assistita** selezionando **Cerco la stampante**, e poi seguire le istruzioni fornite sullo schermo.

5 Assegnare alla stampante il nome**SIMPLE_WAY Bluetooth** e terminare l'installazione.

INSTALLAZIONE BLUETOOTH PER STAMPA DA COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS

E' possibile stampare senza fili di connessione con il collegamento Bluetooth se il computer è dotato di questa funzionalità integrata o se è stato installato un dispositivo esterno Bluetooth (ad esempio una chiave Bluetooth USB). La funzione Bluetooth sulla stampante deve essere attiva.
La connessione Bluetooth alla stampante avviene attraverso una porta COM disponibile sul sistema.
nota: Se è stata eseguita precedentemente un'installazione USB è necessario rimuoverla dal sistema prima di procedere.
nota: Prima di procedere accertarsi che il sistema Bluetooth sia attivo e funzionante, in caso contrario fare riferimento al produttore dell'hardware o alla documentazione specifica del prodotto installato.

Con la connessione Bluetooth non è possibile utilizzare le funzioni di "copia" e di "scansione", il programma Toolbox non è disponibile. La funzione di "copia" si può eseguire dalla tastiera del pannello frontale della stampante.

1 Attivare la modalità **Bluetooth** sul Computer (dipende dal dispositivo Bluetooth installato). Annotarsi la **porta COM** che il sistema Windows ha associato al canale Bluetooth (In ambiente Windows Xp è disponibile nella systray l'icona Bluetooth per la ricerca dei dispositivi collegati; per gli altri sistemi operativi consultare il manuale del produttore).

2 Accendere il computer ed inserire il CD-ROM "Installation" nel drive.

3 Nella videata iniziale, selezionare la **Lingua** desiderata e fare clic su **Avanti** nella videata successiva selezionare **Bluetooth** e seguire le istruzioni fornite sullo schermo.
nota: Se non viene visualizzata la videata d'installazione, fare clic su **Start** > **Esegui** > **Sfoglia**, selezionare il drive del CD-ROM e fare clic su Setup.exe.
nota: Se è stata eseguita precedentemente un'installazione USB è necessario rimuoverla dal sistema prima di procedere.

4 Quando viene richiesta la porta di comunicazione **COM** selezionare quella associata al Bluetooth che era stata annotata in precedenza e completare l'installazione.

La stampante è stata aggiunta all'elenco delle stampanti disponibili sul sistema ed è ora in grado di operare in ambiente Bluetooth.

ATTENZIONE: Con la connessione Bluetooth non è possibile utilizzare le funzioni di "copia" e di "scansione", il programma Toolbox non è disponibile. La funzione di "copia" si può eseguire dalla tastiera del pannello frontale della stampante.

PANNELLO FRONTALE DELLA STAMPANTE

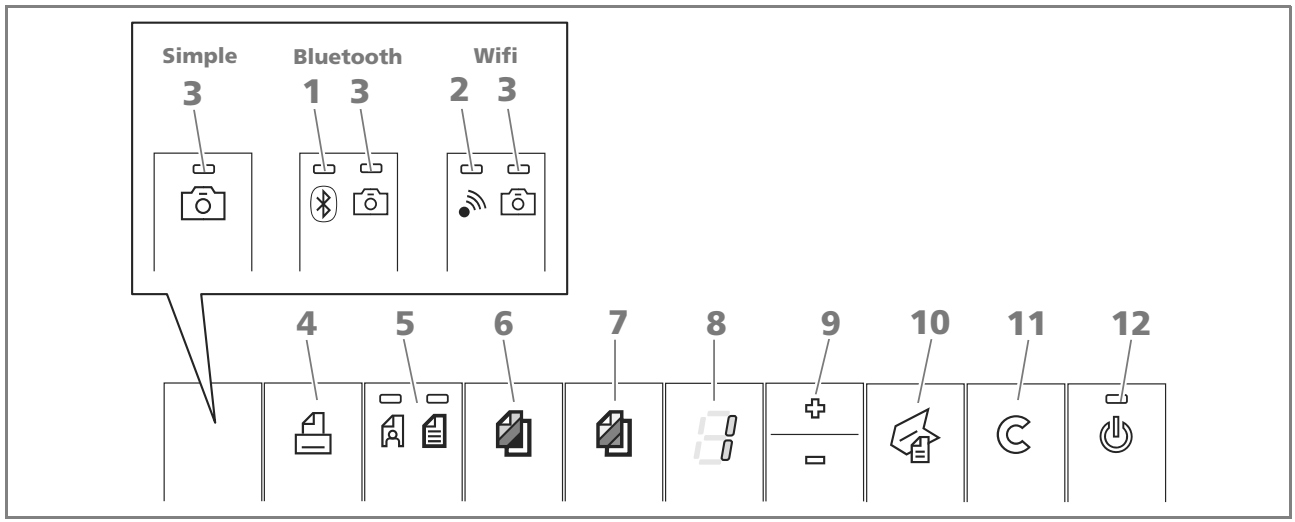

Riferimento	Parte	Descrizione
1	Icona Bluetooth (modello bluetooth)	Si illumina di colore blu per indicare che la connettività Bluetooth è attiva e disponibile per un collegamento.
2	Icona di rete (modello wifi)	Si illumina di colore verde per indicare che è connesso alla rete Wi-Fi.
3	LED di stato USB per connessione PictBridge	Si illumina di colore verde per indicare la connessione di una macchina fotografica digitale o di una memoria USB (Mass Storage).
4	Pulsante di stampa	Si abilita quando una macchina fotografica digitale non Pictbridge o una memoria USB (Mass Storage) è connessa all'interfaccia USB sul frontale. In queste condizioni, se viene premuto è possibile stampare il Photo Index.
5	Pulsante di selezione Qualità	Consente di selezionare la qualità di stampa o di copia, la stampante regola automaticamente la propria risoluzione di stampa (alta o normale) a seconda della qualità scelta. È consigliata la scelta della modalità foto se l'originale da copiare è un'immagine o se si stampa su carta fotografica.

Riferimento	Parte	Descrizione
6	Pulsante di copia B/N	Premere questo pulsante per eseguire una copia in B/N. Premere e tenere premuto per attivare la funzionalità "Adatta al formato". Vedere "Copia di un documento".
7	Pulsante di copia a colori	Premere questo pulsante per eseguire una copia a colori. Premere e tenere premuto per attivare la funzionalità "Adatta al formato". Vedere "Copia di un documento".
8	Contatore copie	Visualizza il numero di copie selezionate. Il contatore diminuisce a mano a mano che sono stampate le copie. Lampeggia visualizzando una "E" per indicare uno stato di errore sulla stampante.
9	Pulsante di selezione copie	• Premere il segno **Più** (+) per incrementare il numero di copie (max. 9) da effettuare. • Premere il segno **Meno** (-) per diminuire il numero di copie (min. 1) da effettuare. Il numero selezionato è visualizzato dal contatore copie.
10	Pulsante di scansione	• Si abilita quando la stampante è collegata ad un computer. • Premere questo pulsante per eseguire la scansione del documento o della foto collocati sul piano di esposizione. Vedere "Scansione dal pannello frontale". Sarà visualizzata una finestra del Toolbox che consente di acquisire l'immagine direttamente nell'applicativo desiderato e di personalizzare le impostazioni di scansione.
11	Pulsante Annulla	• Consente di annullare immediatamente una stampa, una scansione o una copia in corso, provocando l'espulsione della carta. • Riporta le selezioni a quelle di fabbrica.
12	Pulsante On/Off	Consente di accendere e spegnere la stampante. Quando la stampante è accesa si illumina e lampeggia durante la fase di stampa. Se si verificano degli errori, per esempio manca la carta o la cartuccia, lampeggia.

STATI DEL PANNELLO FRONTALE DELLA STAMPANTE

Premere il pulsante On/Off presente nella parte destra del pannello frontale.
nota: prima di agire sul pulsante On/Off, accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa di corrente con messa a terra. Per le informazioni inerenti l'installazione della stampante, vedere la Guida all'Installazione fornito con la stessa.
Dopo aver premuto il pulsante On/Off, la stampante esegue una serie di test autodiagnostici aventi lo scopo di rilevare eventuali malfunzionamenti del sistema. Qualsiasi errore rilevato in questa fase sarà segnalato dal pannello frontale, oppure dal personal computer collegato alla stampante.
Al termine della fase di auto-diagnosi e in assenza di rilevamento di errori, si illumina il pulsante On/Off.

COLLEGAMENTO ALLA STAMPANTE DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

1 Accendere la macchina fotografica digitale. Per maggiori informazioni, leggere la Guida Utente della macchina fotografica.
2 Con la stampante accesa, collegare un'estremità del cavo USB della macchina fotografica al suo connettore USB e l'altra estremità del cavo al connettore USB presente nel pannello frontale della stampante.

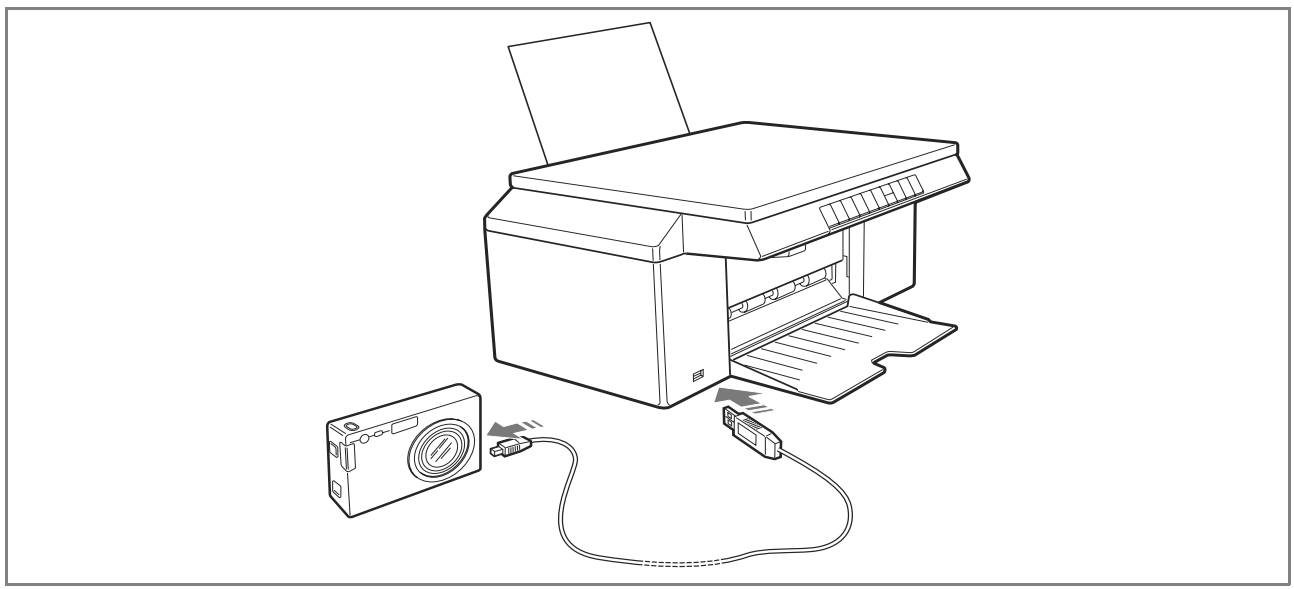

Il LED verde di stato USB si accende per indicare il collegamento di una macchina fotografica digitale o di una memoria USB. Se la stampante non riconosce la macchina fotografica collegata, il Led rimane spento.

UTILIZZO DELLA STAMPANTE SENZA UN COMPUTER

COPIA DI UN DOCUMENTO

1. Accendere la stampante.
2. Caricare la carta di stampa.
3. Sollevare la copertura del piano di esposizione e collocare il documento sul piano stesso e con il lato da copiare rivolto verso il basso. Accertarsi che l'angolo superiore sinistro del documento o della foto sia allineato con l'angolo superiore sinistro del piano di esposizione.
4. Abbassare la copertura del piano di esposizione.
5. Selezionare la qualità di copia, Foto o Normale, premendo il pulsante di selezione Qualità. Per copiare un testo normale in bianco e nero oppure un documento misto bianco e nero e a colori, selezionare normale. Per copiare una foto oppure un documento contenente delle foto, scegliere foto.
6. Per eseguire più di una copia, premere più volte il segno **Più (+)** del pulsante di Selezione copie fino alla visualizzazione del numero di copie sul contatore.
7. Premere il pulsante Copia B/N o Copia a colori a seconda delle necessità.
   nota: Se il formato della carta di stampa non corrisponde al formato dell'originale, premere e tenere premuto il pulsante Copia B/N o Copia a colori per attivare la funzionalità "Adatta al formato". La stampante regolerà automaticamente il formato dell'originale affinché corrisponda al formato della carta caricata.

CREAZIONE E STAMPA DEL PHOTO INDEX

Quando un dispositivo non PictBridge è collegato alla stampante e quando non sono associati alle immagini archiviate file DPOF, sul pannello frontale della stampante è attivo il pulsante di **Stampa**. Premendo il pulsante **Stampa** senza aver effettuato alcuna selezione delle immagini visualizzate si avvia la stampa del Photo Index.

nota: È indispensabile avere nel supporto carta della carta in formato A4.

Il Photo Index contiene le immagini con i bordi in formato miniatura 5x4 e sotto ad ognuna di esse c'è uno spazio per la selezione del numero delle copie che può variare da 1 a 4; al fondo della pagina l'utente può scegliere se eseguire la stampa con o senza bordi, e i formati intero, 2x1, 4x1.

Il Photo Index, compilato con le selezioni desiderate, deve essere posizionato sul piano di esposizione dello scanner e la stampa si avvia premendo per alcuni secondi il pulsante di **Stampa**.

La stampante riconosce il Photo Index posizionato sul piano di esposizone e le foto selezionate saranno stampate come indicato. La qualità di stampa deve essere impostata dal pannello frontale della stampante mentre l'immagine verrà adattata automaticamente al formato carta presente nell'alimentatore carta.

Il Photo Index può essere riutilizzato più volte; per poterlo riutilizzare bisogna avere lo stesso dispositivo, le stesse foto posizionate nello stesso ordine, ed il dispositivo collegato alla stampante.

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PICTBRIDGE

Per ottenere i migliori risultati di stampa delle foto, si consiglia di installare la cartuccia a colori e la cartuccia foto e di utilizzare la carta fotografica. Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

1. Accertarsi che la macchina fotografica digitale PictBridge sia accesa e collegata alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere "Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale".

2 La stampa è gestita direttamente dalla macchina fotografica. Pertanto, per le istruzioni inerenti la procedura di stampa delle foto, leggere la Guida Utente della macchina fotografica.
Durante il processo di stampa, il pulsante di stampa lampeggia.
nota: Se il formato della carta caricata differisce dal formato selezionato dalla macchina fotografica digitale, le stampe saranno eseguite in modo inappropriato.
Se questa funzione non è disponibile sulla macchina fotografica, la stampa viene eseguita utilizzando il formato carta presente nel vassoio.

STAMPA DI FOTO DA UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE DPOF

La stampante è in grado di riconoscere le informazioni DPOF associate ai file delle foto. In caso di collegamento ad una macchina fotografica digitale DPOF, la stampante stamperà le foto selezionate direttamente dalla macchina.
nota: Prima di stampare le foto, leggere la Guida Utente della macchina fotografica per accertarsi che sia compatibile DPOF.
Per ottenere i migliori risultati di stampa delle foto, si consiglia di installare la cartuccia a colori e la cartuccia foto e di utilizzare la carta fotografica. Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro".

1 Accertarsi che la macchina fotografica digitale DPOF sia accesa e collegata alla stampante. Per maggiori informazioni, vedere "Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale".
2 Selezionare la qualità di stampa a seconda delle proprie necessità.
3 Premere il pulsante di **Stampa** sul pannello frontale per stampare le foto. Per maggiori informazioni, vedere "Pannello frontale della stampante".
nota: Se il formato della carta caricata differisce dal formato selezionato dalla macchina fotografica digitale, le stampe saranno eseguite in modo inappropriato.
Se questa funzione non è disponibile sulla macchina fotografica, la stampa viene eseguita utilizzando il formato carta presente nel vassoio.

CARTUCCE D'INCHIOSTRO

VERIFICA DEI LIVELLI D'INCHIOSTRO

La verifica dei livelli di inchostro è disponbile dall'applicativo Toolbox quando la stampante e collegata al computer. In alternativa è possibile, utilizzare l'applicativo "Monitor di stato", presente nell'elencodei programmi Olivetti oppure sulla barra di stato di Windows per avere maggiori informazioni.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI NUOVE CARTUCCE D'INCHIOSTRO

Al fine di garantire il corretto funzionamento della stampante e un'elevata qualità di stampa, è fondamentale utilizzare esclusivamente cartucce Olivetti originali.
Utilizzare i seguenti codici di prodotto per l'acquisto delle cartucce:

- Cartucca d'inchiostro nero, codice **IN501**
- Cartuccia d'inchiostro a tre colori, codice **IN503**
- Cartuccia d'inchiostro fotografica, codice **IN505**
- Cartucca d'inchiostro nero ad alta capacità, codice **IN502**
- Cartuccia d'inchiostro a tre colori ad alta capacità, codice **IN504**
- Cartuccia d'inchiostro fotografica ad alta capacità, codice **IN506**

ATTENZIONE: Le cartucce sono da intendersi per un solo utilizzo.

SOSTITUZIONE DELLE CARTUCCE D'INCHIOSTRO

Per la sostituzione delle cartucce d'inchiostro fare riferimento alla Guida di Installazione.
Nel caso in cui si sostituisse la cartuccia nera con la cartuccia fotografica, e viceversa, riporre quella non utilizzata nel garage.

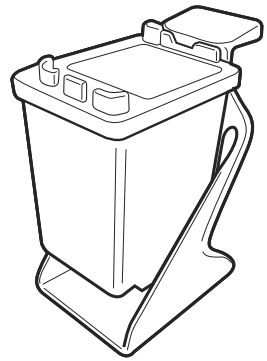

UTILIZZO DELLA STAMPANTE DA UN COMPUTER

PRIMA DI INIZIARE

Installare la stampante come descritto nella Guida all'Installazione.
Il software d'installazione permette di scegliere il tipo di connessione desiderata per utilizzare la stampante.

Le connessioni disponibili sono:

- USB: Per stampare, copiare ed eseguire la scansione utilizzando la connessione USB.
- Wi-Fi: Solamente per il modello wifi, per stampare, copiare ed eseguire la scansione in modalità Wi-Fi utilizzando la connessione senza fili di tipo wireless.
  nota: Questa sezione fornisce le informazioni di base necessarie per utilizzare la stampante quando è collegata ad un computer. Per maggiori informazioni sulle funzionalità offerte, leggere l'Online Help o la Guida utente.

Per accedere all'Online Help da Windows:

- Selezionare il pulsante **Help** nelle finestre di dialogo.

Per accedere alla Guida utente:

- Fare clic su **Start > Programmi o Tutti i programmi > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual.**

IL TOOLBOX

Il Toolbox è un'applicativo che consente di stampare, copiare ed eseguire la scansione direttamente da una singola interfaccia utente sul monitor del computer. Permette anche di inviare via fax il documento sottoposto a scansione dalla stampante multifunzionale a condizione che sul computer, dotato di modem, sia installato un applicativo per fax.
Per il modello wifi è possibile impostare i paramentri necessari per accedere ad una rete Wi-Fi.
Incluso nel CD-ROM "Installation", il Toolbox è installato automaticamente sul computer quando è installato il software contenuto in questo CD-ROM.

Dalla videata principale del Toolbox, è possibile:

- Stampare immagini ed effettuare copie.
- Eseguire la scansione di documenti o foto e scegliere la destinazione dell'immagine sottoposta a scansione.
- Conoscere la quantità d'inchiostro rimanente nelle cartucce installate.
- Accedere alla funzionalità Soluzioni e Assistenza, che consente di:
  - Pulire e verificare gli ugelli delle cartucce.
  - Allineare automaticamente le cartucce d'inchiostro per migliorare la qualità di stampa.
  - Reperire l'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro.
  - Accedere alle informazioni inerenti la ricerca guasti.
- Accedere alla funzionalità Impostazioni che consente di personalizzare le impostazioni di fabbrica del Toolbox.
- Accedere alla funzionalità Impostazioni di rete per la modalità wireless (modello wifi)
- Accedere alla funzionalità Impostazioni di rete per la modalità Bluetooth (modello bluetooth).

- Per accedere al Toolbox:

1 Fare clic sul pulsante destro del mouse sull'icona **Olivetti** nella barra delle applicazioni di Windows, oppure fare clic su **Start > Programmi** o **Tutti i programmi > Olivetti > Olivetti Toolbox**.
Sarà visualizzata la videata del Toolbox.

IL MONITOR DI STATO DELLA STAMPANTE

Il Monitor di stato della stampante fornisce informazioni sullo stato corrente della stampante ed è installato in modo permanente quando viene installato il software contenuto nel CD-ROM "Installation" ("Installazione").
Visualizzato automaticamente all'inizio di un'operazione di stampa o copia, il Monitor di stato si chiude automaticamente al termine dell'operazione di stampa o copia, ma può essere chiuso in qualsiasi momento attraverso la relativa icona nella barra delle applicazioni di Windows.
Se il Monitor di stato è chiuso durante un'operazione di stampa o copia, sarà automaticamente visualizzato nuovamente nelle seguenti condizioni:

- Quando la stampante è nella condizione di quasi fine inchiostro o di fine inchiostro. Un punto esclamativo colorato indicherà la condizione di basso livello d'inchiostro (a colori, nero o entrambi) e le percentuali relative. Saranno visualizzate finestre a comparsa, con l'indirizzo del sito web del produttore dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro.
- Quando si verificano situazioni di errore, in questo caso è possibile scegliere se continuare o se annullare l'operazione di stampa facendo clic sul relativo pulsante visualizzato sullo schermo.

STAMPA, COPIA E SCANSIONE MEDIANTE IL TOOLBOX

La sezione principale del Toolbox comprende le icone che rappresentano i vari strumenti disponibili.

Icona del Toolbox:	è possibile:
Stampa foto	• Scorrere l'hard disk o la memoria della macchina fotografica digitale non-PictBridge/DPOF collegata al computer, per cercare la cartella contenente le foto da stampare. • Selezionare tutte le foto salvate nella cartella oppure le singole foto desiderate, quindi scegliere quante copie stampare. • Selezionare il tipo e il formato di carta su cui stampare. • Selezionare se stampare le foto su una pagina singola, oppure due foto su una pagina o quattro su una pagina. • Stampare un indice delle foto. • Stampare le foto selezionate.

Icona del Toolbox:	è possibile:
Fotocopiatrice	• Definire le caratteristiche del tipo di documento da copiare. • Selezionare il tipo e il formato di carta su cui stampare. • Definire la qualità di copia. • Schiarire o scurire la copia e selezionare la copia B/N o a colori. • Selezionare il layout della copia stampata: Eseguire copie multiple della stessa immagine su una pagina singola; effettuare copie formato poster definendo il numero di pagine su cui adattare l'immagine copiata; riprodurre l'immagine copiata il numero di volte necessario senza ridimensionare l'immagine, oppure stampare semplicemente l'immagine copiata su una singola pagina. • Ingrandire o ridurre il documento o la foto da copiare, oppure regolare automaticamente la dimensione in modo da adattarlo al formato di carta selezionato. • Selezionare il numero di copie da eseguire.
Acquisisci in un file Acquisisci in un applicativo Acquisisci in una e-mail Acquisisci in un fax	• Eseguire la scansione di un'anteprima del documento o della foto collocato sul piano di esposizione. • Utilizzare gli appositi comandi di selezione per delimitare l'area dell'anteprima che si desidera sottoporre a scansione. • Ruotare, ribaltare, ingrandire o ridurre l'immagine di anteprima. • Definire il tipo di documento da sottoporre a scansione e selezionare la modalità a colori pieni, sfumature di grigio o bianco e nero. • Definire la risoluzione, l'intensità del colore, la luminosità e il contrasto dell'immagine sottoposta a scansione. A seconda dello strumento selezionato: • **Acquisisci in un file:** Salva l'immagine sottoposta a scansione in formato TIFF (.tif), bitmap (.bmp) o JPEG (.jpg) in una cartella del computer. • **Acquisisci in un applicativo**: Esegue la scansione del documento o della foto in un applicativo selezionabile (come un programma di grafica, un word processor o un desk-top publisher). • **Acquisisci in una e-mail:** Allega il documento o la foto sottoposto a scansione, in formato .jpg compresso, ad un messaggio di posta elettronica aperto dall'applicativo e-mail di default del computer. • **Acquisisci in un fax:** Esegue la scansione del documento o della foto, in formato .jpg compresso, in un applicativo fax selezionabile.

L'interfaccia utente principale del Toolbox fornisce anche i link a Help, Soluzioni e assistenza, e Impostazioni.

Link del Toolbox:	è possibile:
Help	• Visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento correntemente visualizzato.
Soluzioni e assistenza	• Pulire e verificare le cartucce d'inchiostro. • Allineare automaticamente le cartucce. • Reperire l'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro. • Accedere alle informazioni inerenti la ricerca guasti. • Accedere alle informazioni inerenti contatti vari.
Impostazioni	• Modificare le impostazioni di default inerenti il Toolbox.

STAMPA DA UN APPLICATIVO UTILIZZANDO PROPRIETÀ DI STAMPA

1 Con il documento o la foto aperti nell'applicativo in uso, fare clic su **File > Stampa** per aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

2 Fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**, a seconda del sistema operativo utilizzato.
Sarà visualizzata l'interfaccia utente del driver della stampante dalla quale è possibile utilizzare la stampante multifunzionale, come indicato nella seguente tabella:

Preferenze/Proprietà:	è possibile:
Carta/Qualità	• Selezionare manualmente la composizione del documento da stampare: Solo testo nero o grafica, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, solo foto; oppure impostare il rilevamento automatico dell'originale come una combinazione di testo nero o grafica a colori o foto. • Selezionare il tipo di carta da utilizzare, le dimensioni della carta, se caricarla manualmente oppure se stampare senza bordi su carta patinata, lucida o su cartoline. • Selezionare la qualità di stampa. • Selezionare la stampa delle foto a colori realistici (in qualità fotografica) quando è caricata carta fotografica ed è selezionato Foto come tipo di documento. • Scegliere di stampare in B/N o a colori. • Definire il numero di copie da stampare, iniziando o meno dall'ultima pagina.

Preferenze/Proprietà:	è possibile:
Layout	• Impostare la stampa delle singole pagine del documento, o foto, su una singola pagina. • Decidere se stampare su pagine multiple o su un singolo foglio di carta. • Definire l'ordine con cui le pagine multiple saranno inserite sul singolo foglio di carta, e impostare o meno l'inserimento di un bordo attorno alle singole immagini sul singolo foglio di carta. • Impostare la stampa di pagine multiple in formato poster, espandendo quindi il contenuto di una singola pagina su più di un foglio di carta. • Definire il numero di fogli su cui stampare l'immagine del poster selezionata e decidere se inserire o meno un bordo attorno a ciascuna immagine di cui si compone il poster.
Livelli d'inchiostro	• Visualizzare la quantità stimata di inchiostro rimanente nelle cartucce nera e a colori. • Avere un link diretto alla videata Manutenzione del Toolbox, che consente di visualizzare informazioni sulla manutenzione e sulla ricerca guasti. • Avere un link diretto all'indirizzo del sito web del produttore, dove è possibile accedere alle informazioni necessarie all'acquisto di nuove cartucce d'inchiostro.

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DA UN APPLICATIVO

1 Collocare il documento o la foto sul piano di esposizione con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso e allineato con l'angolo superiore sinistro del piano stesso.

2 Acquisire l'immagine dall'applicativo in uso.
Sarà visualizzata la videata dell'interfaccia utente del driver dello scanner con un'anteprima a bassa risoluzione del documento o dell'immagine sul lato sinistro dello schermo.
Quindi, è possibile:

- Utilizzare l'apposito comando di selezione per delimitare l'area dell'anteprima da sottoporre a scansione.
- Ruotare, ribaltare a specchio, ingrandire o ridurre l'anteprima.
- Eseguire la scansione di una nuova anteprima nel caso in cui l'originale venga accidentalmente rimosso dal piano di esposizione.
- Eseguire la scansione finale secondo le impostazioni effettuate.

Sul lato destro dell'interfaccia del driver dello scanner, personalizzare le impostazioni come indicato nella seguente tabella:

Driver dello scanner:	è possibile:
Standard	• Definire la composizione del documento sottoposto a scansione: Solo testo o grafica nero, combinazione di testo nero o grafica a colori o foto, o solo foto. • Impostare se eseguire la scansione a colori pieni, in grigio o in B/N.
Personalizzato	• Selezionare la risoluzione di scansione. • Selezionare il numero di colori distinti che possono essere rappresentati in numero di bit (Intensità colore). • Schiarire o scurire l'immagine da sottoporre a scansione, aumentarne o diminuirne il contrasto. • Attivare un filtro per omogeneizzare lo sfondo dell'immagine, ad esempio quando sono scansionate le pagine di giornale.

SCANSIONE DI UN ORIGINALE DAL PANNELLO FRONTALE DELLA STAMPANTE

1 Collocare il documento o la foto sul piano di esposizione con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il basso e allineato con l'angolo superiore sinistro del piano stesso.

2 Premere il pulsante di **Scansione** sul pannello frontale della stampante.
Viene eseguito l'applicativo Toolbox in modalità Copia ed effettuata una prescansione.
AL termine, viene visualizzato il programma Toolbox con la possibilità di scegliere "Acquisisci in un file", "Acquisisci in un applicativo", "Acquisisci in una e-mail", "Acquisisci in un fax".
Selezionare il tipo di destinazione per l'acquisizione. Terminare l'operazione usando la finestra di dialogo visualizzata.

INDICE ANALITICO

A

Acquisto di nuove cartucce d'inchiostro 11

Attivazione Bluetooth 4
- in ambiente Mac OS X 4
- in ambiente windows 4

B

Bluetooth 4, 5, 7

C

Cartucce d'inchiostro 11
- livelli d'inchiostro 11
- sostituzione 12

Collegamento alla stampante di una macchina fotografica digitale 9

Contatore copie 8

Copia 14
- a colori 8
- B/N 8
- di un documento 10

G

Garanzia 3

I

Installazione Bluetooth in ambiente Windows 5

Installazione USB stampa Bluetooth in ambiente Windows 5

L

LED di stato USB 7

Link del Toolbox 16
- help 16
- impostazioni 16
- soluzioni e assistenza 16

Livelli d'inchiostro 11, 17

M

Monitor di stato 14

P

Pannello frontale della stampante 7, 9
- contatore copie 8
- copia a colori 8
- copia B/N 8
- icona Bluetooth 7
- icona di rete wireless 7
- LED di stato USB 7
- pulsante di selezione copie 8
- scansione 8
- selezione Qualità 7
- stampa 7

Photo Index 10

Preferenze/Proprietà 16
- carta/qualità 16
- layout 17
- livelli d'inchiostro 17

Q

Qualità 7

S

Scansione 8, 14, 17

Selezione copie 8

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro 12

Stampa 7, 10, 14
- del Photo Index 10
- delle fotografie
- da scheda di memoria 10

Stampa di fotografia
- da una macchina fotografica digitale DPOF 11
- da una macchina fotografica PictBridge 10

T

Toolbox 13, 14
- acquisisci in un applicativo 15
- acquisisci in un fax 15
- acquisisci in un file 15
- acquisisci in una e-mail 15
- fotocopiatrice 15
- stampa foto 14

W

Wireless 7

CONTENTS

1 QUICK REFERENCE GUIDE 1

GETTING STARTED 2
- Overview 2
- Safety Instructions 2
- Printer Cleaning 3
- Information on Print Quality and Your Printer Warranty 3
- Finding Information 3

INSTALLING THE PRINTER VIA BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL) 4
- Activating Bluetooth 4
- USB Installation and Bluetooth Printing from Computer in the Windows Environment 5
- Bluetooth Installation from Computer in Macintosh Environment 5
- Installing Bluetooth for Printing from Computer in Windows Environment 5

PRINTER FRONT PANEL 7
- Printer Front Panel States 9
- Connecting a Digital Camera to Your Printer 9

USING YOUR PRINTER WITHOUT A COMPUTER 10
- Copying a Document 10
- Creating and Printing of the Photo Index 10
- Printing Photos from Your PictBridge Digital Camera 11
- Printing Photos from a DPOF Digital Camera 11

INK CARTRIDGES 11
- Checking Ink Levels 11
- Information Required When Purchasing New Ink Cartridges . . 11
- Replacing Ink Cartridges 12

USING YOUR PRINTER FROM A COMPUTER 12
Before You Begin 12
The Toolbox 13
The Printer Status Monitor 14
Printing, Copying and Scanning from the Toolbox 14
Printing from an Application Using Print Properties 16
Scanning an Original from Your Application 17
Scanning an Original from the Printer Front Panel 18

INDEX 19

DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS

INFORMATION

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)

The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately. The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the environment. Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.

To dispose of our devices correctly:

a Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.

The crossed dustbin symbol on the device means that:

- When it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be handled separately from urban waste;
- The manufacturer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).

2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)

The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the laws in force in the country in question.

All information included herein is subject to change without notice. Olivetti S.p.A. is not responsible for any loss or damages, direct or indirect, arising from or related to the use of this operation manual.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
The MIPC is a non-profit industry association founded in 2004 by leading companies in home photo printing and the mobile phone industry. Its mission is to promote and support the development of interoperability guidelines enabling printing of images and other content between mobile phones and home printers. The guidelines are promoted for use internationally to ensure a broad spectrum of products and services for mobile phone consumers. www.mobileprinting.org.

SIMPLE_ WAY: This Mobile Printing Ready product is designed to provide easy printing from mobile phones. This product follows Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0, for : PictBridge.

SIMPLE_ WAY Bluetooth: This Mobile Printing Ready product is designed to provide easy printing from mobile phones. This product follows Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0, for: Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: This Mobile Printing Ready product is designed to provide easy printing from mobile phones. This product follows Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0, for: WiFi, PictBridge.

QUICK REFERENCE GUIDE

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

GETTING STARTED

INSTALLING THE PRINTER VIA BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)

PRINTER FRONT PANEL

USING YOUR PRINTER WITHOUT A COMPUTER

INK CARTRIDGES

USING YOUR PRINTER FROM A COMPUTER

INDEX

GETTING STARTED

OVERVIEW

This multi-functional tool performs the functions of a high quality ink-jet printer and of a flat-bed type A4 format colour scanner, allowing documents and images in colour and black and white, to be printed, scanned and copied.
The printer is equipped with two ink cartridges, black and colour, for normal printing and copy operations. To obtain a quality compatible with that of a photo lab when printing photos, the black ink cartridge can be replaced with the photographic ink cartridge, sold separately.
note: The black, colour and photographic ink cartridges are also available in a High Capacity version.

The multi-functional printer can also be used without a computer to make copies and print photographs by simply connecting the digital camera to the USB interface on the front panel, inserting a USB memory into the related connector or using the Photo Index. The installation CD contains the software necessary for personal computer connection and managing documents and images; it also contains the Olivetti Toolbox application allowing rapid access to all features available.

The Bluetooth model allows you to directly print images captured by a mobile phone using Bluetooth.
The Wi-Fi model can be used in "wireless" mode via a Wi-Fi connection: radio connectivity is integrated. Initial installation and configuration of the multi-functional printer in Wi-Fi mode is always carried out using the USB cable; after which you can remove the cable and work in wireless mode.
note: To install the Wi-Fi model, follow the instructions provided in the Wi-Fi Info manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interests of saftey, read and follow attentively the instructions below:

- Use only the power cable supplied with this product, or a power cable authorised by the manufacturer.
- Connect the power cable to a grounded electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Install your printer on a flat, stable surface, in a location where no one can step on or trip over the power cable.
- Do not use your printer in humid environments or with wet hands.
- Do not expose your printer to rain or moisture.
- Do not attempt to disassemble your printer.
- Observe all warnings and instructions marked on your printer.
- Read and understand all the documentation supplied with your printer.

PRINTER CLEANING

- Clean the printer casing using a soft dry cloth or moistened with tepid water to remove dust, dirt or smears from the printer outer casing only.
- Clean gently the white inner side of the top cover with a soft dry cloth or moistened with tepid water.
- Clean the scanner glass with a soft cloth moistened with tepid water or with a glass cleaning solution.

INFORMATION ON PRINT QUALITY AND YOUR PRINTER WARRANTY

To guarantee correct operation of your printer and top quality printing, you should only use original Olivetti ink cartridges.
Olivetti declines any responsibility for damage to your printer caused by tampering with, or refilling the ink-jet cartridges. Such actions also lead to forfeiture of the Warranty.

FINDING INFORMATION

Part	Description
Installation guide	Located in the printer packaging, this document provides instructions for setting up your multi-functional printer.
Quick Reference Guide	This printed document provides the basic information needed to get you started right away.
User Guide	Provided on the "Installation" CD-ROM, this document comes in PDF format so you can print it at your own convenience. With respect to the Quick Reference Guide, it includes more detailed information on your printer's components and troubleshooting assistance. To access the User Guide from Windows, click **Start > Programs** or **All programs > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual**.
Online Help	Provided on the "Installation" CD-ROM, the Online Help is automatically installed on your computer when you install the drivers. Supplying more complete information on using the printer, it can be activated using the **Help** button in the dialogue boxes.
Dialogue box Help	Click the **Help** button in the software dialogue boxes to view information regarding the screen you are currently using.
Warranty Card	Provided in the printer packaging, the Warranty Card provides product warranty conditions, and contact information for product servicing.

INSTALLING THE PRINTER VIA BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)

Printing on the Bluetooth wireless connection is possible if this capability is integrated in the computer or if an external Bluetooth device has been installed (e.g. a Bluetooth USB pen). The Bluetooth function must be active on the printer.
The range of the Bluetooth system is usually around 10 meters but may vary according to the characteristics of the environment in which it is installed.
The printer supports the Bluetooth 1.2 Class 2 communication system for connection to compatible computers and cellphones.
Installation methods vary according to printer use.

ACTIVATING BLUETOOTH

The printer is configured for using Bluetooth from compatible cellphones and does not require any type of installation.
To verify whether the Bluetooth capability is available, check that the blue LED of the Bluetooth icon is ON.
If the blue LED of the Bluetooth icon is OFF, proceed as follows:

- *In the Windows environment*

1 Carry out USB installation as described in the documentation entitled "**Setting up your printer**".
note: If installation has already been performed, it is not necessary to repeat it.
2 Open the Toolbox program (**Start > Olivetti > Programs > Toolbox**).
note: The USB cable must be connected and the printer must be ON.
3 Click the **Settings** button and then **Bluetooth Settings** to access Bluetooth parameter configuration.
4 Enable Bluetooth mode and click **Send settings**: wait for automatic reception of the data of the Bluetooth network present: the blue light on the printer turns on.
Close the **Toolbox** program.
5 The printer can now operate in the Bluetooth environment.
If a password is requested during the connection phase, type **0000** (or any other if defined by the user).

- *In the Mac OS X environment:*

1 Carry out USB installation as described in the documentation "**Setting up your printer**".
note: If installation has already been performed, it is not necessary to repeat it.
2 Run the **Toolbox** program from the desktop.
note: The USB cable must be connected and the printer must be ON.
3 Click the **Settings** button and then **Bluetooth Settings** to access Bluetooth parameter configuration.
4 Click **Bluetooth Status**. Activate Bluetooth mode and wait for automatic reception of the data of the Bluetooth network present: press **Apply**.
Close the **Toolbox** program.
5 The printer is now able to operate in the Bluetooth environment.
If a password is requested during the connection phase, type **0000** (or any other if defined by the user).

USB INSTALLATION AND BLUETOOTH PRINTING FROM COMPUTER IN WINDOWS ENVIRONMENT

Printing on the Bluetooth wireless connection is possible if this capability is integrated in the computer or if an external Bluetooth device has been installed (e.g. a Bluetooth USB pen). The Bluetooth function must be active on the printer (blue LED on).

1. Carry out USB installation as described in the documentation entitled "**Setting up your printer.**
2. Activate Bluetooth mode on the computer (depends on the Bluetooth device installed).
   Make a note of the **COM port** that the Windows system has associated with the Bluetooth channel (in the Windows XP environment, the Bluetooth icon is available in the systray allowing you to search for the devices connected; for other operating systems, consult the manufacturer's manual).
3. Open the **Printers** folder and click on **Add Printers**. Follow the instructions to add a printer and select **Local or network printer** then **Select the printer port** and set the Bluetooth communication COM port noted previously.
   Select **Install printer software**, locate and select the Olivetti SIMPLE_WAY printer model and add it to the list of available printers (when the presence of the driver is checked, confirm **Maintain existing driver**).
   For further information on how to add a printer to the system, refer to the documentation of the operating system used.

BLUETOOTH INSTALLATION FROM COMPUTER IN MACINTOSH ENVIRONMENT

Wireless mode printing is possible via the Bluetooth connection if the computer is fitted with this integrated capability or if an external Bluetooth device has been installed (for example a Bluetooth pen). The Bluetooth function on the printer must be active (blue LED on).

1. To set the printer to Bluetooth mode, select **System preferences > Bluetooth**.
2. Click **Devices** and then **New device**.
   The "Bluetooth Guided Setting" appears on the screen.
3. Click **Continue** and then select the type of device: **Printer**.
4. Continue **Guided Setting** selecting **Search for the printer**, and then carry out the instructions provided on the screen.
5. Assign the printer the name **SIMPLE_WAY Bluetooth** and complete installation.

INSTALLING BLUETOOTH FOR PRINTING FROM COMPUTER IN WINDOWS ENVIRONMENT

Printing on the Bluetooth wireless connection is possible if this capability is integrated in the computer or if an external Bluetooth device has been installed (e.g. a Bluetooth USB pen).
The Bluetooth function must be active on the printer.
The Bluetooth connection to the printer is made via a COM port available on the system.
note: If a USB installation has been carried out previously, you must remove it from the system before proceeding.
note: Before continuing, make sure that the Bluetooth system is active and functioning; otherwise contact the hardware manufacturer or consult the specific documentation for the product installed.

With the Bluetooth connection, it is not possible to use the "copy" and "scan" functions; the Toolbox program is not available. You can run the "copy" function from the front panel keypad of the printer.

1 Activate **Bluetooth** mode on the computer (depends on the Bluetooth device installed).
Make a note of the **COM port** that the Windows system has associated with the Bluetooth channel (in the Windows XP environment, the Bluetooth icon is available in the systray allowing you to search for the devices connected; for other operating systems, consult the manufacturer's manual).

2 Switch on the computer and insert the "Installation" CD-ROM in the drive.

3 In the initial screen page, select the **Language** you want and click **Next**; in the next screen page, select **Bluetooth** and follow the instructions shown on the screen.
note: If the installation screen page is not displayed, click on **Start** > **Execute** > **Browse**, select the drive of the CD-ROM and click Setup.exe.
note: If a USB installation has been carried out previously, you must remove it from the system before proceeding.

4 When you are requested for the **COM** communication port, select the one assigned to Bluetooth as noted previously and complete installation.

The printer has been added to the list of printers available on the system and can now operate in the Bluetooth environment.

WARNING: With the Bluetooth connection, you can not use the "copy" and "scan" functions; the Toolbox program is not available. You can run the "copy" function from the front panel keypad of the printer.

PRINTER FRONT PANEL

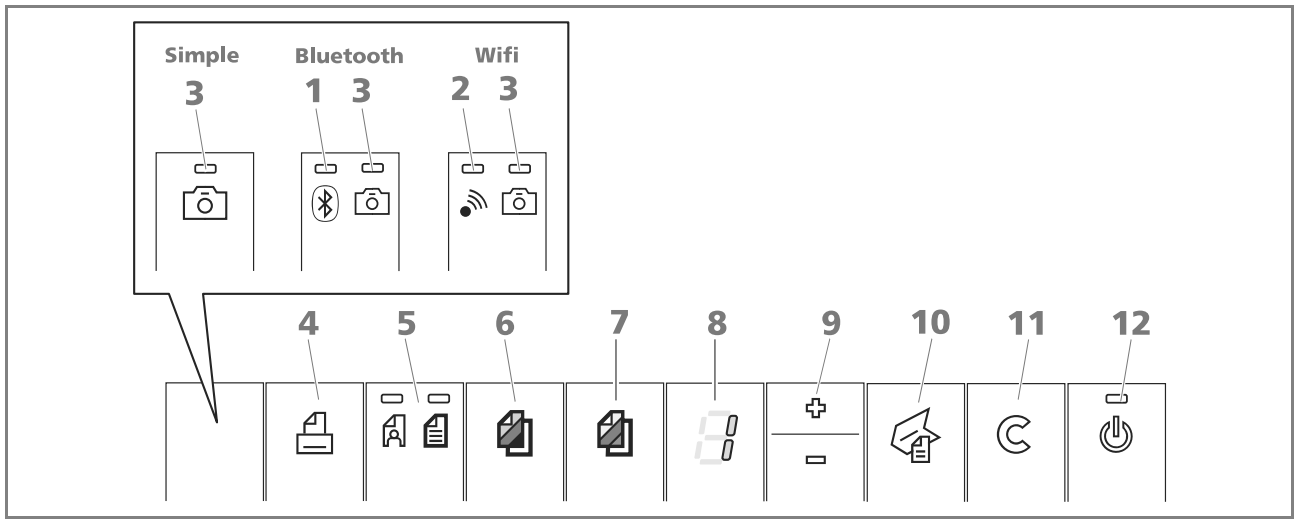

Reference	Part	Description
1	Bluetooth icon (Bluetooth model)	Blue light indicates that Bluetooth connectivity is active and available for a connection.
2	Network icon (Wi-Fi model)	Green light indicates that it is connected to the Wi-Fi network.
3	USB status LED for PictBridge connection	Green light indicates that a digital camera or a USB memory (Mass Storage) is connected.
4	Print button	Enabled when a non PictBridge digital camera or a USB memory (Mass Storage) is connected to the USB interface on the front panel. If button is pressed in these circumstances the Photo Index can be printed.
5	Quality selection button	Allows you to select print or copy quality, the printer automatically regulates its print resolution (high or normal) according to the quality selected. You are advised to select photo mode if the original you are copying is an image or if you are printing on photographic paper.

Reference	Part	Description
6	B/W copy button	Press this button to make a copy in B/W. Press and hold down to activate the "Adapt to Format" function. See "Copying a Document".
7	Colour copy button	Press this button to make a colour copy. Press and hold down to activate the "Adapt Colour to Format" function. See "Copying a Document".
8	Copy counter	Displays the number of copies selected. The counter decreases gradually as copies are printed. In the case of a printer error condition, flashes displaying an "E".
9	Copy selection button	• Press the **Plus** (+) sign to increase the number of copies (max. 9) to be made. • Press the **Minus** (-) sign to reduce the number of copies (min. 1) to be made. The number selected is displayed by the copy counter.
10	Scan button	• Enabled when the printer is connected to a computer. • Press this button to scan the document or photo placed on the exposure bed. See "Scanning from the Front Panel". A Toolbox window will be displayed to allow you to save the image directly in the desired application or to personalize the scan settings.
11	Cancel button	• Allows you to immediately cancel an on-going print or copy operation, causing the paper to be ejected. • Restores selections to factory settings (default values).
12	On/Off button	Press to power the printer On/Off. This button is lit when the printer is On, and flashes during printing operations. It also flashes when an error occurs, such as paper or cartridge out.

PRINTER FRONT PANEL STATES

Press the On/Off button on the right side of the front panel.
note: Before operating the On/Off button, make sure that the power supply cable is connected to a grounded power outlet. For information regarding printer installation see its accompanying Installation Guide.
After pressing the On/Off button, the printer performs a series of auto-diagnostic tests to detect any possible system malfunctions. Any error detected during this phase will be indicated on the front panel or on the personal computer connected to the printer.
At the end of the auto-diagnostic phase if no errors are detected, the On/Off button comes on.

CONNECTING A DIGITAL CAMERA TO YOUR PRINTER

1 Turn on your digital camera. Read your camera's User's Guide for more information.
2 With the printer powered on, plug one end of the digital camera's USB cable to the USB connector on the camera and the other end to the USB connector on the printer front panel.

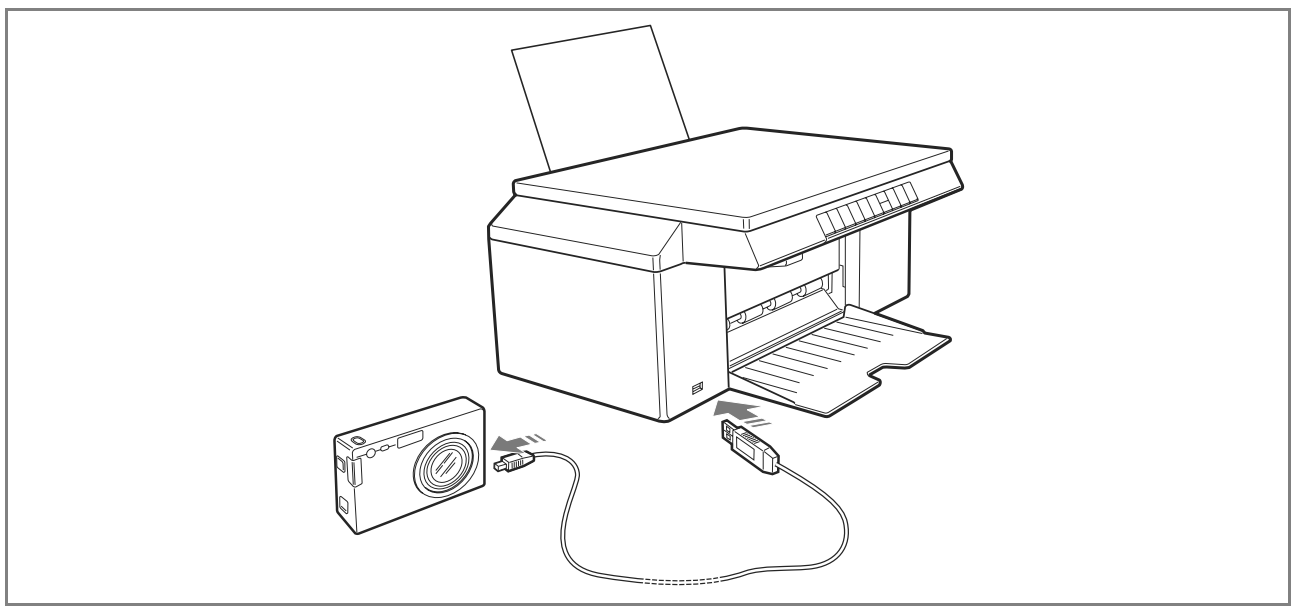

The USB status green LED comes on to indicate that a digital camera or a USB memory is connected. If the printer does not recognise that a camera connected, the LED remains off.

USING YOUR PRINTER WITHOUT A COMPUTER

COPYING A DOCUMENT

1. Turn on your printer.
2. Load the paper to print on.
3. Open the top cover and place the document you want to copy face down on the scanner glass. Make sure the upper left corner of the front of the item aligns with the upper left corner of the scanner glass.
4. Close the top cover.
5. Select copy quality, either Photo or Normal, by pressing the Quality button. If you are copying a normal B/W text or a mixed B/W and colour document, choose Normal. If you are copying a photo or a document containing photos, choose Photo.
6. To make more than one copy, press the plus **sign (+)** on the Copy selection button until the number you require is displayed in the copy counter.
7. Press the Black Copy button to create a B/W copy, or press the Colour Copy button to create a colour copy.
   note: If you are copying on a different paper size to the original, press and hold down the Black Copy or Colour Copy button to activate the Fit-to-Page feature. The printer will automatically adjust the size of the original document to fit the size of the paper loaded.

CREATING AND PRINTING A PHOTO INDEX

When a non-PictBridge device is connected to the printer and there are no DPOF files associated with the images saved, the **Print** button is active on the display of the printer front panel.
If you press the **Print** button without first selecting any of the images displayed, the Photo Index is printed.
note: You must have A4 format paper in the paper tray.
The Photo Index contains the images with borders in a 5x4 thumbnail format; under each image there is a space for you to select the number of copies (from 1 to 4). At the bottom of the page, you can select whether you want printing with or without borders and the full formats, 2x1, 4x1.
The Photo Index, completed with the settings you require, must be positioned on the scanner glass. To start printing press and hold down the **Print** button for a few seconds.
The printer recognizes the Photo Index positioned on the scanner glass and the photos selected will be printed as indicated.
Print quality must be set from the printer front panel while the image will be adapted automatically to the format of the paper in the paper tray.
The same Photo Index can be used more than once; however to re-use it you must use the same device with the same photos positioned in the same order, and with the device connected to the printer.

PRINTING PHOTOS FROM YOUR PICTBRIDGE DIGITAL CAMERA

To obtain the best results when printing photos, you are advised to install the colour cartridge and the photo cartridge, and to use photographic paper. See "Replacing the Ink Cartridges".

1 Make sure your PictBridge digital camera is turned on and connected to the printer. For more information, see "Connecting a Digital Camera to Your Printer".

2 The print operation is managed directly by your camera, so read your camera's User's Guide for instructions on how to print photos.
During printing, the Print button flashes to indicate that printing is under way.
note: If the paper format loaded is different from that set on the digital camera, printing will not be correct. If this function is not available on the camera, printing is carried out using the paper format present in the paper tray.

PRINTING PHOTOS FROM A DPOF DIGITAL CAMERA

Your printer is able to recognize DPOF information associated with photo files. When a DPOF digital camera is connected, the printer prints the photos selected directly from the camera.
note: Before proceeding, make sure your digital camera is DPOF-complaint by checking in its User's Guide.
To obtain the best results when printing photos, you are advised to install the colour cartridge and the photo cartridge, and to use photographic paper. See"Replacing the Ink Cartridges".

1 Make sure your DPOF digital camera is turned on and connected to the printer. For more information, see "Connecting a Digital Camera to Your Printer".

2 Select the print quality according to your print requirements.

3 Press the **Print** button on your printer's front panel to print your photos. For more information see "Printer Front Panel".
note: If the paper format loaded is different from that selected from the digital camera, printing will not be carried out correctly. If this function is not available on the camera, printing is carried out using the format of the paper in the paper tray.

INK CARTRIDGES

CHECKING INK LEVELS

You can check ink levels from the Toolbox when the printer is connected to the computer. Alternatively, you can use the Status Monitor, listed among the available Olivetti programs, or in the Windows status bar.

INFORMATION REQUIRED WHEN PURCHASING NEW INK CARTRIDGES

To guarantee correct printer functioning and high print quality, you must use only original Olivetti cartridges. Use the following product codes to purchase cartridges:

- Black ink cartridge, code **IN501**
- Three-colour ink cartridge, code **IN503**
- Photographic ink cartridge, code **IN505**
- High capacity black ink cartridge, code **IN502**
- High capacity three-colour ink cartridge, code **IN504**
- High capacity photographic ink cartridge, code **IN506**.

WARNING: Cartridges can be used once only.

REPLACING INK CARTRIDGES

To replace ink cartridges, refer to the Installation Guide.
If you want to replace a black cartridge with a photographic cartridge, or vice versa, store the one not used in the garage.

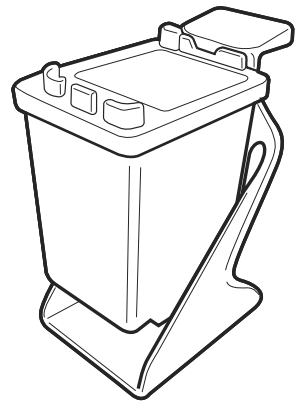

USING YOUR PRINTER FROM A COMPUTER

BEFORE YOU BEGIN

Install the printer as described in the Installation Guide.
The installation software allows you to select the type of connection you want to use for the printer.

Connection types available:

- USB: to print, copy and scan using the USB connection.
- Wi-Fi: only for the Wi-Fi photo model, to print, copy and scan in Wi-Fi mode using the wireless connection.

note: This chapter provides the basic information you need to use the printer when it is connected to a computer. For more information to take full advantage of all the features offered, read the Online Help or the User Guide.

To access the Online Help from Windows:

- Click the **Help** button in the dialogue boxes.

To access the User Guide from Windows:

- Click **Start > Programs** or **All programs > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual**.

THE TOOLBOX

The Toolbox application allows you to control print, copy, and scan operations directly from a single user interface on your computer monitor. You can also fax the document you have scanned using the multi-functional printer, provided that a fax application is installed on the computer and it has a modem.
For the Wi-Fi model, you can set the parameters necessary to access a Wi-Fi network.
The Toolbox is included on the "Installation" CD-ROM and is installed automatically on your computer when the software contained on the CD-ROM is installed.

From the Toolbox main screen, you can:

- Print images and make copies.
- Scan documents or photos and decide where to send the scanned image.
- View the amount of ink left in the ink cartridges installed.
- Access a Solutions and Assistance facility which allows you to:
  - Clean and test the ink cartridge nozzles.
  - Automatically align the ink cartridges to improve print quality.
  - Find the address of the manufacturer's web site, where you can access the information necessary to purchase new ink cartridges.
  - Access troubleshooting and contact information.
- Access the Settings function which allows you to personalise the Toolbox factory-defined settings.
- Access the network Settings function for wireless mode (Wi-Fi model).
- Access the network Settings function for Bluetooth mode (Bluetooth model).

- To access the Toolbox:

1 Right click your mouse button on the Olivetti icon in the Windows task bar and select the Toolbox, or click **Start > Programs** or **All Programs > Olivetti > Olivetti Toolbox**. The Toolbox is displayed.

THE PRINTER STATUS MONITOR

The printer Status Monitor provides information on the current state of your printer. It is installed on your computer when you install the software contained on the "Installation" CD-ROM.
The Status Monitor is displayed automatically at the beginning of a print or copy job, and closes automatically at the end. However you can close it at any time via its icon in the Windows task bar. If you close the Status Monitor during a print or copy job, it is automatically redisplayed in the following conditions:

- When the ink remaining in the cartridges is low, or when the cartridges are out of ink. A coloured exclamation mark will indicate the cartridge in a low ink condition (colour, black, or both) and the importance of the condition. Pop-ups will be displayed with the address of the manufacturer's web site, where you can access information on how to purchase new ink cartridges.
- When error conditions occur, you can choose whether to continue or cancel printing by clicking on the related button shown on the screen.

PRINTING, COPYING AND SCANNING FROM THE TOOLBOX

The main area of the Toolbox includes the icons representing the different tools available.

Toolbox icon:	You can:
Print photos	• Browse your hard disk or the memory of the non-Pictbridge/DPOF digital camera connected to your computer, to search for the folder containing photos to print. • Select all the photos stored in the folder or just the individual ones wanted, and choose how many copies to print. • Select the type and format of the paper to print on. • Select whether to print each photo on a separate page, or to print two to a page or four to a page. • Print a photo index. • Print the photos selected.
Photocopier	• Define the characteristics of the document to copy. • Choose the type and format of the paper to print on. • Define the copy quality. • Lighten or darken the copy, and select either B/W or colour copy. • Select the layout of the printed copy: make multiple copies of the same image on a single page, make poster-size copies defining the number of pages on which to fit the copied image, clone the copied image the number of times required without resizing, or just simply print the copied image onto a single page. • Enlarge or reduce the document or photo to be copied, or automatically adjust its size to fit the paper size selected. • Select the number of copies to make.

Toolbox icon:	You can:
Scan to file Scan to application Scan to email Scan to fax	• Scan a preview of the document or a photo placed on the scanner glass. • Use selection handles to delimit the area of the preview image you want scanned. • Rotate, flip, enlarge or reduce the preview image. • Define the type of document to be scanned and choose the mode: full-colour, shades of grey or B/W. • Define the resolution, colour depth, brightness and contrast of the image to be scanned. Depending on the tool selected: • With **Scan to file**, save the scanned image in a TIFF (.tif), bitmap (.bmp) or JPEG (.jpg) format in a folder on your computer. • With **Scan to application**, scan the document or photo to an application of your choice (such as a graphics program, word processor or desk-top publisher). • With **Scan to email**, attach the scanned document or photo, in compressed .jpg format, to an e-mail message opened by the default e-mail application on your computer. • With **Scan to fax**, scan the document or photo, in compressed .jpg format, to a fax application of your choice.

The main user screen of the Toolbox provides also links to Help, Solutions and Assistance, and Settings.

Toolbox link:	You can:
Help	• Read more information on the currently displayed topic.
Solutions and assistance	• Clean and test the ink cartridges. • Automatically align the ink cartridges. • Find the address of the manufacturer's web site, where you can access the information required to purchase new ink cartridges. • Access troubleshooting information. • Access contact information.
Settings	• Change the Toolbox default settings.

PRINTING FROM AN APPLICATION USING PRINT PROPERTIES

1 With the document or photo open in the application you are using, click **File > Print** to open the **Print** dialogue box.

2 Depending on your operating system, click either **Preferences** or **Properties**.
The printer driver user interface screen is displayed, allowing you to use your multi-functional printer as indicated in the following table.

Preferences/Properties	You can:
Paper/Quality	• Define manually whether the document to print consists of: only black text or graphics, a combination of black text, colour graphics or photos, only photos. Alternatively you can set automatic detection of the original as a combination of black text, colour graphics or photos. • Select the type of paper to use, its size, if loading is manual, printing is with or without borders, and on coated paper, glossy paper or on cards. • Select the print output quality. • Select to print your photos in true-life colour (photo quality) with photographic paper loaded and document type set as Photo. • Select B/W or Colour printing. • Define the number of copies to print, and whether printing should begin from the last page.
Layout	• Define settings to print the pages of a document, or photos, on a single sheet of paper. • Define whether to print on multiple pages or on a single sheet of paper. • Define the order in which the multiple pages are to be fitted onto the single sheet of paper, and whether or not a border should appear around each image. • Set multiple page printing in poster format, expanding the contents of a single page onto more than one sheet of paper. • Define on how many sheets to fit the selected poster image and whether to include a border around each image composing the poster.
Ink Levels	• View the estimated amount of ink left in the black and colour ink cartridges. • Link directly to the Toolbox Maintenance screen which allows you to view maintenance and troubleshooting information. • Link directly to the manufacturer's web site address, where you can access information necessary for purchasing new ink cartridges.

SCANNING AN ORIGINAL FROM YOUR APPLICATION

1 Place the document or photo you want to scan face down on the scanner glass and aligned with the upper left corner of the glass.

2 Acquire the image from your application.
The scanner driver user interface screen is displayed with a low resolution preview of the document or image on the left-hand side of the screen.
You can:

- Use selection handles to delimit the area of the preview image that you want to scan.
- Rotate, flip, enlarge or reduce the preview image.
- Scan a new preview in case you accidentally removed the original from the scanner glass.
- Launch the final scan according to the settings that you have made.
On the right-hand side of the scanner driver interface screen, customise your scan settings as indicated in the following table:

Scanner driver	You can:
Standard	• Define whether the document to be scanned consists of: black text or graphics only, a combination of black text, colour graphics and photos, or just photos. • Select whether to scan in full colour, in grey or in B/W.
Custom	• Select the scanner resolution. • Select the number of distinct colours that can be represented in number of bits (colour depth). • Lighten or darken the image you want to scan, and increase or decrease its contrast. • Activate a filter that smooths the image background, for example when scanning newspaper pages.

SCANNING AN ORIGINAL FROM PRINTER FRONT PANEL

1 Place the document or photo that you want to scan face down on the scanner glass and aligned with the upper left corner of the glass.

2 Press the **Scan** button on your printer's front panel. The Toolbox program is run in Copy mode and a preliminary scan effected. At the end, a Toolbox pop-up is displayed allowing you to choose from: Scan to file, Scan to application, Scan to e-mail and Scan to fax. Select where you want to send the scanned image by clicking on the corresponding tool icon.
The scanner driver user interface screen is displayed with a low resolution preview of the document or image on the left-hand side of the screen. Conclude the operation using the dialogue box displayed.

INDEX

A

Activation of Bluetooth
  in the Mac OS X environment 4
  in the Windows environment 4

B

Bluetooth 6

C

Checking Ink Levels 11

Connecting a digital camera to your printer 9

Copying 14
  B/W 7
  color 8

Copying a Document 10

H

How to improve print quality of the photos 10

I

Ink cartridges 11

P

Preferences/Properties 16
  ink levels 16
  layout 16
  paper/quality 16

Printer front panel 7
  copy contrast button 8
  copy selection button 8
  selection button 8
  USB connector 7
  USB Status LED 7
  Wi-Fi network icon 7

Printing 14, 16

Printing photos from a DPOF Digital Camera 11
  from your PictBridge digital camera 11

S

Scanning 14

Scanning an original 17

Setting up your printer 5

Status monitor 14

T

Toolbox 13, 14
  photocopier 14
  print photos 14
  scan to application 15
  scan to email 15
  scan to fax 15
  scan to file 15

Toolbox link 15
  help 15
  settings 15
  solutions and assistance 15

W

Warranty 3

Wireless 7

INHALT

1 KURZANLEITUNG 1

ERSTE SCHRITTE 2
- Übersicht 2
- Sicherheitsanweisungen 2
- Reinigen des Druckers 3
- Informationen zur Druckqualität und zur Garantie 3
- Informationen finden 3

DRUCKERINSTALLATION MITTELS BLUETOOTH (MODELL BLUETOOTH) 4
- Aktivieren von Bluetooth 4
- Installation USB und Druck Bluetooth vom Computer in Windows Umgebung 5
- Bluetooth-Einstellung in Macintosh-Umgebung 5
- Bluetooth Installation zum Drucken vom Computer aus in Windows Umgebungen 5

FRONTKONSOLE DES DRUCKERS 7
- Anzeigen der Frontkonsole des Druckers 9
- Anschliessen einer Digitalkamera an den Drucker 9

BENUTZEN DES DRUCKERS OHNE COMPUTER 10
- Kopieren von Dokumenten 10
- Erstellung und Ausdruck von Photo Index 10
- Ausdrucken von Fotos von Ihrer PictBridge Digitalkamera 10
- Ausdrucken von Fotos von Ihrer DPOF Digitalkamera 11

TINTENPATRONEN 11
- Prüfen des Tintenstands 11
- Notwendige Informationen für den Kauf von neuen Tintenpatronen 11
- Ersetzen der Tintenpatronen 12

BENUTZEN DES DRUCKERS VOM COMPUTER AUS 12
Erste Schritte 12
Die Toolbox 13
Der Drucker Status-Monitor 14
Drucken, Kopieren und Scannen über die Toolbox 14
Drucken aus ihrer Anwendung mit den Druckeigenschaften 16
Das Bild über Ihre Anwendung erfassen 17
Einscannen eines Originals vom Frontkonsole aus 18

STICHWORTVERZEICHNIS 19

RICHTLINIE 2002/96/CE FÜR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG, WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK ALTGERÄTEN UND DEREN BESTANDTEILE

INFORMATIONEN

1. FÜR DIE LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION (EG)

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht, diese separat zu sammeln. Das Abladen dieser Geräte an Orten, die nicht speziell dafür vorgesehen und autorisiert sind, kann gefährliche Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit haben. Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und Maßnahmen laut Gesetz.

Um unsere geräte ordnungsgemäß zu entsorgen, können sie:

a Sich an die örtliche Behörde wenden, die Ihnen praktische Auskünfte und Informationen für die ordnungsgemäße Verwaltung der Abfälle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.
b Beim Neukauf eines unserer Geräte ein benutztes Gerät, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkäufer zurückgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass:

- Nach Ableben des Gerätes, dieses in ausgerüstete Sammelzentren gebracht werden und separat von Siedlungsabfällen behandelt werden muss;
- Olivetti die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der Geräte in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

2. FÜR DIE ANDEREN LÄNDER (NICHT-EG-STAATEN)

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten muss nach den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.

Sämtliche enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Olivetti S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen direkter oder indirekter Art, die aus der Verwendung dieses Handbuchs entstehen.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
Das MIPC ist ein gemeinnütziger Industrieverein, der 2004 von führenden Unternehmen aus den Bereichen der Heimfotodruck- und Mobiltelefonindustrie gegründet wurde. Sein Ziel ist es, die Entwicklung von Interoperabilitätsrichtlinien, die das Drucken von Bildern und anderen Inhalten zwischen Mobiltelefonen und Heimdruckern ermöglichen, zu fördern und unterstützen. Die Richtlinien werden international gefördert, um eine breites Spektrum von Produkten und Dienstleistungen für die Endverbraucher der mobilen Telefone zu sichern. http://www.mobileprinting.org.

SIMPLE_ WAY: Dieses "Mobile Printing Ready" Produkt ist entwickelt worden, um ein einfaches Drucken direkt vom Mobiltelefonen heraus zu ermöglichen. Es folgt den Richtlinien "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" für PictBridge.

SIMPLE_ WAY Bluetooth: Dieses "Mobile Printing Ready" Produkt ist entwickelt worden, um ein einfaches Drucken direkt vom Mobiltelefonen heraus zu ermöglichen. Es folgt den Richtlinien "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" für Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: Dieses "Mobile Printing Ready" Produkt ist entwickelt worden, um ein einfaches Drucken direkt vom Mobiltelefonen heraus zu ermöglichen. Es folgt den Richtlinien "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" für Wifi, PictBridge.

KURZANLEITUNG

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

ERSTE SCHRITTE

DRUCKERINSTALLATION MITTELS BLUETOOTH (MODELL BLUETOOTH)

FRONTKONSOLE DES DRUCKERS

BENUTZEN DES DRUCKERS OHNE COMPUTER

TINTENPATRONEN

BENUTZEN DES DRUCKERS VOM COMPUTER AUS

STICHWORTVERZEICHNIS

ERSTE SCHRITTE

ÜBERSICHT

Dieses multifunktionale Gerät vereinigt zwei Funktionen in sich: Hochqualitativer Tintenstrahldrucker und A4 Flatbed-Farbscanner, was das Drucken, Scannen und Kopien von Dokumenten und Bildern in Schwarzweiss und Farben ermöglicht.
Der Multifunktionsdrucker ist mit zwei Druckköpfen ausgestattet, einer schwarz und der andere farbig, für normale Druckarbeiten und Kopien; um Fotografien zu drucken und Fotolaborqualität zu erzielen, empfiehlt sich der Austausch des schwarzen Druckkopfs mit dem Fotodruckkopf, der separate erhältlich ist.
Hinweis: Die Tintenpatronen in Schwarz, Farbe und für Fotos sind auch in der Hochleistungs-Version verfügbar.

Der Multifunktionsdrucker kann auch ohne Computer verwendet werden, um Kopien herzustellen und Fotos zu drucken, indem einfach die Digital-Kamera an die USB-Schnittstelle an der Vorderseite des Druckers, ein USB-Speichermedium am entsprechenden Port angeschlossen oder der Photo Index benutzt wird. Die mitgelieferte Installations-CD enthält die Software zum Anschluss an den PC und die Verwaltung von Dokumenten und Bildern. Darüberhinaus gestattet die praktische Olivetti Toolbox einen schnellen Zugriff auf alle verfügbaren Funktionen.

Das Modell Bluetooth gestattet, direkt die mit dem Mobiltelefon mittels Bluetooth aufgezeichneten Bilder zu drucken.
Das wifi Modell erlaubt den drahtlosen Betrieb über den WiFi-Anschluss; die Radioverbindung ist integriert. Die Erstinstallation und eventuelle Konfiguration des Multifunktionsdruckers im Wi-Fi-Modus erfolgt immer über das USB-Kabel. Danach kann man das Kabel entfernen und drahtlos arbeiten.
Hinweis: Für die Installation dieses Modells befolgen Sie bitte die Anweisungen im Wifi Info-Handbuch.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, um Ihre eigene Sicherheit zu garantieren:

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel oder eins, das vom Hersteller genehmigt ist.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Installieren Sie Ihren Drucker auf einer flachen, stabilen Oberfläche und achten darauf, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Benutzen Sie den Drucker nicht in der Nähe von Wasser oder mit feuchten Händen.
- Setzen Sie den Drucker nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Versuchen Sie nicht, Ihren Drucker auseinanderzunehmen.
- Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Drucker.
- Lesen und studieren Sie alle Dokumente, die mit Ihrem Drucker geliefert wurden.

REINIGEN DES DRUCKERS

- Das Druckergehäuse mit einem trockenen oder mit lauwarmem Wasser befeuchteten, weichen Lappen reinigen, um Staub, Schmutz oder Schmierflecken nur von der Außenseite des Gehäuses abzuwischen.
- Die Innenseite des Deckels mit einem trockenen weichen Lappen oder einen mit warmen Wasser befeuchteten reinigen.
- Das Scannerfenster mit einem weichen Lappen reinigen, der mit Wasser oder einem Glassreiniger befeuchtet ist.

INFORMATIONEN ZUR DRUCKQUALITÄT UND ZUR GARANTIE

Um den korrekten Betrieb Ihres Druckers und eine Spitzendruckqualität zu garantieren, ist es wichtig, nur Olivetti Original-Tintenpatronen zu verwenden.
Olivetti lehnt jede Verantwortung für Schäden am Drucker ab, die durch die falsche Handhabung oder das Wiederauffüllen der Tintenstrahlpatronen entstehen. Außerdem führen solche Vorgänge zum Verfall der Garantie.

INFORMATIONEN FINDEN

Teil	Beschreibung
Installationsanleitung	Diese in der Druckerpackung enthaltene Übersicht liefert Angaben für die Installation Ihres Multifunktionsdruckers.
Kurzanleitung	Diese Anleitung auf Papier liefert die Basisinformationen, die Sie benötigen, um Ihren Drucker sofort verwenden zu können.
Gebrauchsanleitung	Diese auf der CD-ROM "Installation" enthaltene Anleitung ist im PDF-Format, so dass Sie sie selbst nach Belieben ausdrucken können. In Bezug auf die Kurzanleitung beinhaltet sie eine Übersicht über die Komponenten Ihres Druckers und Informationen zur Fehlersuche. Für den Zugriff auf die Gebrauchsanleitung über Windows, auf **Start > Programme oder Alle Programme > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual** klicken.
Online-Hilfe	Die auf der CD-ROM "Installation" enthaltene Online-Hilfe wird automatisch auf Ihrem Computer installiert, sobald Sie die Treiber installieren. Liefert noch vollständigere Informationen über den Gebrauch des Druckers und kann über die Schaltfläche **Hilfe** in den Dialogfenstern aktiviert werden.
Dialogbox Hilfe	Klicken Sie auf den **Hilfe** Button in der Software Dialogbox, um Informationen bezüglich der Bildschirmseite zu erhalten, auf der Sie sich gerade befinden.
Garantiekarte	Die in der Druckerpackung enthaltene Garantiekarte liefert Informationen zu den Garantiebedingungen und zur Kontaktaufnahme für den Produktservice.

DRUCKERINSTALLATION MITTELS BLUETOOTH (MODELL BLUETOOTH)

Man kann ohne Kabelverbindung über Bluetooth drucken, wenn beim Computer diese Funktion eingebaut ist oder eine externe Bluetooth Einrichtung (z.B. ein Bluetooth USB Schlüssel) installiert ist. Auf dem Drucker muss die Bluetooth Funktion aktiviert sein.
Die Reichweite eines Bluetooth Systems beträgt normalerweise 10 m, kann aber abhängig von den Bedingungen am Installationsort variieren.
Der Drucker unterstützt das Bluetooth System 1.2 Klasse 2 zur Verbindung mit Computern und kompatiblen Handys.
Die Art der Installation variieren je nach der Benutzungsweise des Druckers.

AKTIVIEREN VON BLUETOOTH

Der Drucker ist für Bluetooth Benutzung einem kompatiblen Handy aus konfiguriert und dafür ist keinerlei Installation nötig.
Die Bluetooth Funktion ist verfügbar, wenn auf der Frontkonsole das blaue Bluetooth Symbol erleuchtet ist. Wenn die blaue LED des Bluetooth Symbols aus ist, wie folgt vorgehen:

- *In Windows Umgebungen:*

1 Die USB Installation durchführen wie in **Druckerinstallation** beschrieben (Setting Up Your Printer).
Hinweis: Wenn schon installiert ist, braucht das nicht wiederholt zu werden.

2 Das Toolbox Programm öffnen (**Start > Olivetti > Programme > Toolbox**).
Hinweis: Das USB Kabel muss eingesteckt und der Drucker angeschaltet sein.

3 Auf **Einstellungen** und dann auf **Bluetooth Einstellungen** klicken, um auf die Konfiguration der Bluetooth Parameter zuzugreifen.

4 Den Bluetooth Modus aktivieren und auf **Einstellungen senden** klicken: den automatischen Empfang der Daten des vorhandenen Bluetooth Netzes abwarten. Es geht die blaue Leuchte des Druckers an.
Das **Toolbox** Programm schließen.

5 Jetzt kann der Drucker in einer Bluetooth Umgebung arbeiten.
Wenn beim Anschluss ein Passwort verlangt wird, **0000** (oder einen anderen zuvor vom Anwender eingerichteten Code) eingeben.

- *In Mac OS X Umgebungen:*

1 Die USB Installation durchführen wie in **Druckerinstallation** beschrieben (Setting Up Your Printer).
Hinweis: Wenn schon installiert ist, braucht das nicht wiederholt zu werden.

2 Das **Toolbox** Programm vom Desktop aus laufen lassen.
Hinweis: Das USB Kabel muss eingesteckt und der Drucker angeschaltet sein.

3 Auf **Einstellungen** und dann auf **Bluetooth Einstellungen** klicken, um auf die Konfiguration der Bluetooth Parameter zuzugreifen.

4 Auf **Bluetooth Status** klicken. Den automatischen Empfang der Daten des vorhandenen Bluetooth Netzes abwarten: auf **Anwenden** drücken.
Das **Toolbox** Programm schließen.

5 Jetzt kann der Drucker in einer Bluetooth Umgebung arbeiten.
Wenn beim Anschluss ein Passwort verlangt wird, "**0000**" (oder einen anderen zuvor vom Anwender eingerichteten Code) eingeben.

INSTALLATION USB UND DRUCK BLUETOOTH VOM COMPUTER IN WINDOWS UMGEBUNG

Man kann ohne Kabelverbindung über Bluetooth drucken, wenn beim Computer diese Funktion eingebaut ist oder eine externe Bluetooth Einrichtung (z.B. ein Bluetooth USB Schlüssel) installiert ist. Auf dem Drucker muss die Bluetooth Funktion aktiviert sein (blaue LED leuchtet).

1 Die USB Installation durchführen wie in **Druckerinstallation** beschrieben (Setting Up Your Printer).
2 Auf dem Computer den Bluetooth Modus (je nach Art der installierten Bluetooth Einrichtung) aktivieren. Die **COM Schnittstelle** notieren, die das Windows System dem Bluetooth Kanal zugeordnet hat. (In der Windows XP Umgebung gibt es im Systray ein Bluetooth Symbol zur Suche der angeschlossenen Einrichtungen. Bei anderen Betriebssystemen das Handbuch des Herstellers zu Rate ziehen).
3 Den Ordner **Drucker** öffnen und auf **Drucker hinzufügen** klicken. Den Anweisen zum Installieren eines Druckers folgen und **lokaler oder Netzwerkdrucker** wählen. Dann die **Druckerschnittstelle** wählen und die zuvor notierte **COM Schnittstelle** für Bluetooth eingeben.
Installieren der Druckersoftware wählen, den Olivetti Drucker Modell SIMPLE_WAY suchen und wählen und ihn in die Liste der verfügbaren Drucker setzen (wenn das Vorhandensein des Treibers verifiziert wird, **Den vorhandenen Treiber beibehalten** bestätigen).
Für weitere Informationen siehe die Dokumentation zum benutzten Betriebssystem.

BLUETOOTH-EINSTELLUNG IN MACINTOSH-UMGEBUNG

Es ist möglich, kabellos mit der Bluetooth-Verbindung zu drucken, wenn der Computer diese Einstellung integriert besitzt oder ein externes Bluetooth-Gerät (z.B. ein Bluetooth USB-Speicher) angeschlossen ist. Die Bluetooth-Funktion des Druckers muss aktiviert sein (blaue LED leuchtet).

1 Um die Einstellung Bluetooth auf dem Drucker einzustellen, wählen Sie **Systemeinstellungen > Bluetooth**.
2 Auf **Geräte** klicken, danach auf **Neues Gerät** klicken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Einstellung "Bluetooth Assistent".
3 Auf **Fortfahren** klicken und daraufhin das Gerät **Drucker** auswählen.
4 Mit der Einstellung fortfahren und **Suche Drucker** auswählen, daraufhin den Anleitungen folgen, die auf dem Bildschirm auftauchen.
5 Dem Drucker den Namen **SIMPLE_WAY Bluetooth** zuweisen und die Einstellung beenden.

BLUETOOTH INSTALLATION ZUM DRUCKEN VOM COMPUTER AUS IN WINDOWS UMGEBUNGEN

Man kann ohne Kabelverbindung über Bluetooth drucken, wenn beim Computer diese Funktion eingebaut ist oder eine externe Bluetooth Einrichtung (z.B. ein Bluetooth USB Schlüssel) installiert ist. Auf dem Drucker muss die Bluetooth Funktion aktiviert sein.
Die Bluetooth Verbindung erfolgt über einen COM Port, der auf dem System verfügbar ist.
Hinweis: Wenn zuvor eine USB Installation ausgeführt wurde, muss sie entfernt werden, ehe man weiter vorgehen kann.

Hinweis: Vor Beginn sicherstellen, dass das Bluetooth aktiviert ist und funktioniert. Andernfalls den Hardware-Hersteller oder die spezifische Dokumentation zum installierten Produkt zu Rate ziehen.

Bei Bluetooth Anschluss können die Kopier- und Scan-Funktionen nicht benutzt werden: das Toolbox Programm ist nicht verfügbar. Kopiert werden kann mit Hilfe der Tastatur auf der Frontkonsole des Druckers.

1 Auf dem Computer den **Bluetooth** Modus aktivieren (je nach Art der installierten Einrichtung). Die **COM Schnittstelle** notieren, die das Windows System dem Bluetooth Kanal zugeordnet hat. (In der Windows XP Umgebung gibt es im Systray ein Bluetooth Symbol zur Suche der angeschlossenen Einrichtungen. Bei anderen Betriebssystemen das Handbuch des Herstellers zu Rate ziehen).

2 Den Computer anschalten und die CD-ROM "Installation" ins Laufwerk legen.

3 Im Anfangsbildschirm die gewünschte **Sprache** wählen und auf **Weiter** klicken. Im folgenden Bildschirm **Bluetooth** wählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Hinweis: Wenn der Installationsbildschirm nicht erscheint, auf **Start > Ausführen > Durchsuchen** klicken, das CD-ROM Laufwerk wählen und auf Setup.exe klicken.
Hinweis: Wenn auf dem System schon USB installiert ist, muss dies zu Beginn vom System gelöscht werden.

4 Wenn der **COM** Port angefordert wird, den mit Bluetooth assoziierten wählen, den man sich zuvor notiert hat, und die Installation abschließen.

Der Drucker ist nun in diese Liste der auf dem System verfügbaren Drucker aufgenommen und kann im in der Bluetooth Umgebung arbeiten.

WICHTING: Bei Bluetooth Anschluss können die Kopier- und Scan-Funktionen nicht benutzt werden: das Toolbox Programm ist nicht verfügbar. Kopiert werden kann mit Hilfe der Tastatur auf der Frontkonsole des Druckers.

FRONTKONSOLE DES DRUCKERS

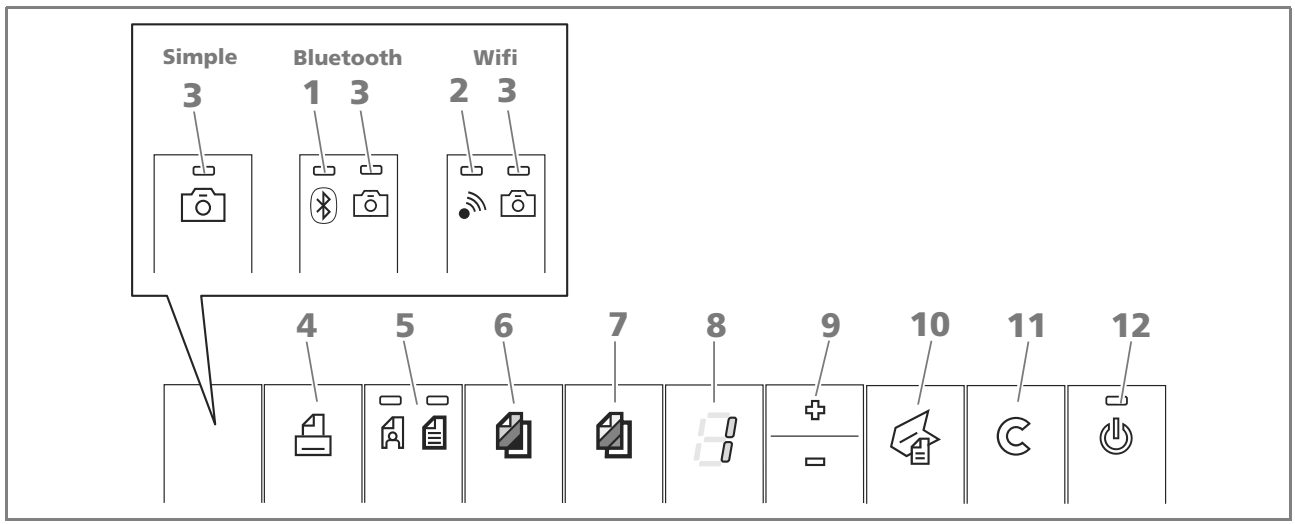

Bezug	Teil	Beschreibung
1	Bluetooth Symbol (bluetooth-Modell)	Leuchtet blau, um anzuzeigen, dass die Bluetooth-Verbindung aktiviert und anschlussbereit ist.
2	Netz-Symbol (wifi-Modell)	Leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der Drucker mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
3	LED für den USB-Status PictBridge-Verbindu	Leuchtet grün, wenn eine Digitalkamera oder ein USB-Speichermedium (Mass Storage) angeschlossen sind.
4	Druck-Taste	Wird aktiviert, wenn eine Digital-Kamera non-PictBridge oder ein USB-Speicher(Mass Storage) an die USB-Schnittstelle auf der Vorderseite angeschlossen wird.
5	Qualitätswahl-Taste	Ermöglicht die Druck- oder Kopierqualität auszuwählen. Der Drucker regelt automatisch die eigene Druckerauflösung (hoch oder normal) je nach gewählter Qualität. Es empfiehlt sich, den Foto-Modus auszuwählen, wenn das zu kopierende Original ein Bild ist, oder wenn auf Fotopapier gedruckt wird.

Bezug	Teil	Beschreibung
6	Schwarzweiss-Kopie-Taste	Für Schwarzweiss-Kopien diese Taste drücken. Drücken und gedrückt halten, um die Funktion "Format-Anpassung" zu aktivieren. Siehe "Kopieren eines Dokuments".
7	Farbkopie-Taste	Diese Taste drücken, um eine Farbkopie zu machen. Drücken und gedrückt halten, um die Funktion "Format-Anpassung" zu aktivieren. Siehe "Kopieren eines Dokuments".
8	Kopien-Zähltaste	Zeigt die Anzahl der gewählten Kopien. Der Zähler läuft je nach gedruckten Kopien rückwärts. Taste blinkt mit sichtbarem "E", um einen Druckerfehler anzuzeigen.
9	Kopien-Auswahl-Taste	• Das **Plus**-Symbol (+) drücken, um die Anzahl der zu erstellenden Kopien zu vergrössern (max. 9). • Das **Minus**-Symbol (-) drücken, um die Anzahl der zu erstellenden Kopien zu verringern (min. 1). Die gewählte Anzahl wird vom Kopienzähler angezeigt.
10	Scan-Taste	• Wird aktiviert, wenn der Drucker an einen Computer angeschlossen ist. • Diese Taste drücken, um das auf das Scannerfläche aufgelegte Dokument oder Foto zu scannen. Siehe "Scannen vom vorderen Bedienfeld aus". Das auftauchende Fenster der Toolbox gestattet, das Bild direkt in die gewünschte Anwendung zu laden und die Scanner-Einstellungen individuell anzupassen.
11	Löschtaste	• Gestattet, sofort einen Druck- oder Kopiervorgang abzubrechen und veranlasst den Ausstoss des Blattes. • Macht einen Reset der Einstellungen auf die des Herstellers.
12	On/Off - Taste	Zum Ein- und Ausschalten des Druckers. Bei eingeschaltetem Drucker leuchtet die Taste, während eines Druckvorgang blinkt sie. Blinkt bei Auftauchen eines Fehlers, wie z.B. Papier- oder Tintenmangel.

ANZEIGEN DER FRONTKONSOLE DES DRUCKERS

Die Taste On/Off auf der rechten Seite der Frontkonsole drücken.
Hinweis: Vor dem Einschalten der On/Off-Taste sicherstellen, dass das Stromzuführungskabel in einer geerdete Steckdose steckt. Für Informationen hinsichtlich der Drucker-Einstellungen siehe das mitgelieferte Installations-Handbuch.
Nach Drücken des On/Off-Tastes führt der Drucker eine Reihe von Selbsttests durch, um mögliche Fehlfunktionen des Systems zu ermitteln. Jeder in dieser Phase ermittelte Fehler wird auf der Frontkonsole oder vom PC angezeigt, an den der Drucker angeschlossen ist. Nach Beenden der Selbstdiagnose und wenn keine Fehler ermittelt wurden, leuchtet die Taste On/Off.

ANSCHLIESSEN EINER DIGITALKAMERA AN DEN DRUCKER

1 Schalten Sie Ihre Digitalkamera ein. Lesen Sie deren Anleitung.
2 Wenn der Drucker eingeschaltet ist, stecken Sie ein Ende des USB Kabels der Kamera in den USB Stecker der Kamera und das andere in den USB Stecker auf der Frontkonsole des Druckers.

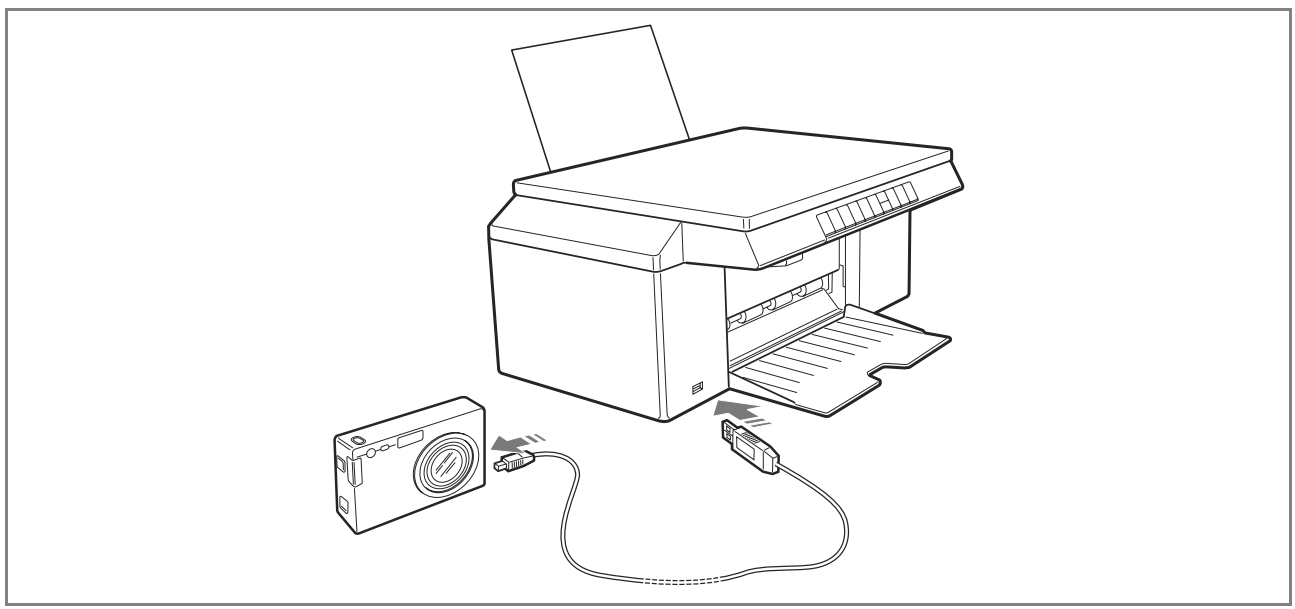

Grüne LED für den USB Status leuchtet, um den Anschluss einer Digitalkamera oder eines USB Speichermediums anzuzeigen. Wenn der Drucker die angeschlossene Kamera nicht erkennt, bleibt die LED aus.

BENUTZEN DES DRUCKERS OHNE COMPUTER

KOPIEREN VON DOKUMENTEN

1 Den Drucker einschalten.
2 Legen Sie das Papier ein, auf das Sie drucken wollen.
3 Öffnen Sie den Deckel und legen Sie das Dokument das Sie kopieren wollen, mit der Vorderseite nach unten auf das Scannerfenster. Sicherstellen, dass die obere linke Ecke der Vorderseite mit der oberen linken Ecke des Scannerfensters ausgerichtet ist.
4 Schließen Sie den Deckel.
5 Wählen Sie die Qualität der Kopien, Foto oder Normal, indem Sie die Qualitätswahl-Taste drücken. Um einen normalen Schwarzweiß-Text zu kopieren, wählen Sie Normalpapier. Um ein Dokument zu kopieren, das schwarzweiß und farbig ist, wählen Sie Foto.
6 Um mehr als eine Kopie anzufertigen, drücken Sie das Pluszeichen **(+)** auf der Taste zur Wahl der Kopien so oft, bis die gewünschte Anzahl auf dem Kopienzähler angezeigt wird.
7 Drücken Sie die Taste für Schwarzkopieren für Schwarzweißkopien oder die Farbkopier-Taste für Farbkopieren.
Hinweis: Wenn Sie auf andere Papierformate als die der Originale drucken, halten Sie die Taste für Schwarzkopieren oder die Farbkopier-Taste gedrückt, um die Formatanpass-Funktion zu aktivieren. Der Drucker passt dann automatisch die Größe des Originals an das Format des eingelegten Papiers an.

ERSTELLUNG UND AUSDRUCK VON PHOTO INDEX

Wenn ein nicht PictBridge-Gerät am Drucker angeschlossen ist wenn mit den archivierten Bildern keine DPOF Dateien assoziiert sind, ist auf dem Frontkonsole die **Drukertaste** (die Taste leuchtet).
Wird die **Drukertaste** gedrückt, ohne eine Auswahl der angezeigten Bilder getroffen zu haben, startet der Ausdruck des Photo Index.
Hinweis: Es ist unerlässlich, im Papierfach DIN A4 Papier zu haben.
Auf dem Photo Index sind die Bilder mit Rändern in Miniaturformat 5 x 4 enthalten und unter jedem Foto ist ein Platz für die Wahl der Kopienanzahl, die von 1 bis 4 variieren kann. Am Ende der Benutzerseite können Sie wählen, ob Sie den Ausdruck mit oder ohne Rand möchten und das Gesamtformat 2x1, 4x1.
Der nach Wunsch ausgefüllte Photo Index muss auf die Auflagenfläche des Scanners gelegt werden und der Ausdruck wird gestartet, indem man für einige Sekunden die**Drukertaste** drückt.
Der Drucker erkennt den Photo Index auf der Auflagenfläche und die gewählten Fotos werden wie beschrieben ausgedruckt.
Die Druckqualität muss über das Vorderseite des Druckers eingegeben werden, während das Bild automatisch an das im Papierbehälter einliegende Papierformat angepasst wird.
Der Photo Index kann mehrmals wieder verwendet werden. Um ihn erneut zu verwenden, braucht man dasselbe Gerät, dieselben Fotos in derselben Reihenfolge positioniert und das Gerät muss am Drucker angeschlossen sein.

AUSDRUCKEN VON FOTOS VON IHRER PICTBRIDGE DIGITALKAMERA

Um die besten Druckergebnisse der Fotos zu bekommen, ist es ratsam, die Farbpatrone und die Fotopatrone einzusetzen und das Fotopapier zu benutzen. Siehe “Auswechseln der Tintenpatrone”.
1 Sicherstellen, dass Ihre PictBridge Digitalkamera eingeschaltet und an den Drucker angeschlossen ist. Mehr Informationen finden Sie unter "Anschließen einer Digitalkamera an den Drucker".

2 Das Ausdrucken wird direkt von der Kamera verwaltet. Anleitungen zum Ausdrucken Ihrer Fotos finden sich daher in der Gebrauchsanleitung der Kamera.
Beim Drucken blinkt die Drucktaste, um anzuzeigen, dass ein Druckjob ausgeführt wird.
Hinweis: Wenn das Format des im Drucker eingelegten Papiers anders ist als das von der Digitalkamera zum Ausdrucken gewählte und Sie zu drucken starten, sind die Ausdrucke falsch.
Wenn diese Funktion nicht in der Kamera verfügbar ist, wird der Druck auf dem Papierformat ausgeführt, das sich im Papierfach befindet.

AUSDRUCKEN VON FOTOS VON IHRER DPOF DIGITALKAMERA

Der Drucker kann die mit den Bilddateien assoziierten DPOF Informationen erkennen. Bei Anschluss einer DPOF Kamera, kann der Drucker daher direkt die Fotos ausdrucken, die Sie auf Ihrem Fotoapparat wählen.
Hinweis: Vor Beginn sicherstellen, das Ihre Digitalkamera DPOF-kompatibel ist. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Fotoapparats.
Um die besten Druckergebnisse der Fotos zu bekommen, ist es ratsam, die Farbpatrone und die Fotopatrone einzusetzen und das Fotopapier zu benutzen. Siehe "Auswechseln der Tintenpatrone".

1 Sicherstellen, dass Ihre DPOF Kamera eingeschaltet und an den Drucker angeschlossen ist. Mehr Informationen finden Sie unter "Anschließen einer Digitalkamera an den Drucker".
2 Wählen Sie die Druckqualität je nach Ihren Druckerfordernissen.
3 Drücken Sie die **Druckertaste** auf der Frontkonsole des Druckers, um Ihre Fotos auszudrucken. Weitere Informationen finden Sie unter "Frontkonsole des Druckers".
Hinweis: Wenn das Format des im Drucker eingelegten Papiers anders ist als das von der Digitalkamera zum Ausdrucken gewählte und Sie zu drucken starten, sind die Ausdrucke falsch.
Wenn diese Funktion nicht in der Kamera verfügbar ist, wird der Druck auf dem Papierformat ausgeführt, das sich im Papierfach befindet.

TINTENPATRONEN

TINTENSTAND KONTROLLIEREN

Sie können den Tintenstand über die Toolbox-Applikation kontrollieren, wenn der Drucker an den Computer angeschlossen ist.Alternativ können Sie die "Status-Monitor"-Applikation in der Olivetti-Programm-Liste oder in der Status-Leiste von Windows benutzen, um weitere Informationen zu erhalten.

NOTWENDIGE INFORMATIONEN FÜR DEN KAUF VON NEUEN TINTENPATRONEN

Um schließlich ein einwandfreies Funktionieren und eine erhöhte Druckqualität des Druckers zu garantieren, ist es unumgänglich, ausschließlich Originalpatronen von Olivetti zu benutzen.
Benutzen Sie folgende Produkt-Code beim Kauf der Patronen:

- Schwarze Tintenpatrone, Code **IN501**
- Dreifarbige Tintenpatrone, Code **IN503**
- Fotografische Tintenpatrone, Code **IN505**
- Schwarze, hoch leistungsfähige Tintenpatrone, Code **IN502**
- Dreifarbige, hoch leistungsfähige Tintenpatrone, Code **IN504**
- Fotografische, hoch leistungsfähige Tintenpatrone, Code **IN506**

WICHTING: Die Patronen sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht.

TINTENPATRONEN ERSETZEN

Um die Tintenpatronen zu ersetzen, lesen Sie die Installations-Anleitung.
Im Falle, dass Sie die schwarze Patrone mit der Fotopatrone austauschen, oder umgekehrt, bewahren Sie die unbenutzte in der Garage auf.

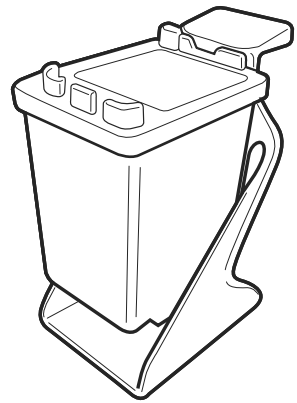

BENUTZEN DES DRUCKERS VOM COMPUTER AUS

ERSTE SCHRITTE

Den Drucker installieren wie auf der Installationsanleitung beschrieben.
Mit der Installationssoftware kann die Verbindungsart gewählt werden, in der der Drucker benutzt werden soll.

Möglich sind folgende Anschlüsse:

- USB: zum Drucken, Kopieren und Scannen über eine USB Kabelverbindung.
- Wi-Fi: nur bei dem Modell Photo Wifi, zum Drucken, Kopieren und Scannen im Wi-Fi Modus über eine drahtlose Verbindung (Wireless).
  Hinweis: Dieses Kapitel umreißt die Basisinformation, die Sie in die Lage versetzt, mit dem Drucker zu arbeiten, wenn er über USB Kabel an einen Computer angeschlossen ist. Weitere Informationen, die Ihnen ermöglichen, alle angebotenen Funktionen voll auszunutzen finden Sie in der Online-Hilfe oder Gebrauchsanleitung:

Zum Zugriff auf die Online-Hilfe über Windows:

- Wählen Sie die Taste **Hilfe** in den Dialogfenstern.

Für den Zugriff auf die Gebrauchsanleitung über Windows:

- Auf **Start > Programme oder Alle Programme > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual** klicken.

DIE TOOLBOX

Mit der Toolbox können Sie Drucken, Kopieren und Scannen direkt über eine einzige Anwenderoberfläche auf Ihrem Computerbildschirm steuern. Sie können auch mit dem All-in-one Drucker eingescannte Dokumente faxen, wenn die auf Ihrem Computer installierte Fax-Anwendung mit einem Modem ausgerüstet ist.
Beim wifi modell können die nötigen Parameter zum Anschluss an ein Wi-Fi Netzwerk eingestellt werden.
Die Toolbox ist ein Bestandteil der CD-ROM "Installation" und wird automatisch auf dem Computer installiert, wenn Sie auf der CD-ROM enthaltene Software laden.

Von der Hauptseite der Toolbox aus können Sie:

- Bilder ausdrucken und Kopien anfertigen.
- Dokumente oder Fotos einscannen und dann entscheiden, wo das gescannte Bild hin soll.
- Den Füllstand der installierten Tintenpatronen anzeigen lassen.
- Auf Problemlösungen und Pflege zugreifen, mit denen Sie:
  - Die Düsen der Tintenpatronen reinigen und testen können.
  - Die Tintenpatronen automatisch ausrichten, um die Druckqualität zu erhöhen.
  - Die Adresse der Website des Herstellers finden, auf der Sie die zum Kauf neuer Tintenpatronen nötigen Informationen erhalten.
  - Auf Informationen für Fehlerbeheben und Kontakte zugreifen.

- Zur Funktion Einstellungen gelangen, um die Fabrikvoreinstellungen der Toolbox.
- Auf die Funktion für Netzwerkeinstellungen für den Wireless Modus zugreifen (wifi modell).
- Auf die Funktion für Netzwerkeinstellungen für den Bluetooth Modus zugreifen (bluetooth modell).

- Zum Zugang zur Toolbox:

1 Mit der rechten Maustaste auf das **Olivetti** Icon auf der Windows-Taskleiste klicken oder auf **Start > Programme** oder **Alle Programme > Olivetti > Olivetti Toolbox.**
Es erscheint die Toolbox.

DER DRUCKER STATUS-MONITOR

Der Drucker Status-Monitor liefert Informationen über den aktuellen Status des Druckers. Er ist dauernd auf Ihrem Computer installiert, wenn Sie die Software von der CD-ROM "Installation" geladen haben. Der Status-Monitor wird zu Anfang eines Druckjobs angezeigt und:
Der Status-Monitor schließt sich automatisch am Ende des Druck- oder Kopierjobs. Sie können ihn auch jederzeit zu seinem Symbol auf der Windows Task-Leiste reduzieren.
Wenn Sie den Status-Monitor während eines Druck- oder Kopierjobs geschlossen haben, öffnet er sich automatisch wieder, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt:

- Wenn der Tintenstand in den Patronen niedrig ist oder wenn die Tintenpatronen leer sind. Ein farbiges Ausrufezeichen gibt an, welche Patrone fast leer ist (Farbe, Schwarz oder beide). Es erscheinen Fenster mit der Adresse der Website des Herstellers, auf der Sie die zum Kauf neuer Tintenpatronen nötigen Informationen finden können.
- Wenn sich Fehlersitutationen ergeben, kann man entscheiden, ob man mit dem Druckvorgang fortfahren oder ob man ihn annulieren möchte, indem man auf die entsprechende Schaltfläche am Video klickt.

DRUCKEN, KOPIEREN UND SCANNEN ÜBER DIE TOOLBOX

Die Hauptseite der Toolbox enthält Symbole, die die verfügbaren Tools repräsentieren.

Toolbox Symbol:	können Sie:
Fotos drucken	• Die Festplatte oder den Speicher der an den Computer angeschlossenen, nicht-PictBridge/DPOF Digitalkamera durchsuchen, um den Ordner zu finden, der die zu druckenden Fotos enthält. • Alle im Ordner enthaltene Fotos oder einzelne darunter wählen und angeben, wie viele Kopien Sie davon drucken wollen. • Die Papiersorte und das Format wählen, auf die Sie drucken wollen. • Wählen, ob Sie ein, zwei oder vier Fotos auf einer Seite drucken wollen. • Ein Verzeichnis der Fotos ausdrucken. • Die gewählten Fotos drucken.
Fotokopierer	• Die Art des zu kopierenden Dokuments definieren. • Die Papiersorte und das Format wählen, auf die Sie drucken wollen. • Die Qualität der Kopie definieren. • Ihre Kopie heller oder dunkler ausdrucken und definieren, ob sie schwarzweiß oder in Farbe sein soll. • Das Layout Ihrer gedruckten Kopie wählen: Mehrfachkopien des gleichen Bildes auf einer einzelnen Seite anfertigen; Kopien im Posterformat anfertigen, wobei die Anzahl der Seiten definiert wird, an die das kopierte Bild angepasst werden soll; das kopierte Bild so oft wie gewünscht reproduzieren, ohne die Größe des Bildes zu ändern oder das kopierte Bild einfach auf einer Seite ausdrucken. • Das zu kopierende Dokument oder Bild vergrößern oder verkleinern oder es automatisch so anzupassen, dass es auf das gewählte Papierformat passt. • Die Zahl der anzufertigenden Kopien wählen.

Toolbox Symbol:	können Sie:
Einscannen als Datei Einscannen und in Anwendung öffnen Einscannen und als E-Mail versenden Einscannen und als Fax versenden	• Die Vorabansicht eines auf dem Scannerfenster liegenden Dokuments oder Fotos einscannen. • Den Bereich auf der Vorabansicht umreißen, den Sie einscannen wollen. • Die Vorabansicht drehen, kippen, vergrößern oder verkleinern • Die Art des zu scanneden Dokuments definieren: Farbe, Grautöne oder Schwarzweiß. • Auflösung, Farbtiefe, Helligkeit und Kontrast des gescannten Bildes definieren. Je nach gewähltem Tool: • Mit **Einscannen als Datei**, das gescannte Bild in einer TIFF- (.tiff), Bit-Abbildungs- (.bmp) oder JPG- (.jpg) Datei in einem Ordner auf Ihrem Computer speichern. • Mit **Einscannen und in Anwendung öffnen**, das Dokument oder Foto in die gewünschte Anwendung scannen (z.B. ein Grafikprogramm, eine Textbearbeitungsprogramm oder einen Desktop Publisher). • Mit **Einscannen und als E-Mail versenden**, ein eingescanntes Dokument oder Foto im komprimierten.jpg Format an eine E-Mail anhängen, die von der -E-Mail Standardanwendung Ihres Computers angelegt wird. • Mit **Einscannen und als Fax versenden**, das Dokument oder Foto im komprimierten .jpg Format in die gewünschte Fax-Anwendung scannen.

Auf der Hauptseite der Toolbox finden Sie außerdem Links zur Hilfe, zu Problemlösungen und Pflege sowie zu Einstellungen.

Toolbox Link:	können Sie:
Hilfe	• Mehr zu dem gerade dargestellten Thema lesen.
Problemlösungen und Pflege	• Die Düsen der Tintenpatrone reinigen und testen. • Die Tintepatronen automatisch ausrichten. • Die Adresse der Website des Herstellers finden, auf der Sie die zum Kauf neuer Tintenpatronen nötigen Informationen erhalten. • Auf Informationen zur Fehlersuche zugreifen. • Kontaktinformationen aufrufen.
Einstellungen	• Die Default-Einstellungen der Toolbox ändern.

DRUCKEN AUS IHRER ANWENDUNG MIT DEN DRUCKEIGENSCHAFTEN

1 Wenn das Dokument oder das Foto in der benutzten Anwendung geöffnet ist, klicken Sie auf **Datei > Drucken**, um das Dialogfenster **Drucken** zu öffnen.

2 Je nach dem installierten Betriebssystem klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Eigenschaften**. Es erscheint die Benutzeroberfläche des Druckertreibers, die Ihnen ermöglicht, Ihren All-in-one Drucker zu benutzen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Einstellungen/ Eigenschaften	können Sie:
Papier/Druckqualität	• Manuell oder automatisch definieren, ob das auszudruckende Dokument nur aus schwarzem Text oder Strichzeichnungen besteht, aus einer Kombination aus schwarzem Text oder Strichzeichnungen, Farbgrafik und Fotos oder nur aus Fotos. • Die zu verwendende Papierart und das Papierformat wählen und definieren, ob das Papier manuell eingeführt wird und ob ohne Rand auf Beschichtetes Papier, Glanzpapier oder auf Karton gedruckt werden soll. • Die Druckqualität wählen. • wählen, ob Sie Fotos farbecht (Fotoqualität) drucken wollen, wenn Fotopapier einlegen und als Dokumentart Foto wählen. • Den Schwarzweiß- oder Farbendruck wählen. • Die Anzahl der zu druckenden Kopien definieren und wählen, ob Drucken mit der letzten oder der ersten Seite begonnen werden soll.
Layout	• Wählen, die einzelnen Seiten Ihres Dokuments oder Ihre Fotos in einem einheitliche Seiten-Layout zu drucken. • Wählen, ob Mehrfachseiten oder Fotos auf ein einzelnes Blatt Papier ausgedruckt werden sollen. • Die Anordnung definieren, in der die Seiten auf das einzelne Blatt gedruckt werden und ob um die einzelnen Seiten auf dem Blatt von einem Rand umgeben werden sollen. • Wählen, den Inhalt eines Posters über mehrere Seiten verteilt auszudrucken. • Definieren, auf wie viele Blätter das Poster ausgedruckt werden soll und ob Rahmen um die einzelnen Blätter des Posters gedruckt werden sollen.
Tintenstand	• Die geschätzte Tintenmenge sehen, die noch in der Farbpatrone und der schwarzen Patrone verfügbar ist. • Direkt zur Seite Maintenance der Toolbox gelangen, um Informationen zur Wartung und Fehlersuche zu erhalten. • Direkt zur Adresse der Website des Herstellers gelangen, auf der Sie die zum Kauf neuer Tintenpatronen nötigen Informationen finden.

DAS BILD ÜBER IHRE ANWENDUNG ERFASSEN

1 Das Dokument oder Foto mit der zu scannenden Seite nach unten auf das Scannerfenster legen und auf die obere linke Ecke des Fensters ausrichten.

2 Bild von Ihrer Anwendung einscannen.
Die Benutzeroberfläche des Scannertreibers öffnet sich mit einer Vorabansicht mit niedriger Auflösung des Dokuments oder Bildes links im Fenster.
Sie können:

- Den Bereich auf der Vorabansicht umreißen, den Sie einscannen wollen.
- Die Vorabansicht drehen, kippen, vergrößern oder verkleinern.
- Eine neue Vorabansicht einscannen, wenn Sie unbeabsichtigt das Original vom Scannerfenster entfernt haben.
- Das endgültige Einscannen mit den vorgenommenen Einstellungen starten.
Rechts im Fenster des Scannertreibers Ihre Einstellungen wie in folgender Tabelle beschrieben anpassen:

Scannertreiber:	können Sie:
Standard	• Definieren, ob das einzuscannende Dokument nur aus schwarzem Text oder Strichzeichnungen besteht, aus einer Kombination aus schwarzem Text oder Strichzeichnungen, Farbgrafik und Fotos oder nur aus Fotos. • Wählen, ob mit voller Farbtiefe, in Grautönen oder in schwarzweiß gescannt werden soll.
Benutzerdefiniert	• Die Auflösung wählen, mit der Sie Scannen möchten. • Die Anzahl der verschiedenen Farben wählen, die als Bitzahl angegeben wird (Farbtiefe). • Das einzuscannende Bild heller oder dunkler machen und dessen Kontrast erhöhen oder verringern. • Einen Filter aktivieren, der das Bild glättet.

EINSCANNEN EINES ORIGINALS VOM FRONTKONSOLE AUS

1 Das Dokument oder Foto mit der zu scannenden Seite nach unten auf das Scannerfenster legen und auf die obere linke Ecke des Fensters ausrichten.

2 Die **Scantaste** auf der Frontkonsole des Druckers drücken. Es öffnet sich ein Fenster mit den folgenden Tools der Toolbox: Einscannen als Datei, Einscannen und in Anwendung öffnen, Einscannen und als E-Mail versenden und Einscannen und als Fax versenden. Wählen Sie, wohin Sie das eingescannte Bild schicken wollen, indem Sie auf das Symbol des entsprechenden Tools klicken.
Die Benutzeroberfläche des Scannertreibers öffnet sich mit einer Vorabansicht mit niedriger Auflösung des Dokuments oder Bildes links im Fenster. Beenden Sie die Operation, indem Sie den Anweisungen im Dialogfenster folgen.

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Aktivieren von Bluetooth
  in Mac OS X Umgebungen 4
  in Windows Umgebungen 4

Auswechseln der schwarzen Patrone 12

B

Bild erfassen 17

D

Drucken 14

E

Einstellungen/ eigenschaften 16
  Layout 16
  Papier/Druckqualität 16
  Tintenstand 16

F

Fotos ausdrucken
  von Ihrer DPOF Digitalkamera 11
  von Ihrer PictBridge Digitalkamera 10

Frontkonsole des Druckers 7
  Druck 8
  Kopienzähler 8
  LED für USB Fehler 7
  Qualitätswahl 8

G

Garantie 3

K

Kontrolle des Tintenstands 11

Kopieren 14
  Schawarzweiss 8
  Farbkopie 8

Kopieren von Dokumenten 10

S

Scannen 14

Status-Monitor 14

T

Tintenpatronen 11

Toolbox 13, 14
  einscannen als Datei 15
  einscannen und als E-Mail versenden 15
  einscannen und als Fax versenden 15
  einscannen und in Anwendung öffnen 15
  Fotokopierer 14
  Fotos drucken 14

Toolbox Link 15
  einstellungen 15
  Hilfe 15
  Problemlösungen und Pflege 15

TABLE DES MATIÈRES

MISE EN ROUTE RAPIDE 1

POUR COMMENCER 2
- Generalites 2
- Instructions de securite 2
- Nettoyage de l'imprimante 3
- Informations sur la qualite d'impression et la garantie 3
- Recherche d'informations 3

INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE VIA BLUETOOTH (MODELE BLUETOOTH) 4
- Activation Bluetooth 4
- Installation usb et impression Bluetooth a partir de l'ordinateur en environnement Windows 5
- Installation Bluetooth a partir de l'ordinateur en environnement Macintosh 5
- Installation Bluetooth pour l'impression a partir de l'ordinateur en environnement Windows 6

PANNEAU AVANT DE L'IMPRIMANTE 7
- Etat du panneau avant de l'imprimante 9
- Branchement d'un appareil photo numerique a l'imprimante 9

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE SANS ORDINATEUR 10
- Copie d'un document 10
- Creation et impression a partir de Photo Index 10
- Impression d'une photo a partir d'un appareil photo numerique PictBridge 11
- Impression d'une photo a partir d'un appareil photo numerique DPOF 11

CARTOUCHES D'ENCRE 12
- Verification des niveaux d'encre 12
- Informations necessaires pour l'achat de cartouches d'encre neuves 12
- Remplacement des cartouches d'encre 12

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE A PARTIR D'UN ORDINATEUR 13
Avant de commencer 13
La Toolbox 13
Le moniteur d'etat de l'imprimante 14
Impression, copie et numerisation a l'aide de la Toolbox 14
Impression a l'aide d'une application en utilisant les proprietes d'impression 16
Numeriser un original de l'application 17
Numeriser un original a partir du panneau avant de l'imprimante 18

INDEX ANALYTIQUE 19

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET L'ELIMINATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

INFORMATIONS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit d'éliminer tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : il est obligatoire de les collecter à part. S'ils sont jetés dans des lieux non spécifiquement appropriés et non autorisés, ils peuvent nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

Pour éliminer correctement les équipements, vous pouvez :

a Vous adressez aux autorités locales qui vous fourniront des indications et des renseignements pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
b Si vous achetez un équipement identique à celui usagé, remettez ce dernier au revendeur.

La poubelle barrée d'une croix indiquée sur l'équipement signifie que :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié et traité séparément des déchets municipaux non triés ;
- Olivetti garantit l'activation des procédures relatives au traitement, à la collecte, au recyclage et à l'élimination de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et aux modifications suivantes).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et l'élimination des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément aux lois en vigueur dans chaque pays.

Toutes les informations figurant dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Olivetti S.p.A. n'est pas responsable des pertes ou des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation du présent manuel ou liés à celui-ci.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
MIPC est une association industrielle à but non lucratif fondée en 2004 par des sociétés leaders dans le secteur des imprimantes photographiques et des téléphones portables. Sa mission est de promouvoir et soutenir des règles définissant l'interopérabilité et l'impression d'images et d'autres contenus entre des téléphones portable et des imprimantes. Ces règles sont promues au niveau international pour garantir aux utilisateurs de téléphone portable un large éventail de produits et de services. http://www.mobileprinting.org.

SIMPLE_ WAY : Ce produit "Mobile Printing Ready" a été conçu pour faciliter l'impression d'images à partir d'un téléphone portable. Il respecte les règles du "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) - Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" pour les PictBridge.

SIMPLE_ WAY Bluetooth : Ce produit "Mobile Printing Ready" a été conçu pour faciliter l'impression d'images à partir d'un téléphone portable. Il respecte les règles du "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" pour les Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi : Ce produit "Mobile Printing Ready" a été conçu pour faciliter l'impression d'images à partir d'un téléphone portable. Il respecte les règles du "Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC) Implementation Guidelines for Printing with Mobile Terminals, Version 1.0" pour les Wifi, PictBridge.

MISE EN ROUTE RAPIDE

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

POUR COMMENCER

INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE VIA BLUETOOTH (MODELE BLUETOOTH)

PANNEAU AVANT DE L'IMPRIMANTE

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE SANS ORDINATEUR

CARTOUCHES D'ENCRE

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE A PARTIR D'UN ORDINATEUR

INDEX ANALYTIQUE

POUR COMMENCER

GENERALITES

Ce produit multifonction exécute les fonctions d'une imprimante jet d'encre haut de gamme et d'un scanner à plat, couleur, format A4 ; il permet d'imprimer, de numériser et de copier des documents et des images noir et blanc et couleur.
L'imprimante multifonction est pourvue de deux têtes, noire et couleur pour les opérations normales d'impression et de copie ; pour imprimer des photos et obtenir une qualité comparable à celle d'un laboratoire de photos, il est conseillé de remplacer la cartouche noire par une cartouche photo (vendue à part).
remarque : les cartouches d'encre noire, couleur et photo sont aussi disponibles en version Haute Définition.

L'imprimante multifonction peut être utilisée sans ordinateur pour imprimer des copies et des photos ; pour ce faire, il suffit de relier l'appareil photo numérique à l'interface USB située sur le panneau avant et d'insérer une carte de mémoire USB dans le connecteur correspondant ou d'utiliser le Photo Index. Le CD d'installation contient le logiciel permettant de relier l'imprimante à l'ordinateur et de gérer des documents et des images, ainsi que le programme Olivetti Toolbox pour accéder rapidement à toutes les fonctions disponibles.

Le modèle Bluetooth permet d'imprimer directement les images capturées par le téléphone portable via Bluetooth.
Le modèle wifi permet d'utiliser la modalité "sans fil" à travers la connexion Wi-Fi : la connectivité radio est intégrée.
Pour effectuer la première installation et l'éventuelle configuration de l'imprimante multifonction en modalité Wi-Fi, vous devez utiliser le câble USB ; après cela, vous pouvez retirer le câble et travailler sans fil.
remarque : pour installer le modèle wifi, suivez les instructions figurant dans le Manuel Wifi Info.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour garantir la sécurité, lisez attentivement et observez les prescriptions ci-dessous :

- Utilisez seulement le cordon d'alimentation qui accompagne l'imprimante ou un cordon autorisé par le fabricant.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur, d'accès facile, reliée à la terre, se trouvant à proximité de l'imprimante.
- Installez l'imprimante sur une surface plate et stable en veillant à ce que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation ou trébucher.
- N'utilisez pas l'imprimante dans des milieux humides ou si vos mains sont mouillées.
- N'exposez pas l'imprimante à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez pas de démonter l'imprimante.
- Respectez tous les avertissements et les instructions indiqués sur l'imprimante.
- Lisez et suivez attentivement la documentation qui accompagne l'imprimante.

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE

- Utilisez un chiffon doux sec ou humecté d'eau tiède pour enlever la poussière, la saleté et les tâches exclusivement sur la carrosserie.
- Nettoyez délicatement la partie interne blanche du capot supérieur à l'aide d'un chiffon doux sec ou humecté d'eau tiède.
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner à l'aide d'un chiffon doux sec, humecté d'eau tiède ou d'un produit pour nettoyer les vitres.

INFORMATIONS SUR LA QUALITE D'IMPRESSION ET LA GARANTIE

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une qualité d'impression élevée, il est essentiel d'utiliser exclusivement des cartouches d'encre Olivetti originales.
Olivetti décline toute responsabilité pour les dommages à l'imprimante dus à l'altération ou au remplissage des cartouches jet d'encre. Par ailleurs, ces actions entraîneront l'annulation de la garantie.

RECHERCHE D'INFORMATIONS

Partie	Description
Guide d'installation	Ce document, qui se trouve dans l'emballage, indique comment installer l'imprimante multifonction.
Mise en route rapide	Ce document fournit les informations nécessaires pour utiliser l'imprimante.
Guide de l'utilisateur	Ce document au format PDF, qui se trouve sur le CD-ROM "Installation", peut être imprimé à tout moment. Il fournit des informations, sur les composants de l'imprimante, plus détaillées que celles figurant dans la Mise en route rapide ; il permet par ailleurs de résoudre les anomalies de fonctionnement. Pour accéder au Guide de l'utilisateur, cliquez sur **Démarrer > Programmes** ou **Tous les Programmes > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual.**
Aide en ligne	L'Aide en Ligne se trouve sur le CD-ROM "Installation" ; Il est automatiquement chargé sur l'ordinateur lors de l'installation des pilotes. Il fournit des informations encore plus complètes sur l'utilisation de l'imprimante. Pour l'activer, cliquez sur le bouton **Aide** dans les boîtes de dialogue.
La fonction d'Aide dans les boîtes de dialogue	Cliquez sur le bouton **Aide** des boîtes de dialogue pour afficher les informations relatives à la page-écran courante.
Feuille de garantie	La feuille de garantie, qui est fournie avec l'imprimante, explique les conditions de garantie du produit et indique comment contacter le service Après-vente.

INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE VIA BLUETOOTH (MODELE BLUETOOTH)

Vous pouvez imprimer sans fil via Bluetooth si l'ordinateur est pourvu de cette fonctionnalité intégrée ou si un dispositif Bluetooth externe a été installé (par exemple une clé Bluetooth USB).
La fonction Bluetooth doit être activée sur l'imprimante.
La portée du système Bluetooth est normalement d'environ 10 mètres mais elle peut varier selon les caractéristiques du milieu où le système est installé.
L'imprimante supporte le système de communication Bluetooth 1.2 Classe 2 pour la connexion à l'ordinateur et aux téléphones portables compatibles
Les modalités d'installation varient en fonction du type d'utilisation de l'imprimante.

ACTIVATION BLUETOOTH

L'imprimante est configurée pour l'utilisation de Bluetooth à partir d'un téléphone portable compatible et ne requiert aucune installation.
Pour vérifier si la fonctionnalité Bluetooth est disponible, contrôlez que le voyant bleu de l'icône Bluetooth est allumé sur le panneau avant. Si tel n'est pas le cas, procédez comme suit :

- *En environnement Windows :*

1 Effectuez l'installation USB tel que décrit dans la documentation "**Installation de l'imprimante**" (Setting Up Your Printer).
remarque : si l'installation a déjà été effectuée, il n'est pas nécessaire de la répéter.
2 Ouvrez le programme Toolbox (**Démarrer > Olivetti > Programmes > Toolbox**).
remarque : le câble USB doit être branché et l'imprimante doit être sous tension.
3 Cliquez sur le bouton **Assignations** puis sur **Assignations Bluetooth** pour accéder à la configuration des paramètres Bluetooth.
4 Activez la modalité Bluetooth et cliquez sur **Envoyer assignations** : attendez la réception automatique des données du réseau Bluetooth présent : le voyant bleu de l'imprimante s'allumera.
Quittez le programme **Toolbox**.
5 Maintenant l'imprimante peut travailler en environnement Bluetooth.
Lors de la connexion, si le système vous demande de saisir le mot de passe, tapez **0000** (ou celui prédisposé par l'utilisateur).

- *En environnement Mac OS X :*

1 Effectuez l'installation USB tel que décrit dans la documentation "**Installation de l'imprimante**" (Setting Up Your Printer).
remarque : si l'installation a déjà été effectuée il n'est pas nécessaire de la répéter.
2 Lancez le programme **Toolbox** à partir du bureau électronique.
remarque : le câble USB doit être branché et l'imprimante doit être sous tension.

3 Cliquez sur le bouton **Assignations** puis sur **Assignations Bluetooth** pour accéder à la configuration des paramètres Bluetooth.
4 Cliquez sur **Condition Bluetooth**. Activez la modalité Bluetooth et attendez la réception automatique des données du réseau Bluetooth présent : appuyez sur **Appliquer**.
Quittez le programme **Toolbox**.
5 Maintenant l'imprimante peut travailler en environnement Bluetooth.
Lors de la connexion, si le système vous demande de saisir le mot de passe, tapez **0000** (ou celui prédisposé par l'utilisateur).

INSTALLATION USB ET IMPRESSION BLUETOOTH A PARTIR DE L'ORDINATEUR EN ENVIRONNEMENT WINDOWS

Vous pouvez imprimer sans fil via Bluetooth si l'ordinateur est pourvu de cette fonctionnalité intégrée ou si un dispositif Bluetooth externe a été installé (par exemple une clé Bluetooth USB).
La fonction Bluetooth doit être activée sur l'imprimante (voyant bleu allumé).

1 Effectuez l'installation USB tel que décrit dans la documentation "**Installation de l'imprimante**" (Setting Up Your Printer).
2 Activez la modalité Bluetooth sur l'ordinateur (cela dépend du dispositif Bluetooth installé).
Notez le **port COM** que le système Windows associe au canal Bluetooth (en environnement Windows Xp, l'icône Bluetooth est disponible dans le systray pour rechercher les dispositifs branchés; pour les autres systèmes d'exploitation, consultez le manuel du producteur).
3 Ouvrez le dossier **Imprimantes** et cliquez sur **Ajouter imprimantes**. Suivez les instructions pour ajouter une imprimante et sélectionnez **Imprimante locale ou de réseau** puis l'option **Sélectionner la porte imprimante** ; définissez le **port COM** de communication Bluetooth noté précédemment.
Sélectionnez **Installer le logiciel imprimante**, cherchez puis sélectionnez l'imprimante Olivetti modèle SIMPLE_WAY et ajoutez-la à la liste des imprimantes disponibles (la présence du pilote ayant été vérifiée, validez en cliquant sur "**Garder le driver existant**").
Pour plus de renseignements sur l'ajout d'une imprimante, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

INSTALLATION BLUETOOTH A PARTIR DE L'ORDINATEUR EN ENVIRONNEMENT MACINTOSH

Vous pouvez imprimer sans fil via Bluetooth si l'ordinateur est pourvu de cette fonction intégrée ou si un dispositif Bluetooth externe a été installé (par exemple une clé Bluetooth USB). La fonction Bluetooth doit être activée sur l'imprimante (voyant bleu allumé).
1 Pour programmer l'imprimante en modalité Bluetooth, sélectionnez **Préférences du système > Bluetooth**.
2 Cliquez sur **Dispositif** puis sur **Nouveau dispositif**.
Sur l'écran la fenêtre "Programmation assistée Bluetooth" apparaît.
3 Cliquez sur **Continuer** puis sélectionnez le type de dispositif : **Imprimante**.
4 Continuez la **Programmation assistée** en sélectionnant **Chercher l'imprimante puis suivez** les instructions qui s'affichent.
5 Assignez à l'imprimante le nom **SIMPLE_WAY Bluetooth** et terminez l'installation.

INSTALLATION BLUETOOTH POUR L'IMPRESSION A PARTIR DE L'ORDINATEUR EN ENVIRONNEMENT WINDOWS

Vous pouvez imprimer sans fil via Bluetooth si l'ordinateur est pourvu de cette fonctionnalité intégrée ou si un dispositif Bluetooth externe a été installé (par exemple une clé Bluetooth USB).
La fonction Bluetooth doit être activée sur l'imprimante.
La connexion Bluetooth vers l'imprimante a lieu à travers le port COM disponible sur le système.
remarque : si une installation USB a été effectuée précédemment, il faut la supprimer du système avant de procéder.
remarque : avant de procéder, vérifiez que le système Bluetooth est actif et qu'il fonctionne. Si tel n'est pas le cas, contactez le producteur du matériel ou reportez-vous à la documentation spécifique du produit installé.
Avec la connexion Bluetooth, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions "copier" et "numérisation" car le programme Toolbox n'est pas disponible. Toutefois, la commande "copier" peut être lancée à l'aide du bouton relatif situé sur le panneau avant de l'imprimante.

1 Activez la modalité **Bluetooth** sur l'ordinateur (cela dépend du dispositif Bluetooth installé).
Notez le **port COM** que le système Windows associe au canal Bluetooth (en environnement Windows XP, l'icône Bluetooth est disponible dans le systray pour rechercher les dispositifs branchés; pour les autres systèmes, consultez le manuel du producteur).

2 Mettez l'ordinateur sous tension et introduisez le CD-ROM "Installation" dans le lecteur.

3 Sur la page-écran initiale, sélectionnez la **Langue** voulue et cliquez sur **OK** ; dans la page suivante, sélectionnez **Bluetooth** et suivez les instructions qui s'affichent.
remarque : si la page-écran d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Effectuer > Parcourir**, sélectionnez l'unité CD-ROM et cliquez sur Setup.exe.
remarque : si une installation USB a déjà été installée, il faut la supprimer du système avant de procéder.

4 Quand le système vous demande d'entrer le port de communication **COM**, sélectionnez celui associé au Bluetooth noté précédemment et terminez l'installation.

L'imprimante a été ajoutée à la liste des imprimantes disponibles sur le système et peut maintenant travailler en environnement Bluetooth.

ATTENTION : avec la connexion Bluetooth, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions "copier" et "numérisation" car le programme Toolbox n'est pas disponible. Toutefois, la commande "copier" peut être lancée à l'aide du bouton relatif situé sur le panneau avant de l'imprimante.

PANNEAU AVANT DE L'IMPRIMANTE

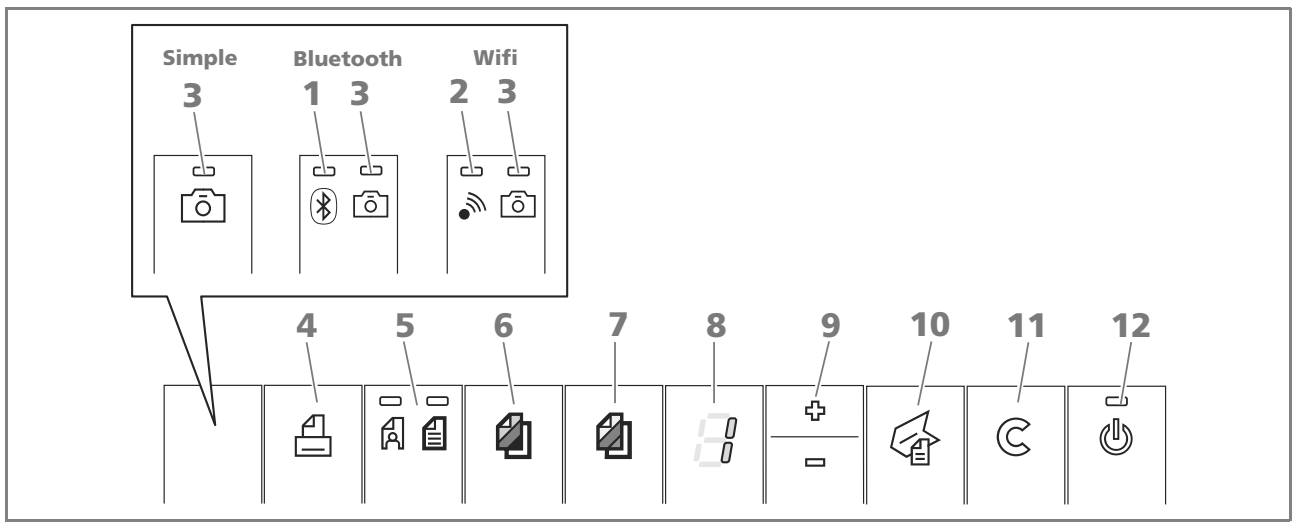

Reference	Partie	Description
1	Icône Bluetooth (modèle bluetooth)	Le voyant bleu s'allume pour indiquer que la connectivité Bluetooth est activée et disponible.
2	Icône de réseau (modèle wifi)	Le voyant vert s'allume pour indiquer que l'imprimante est reliée au réseau Wi-Fi.
3	Voyant d'état USB pour connexion PictBridge	Le voyant vert s'allume pour indiquer la connexion d'un appareil photo numérique ou d'une carte de mémoire USB (Mass Storage).
4	Bouton Impression	Il est activé lorsqu'un appareil photo numérique non-Pictbridge ou une carte de mémoire USB est relié à l'interface USB sur le panneau avant. Dans ce cas, en appuyant sur ce bouton, vous pouvez imprimer le Photo Index.

Reference	Partie	Description
5	Bouton Sélection Qualité	Il permet de sélectionner la qualité d'impression ou de copie ; l'imprimante règle automatiquement la résolution d'impression (haute ou normale) selon la qualité choisie. Il est conseillé de choisir la modalité photo si l'original est une image ou si vous imprimez sur du papier photographique.
6	Bouton Copie N/B	Appuyez sur ce bouton pour faire une copie noir et blanc. Maintenez-le enfoncé pour activer la fonction "Adapter au format". Voir la rubrique "Copie d'un document".
7	Bouton Copie couleur	Appuyez sur ce bouton pour faire une copie couleur. Maintenez-le enfoncé pour activer la fonction "Adapter au format". Voir rubrique "Copie d'un document".
8	Compteur de copies	Il affiche le nombre de copies sélectionné. Celui-ci diminue au fur et à mesure que les copies sont imprimées. Il affiche un "E" pour indiquer une condition d'erreur sur l'imprimante.
9	Bouton Sélection de copies	• Appuyez sur le signe **Plus** (+) pour augmenter le nombre de copies (maxi. 9). • Appuyez sur le signe **Moins** (-) pour diminuer le nombre de copies (min. 1). Le nombre sélectionné est indiqué sur le compteur de copies.
10	Bouton Numérisation	• Il est activé quand l'imprimante est reliée à un ordinateur. • Appuyez sur ce bouton pour numériser un document ou une photo placé sur la vitre d'exposition. Voir la rubrique "Numérisation à partir du panneau avant". Le système affichera une fenêtre de la Toolbox permettant d'entrer l'image directement dans le programme voulu et de personnaliser les paramètres de numérisation.
11	Bouton Annuler	• Il permet d'annuler immédiatement une impression, une numérisation ou une copie en cours, en provoquant l'expulsion du papier. • Il rétablit les paramètres définis en usine.
12	Bouton Marche/ Arrêt	Il permet de mettre l'imprimante sous et hors tension. Lorsque celle-ci est sous tension, il s'allume et clignote durant la phase d'impression. Par la suite, il clignotera si des erreurs se vérifient (par ex. manque de papier ou encre épuisée).

ETAT DU PANNEAU AVANT DE L'IMPRIMANTE

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé à droite du panneau avant.
remarque : avant d'enfoncer le bouton Marche/Arrêt, vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur reliée à la terre. Pour les informations concernant l'installation de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'installation correspondant.
Quand vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'imprimante lance une série de tests d'autodiagnostic pour repérer les éventuels dysfonctionnements du système. Toute erreur relevée durant cette phase sera signalée sur le panneau avant ou sur l'écran de l'ordinateur relié à l'imprimante.
Le voyant du bouton Marche/Arrêt s'allume au terme de l'autodiagnostic si aucune erreur n'a été relevée.

BRANCHEMENT D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE A L'IMPRIMANTE

1 Allumez l'appareil photo numérique. Pour plus de détails, lisez le Guide de l'utilisateur correspondant.
2 L'imprimante étant sous tension, reliez une extrémité du câble USB de l'appareil photo à son connecteur USB et l'autre extrémité au connecteur USB situé sur le panneau avant de l'imprimante.

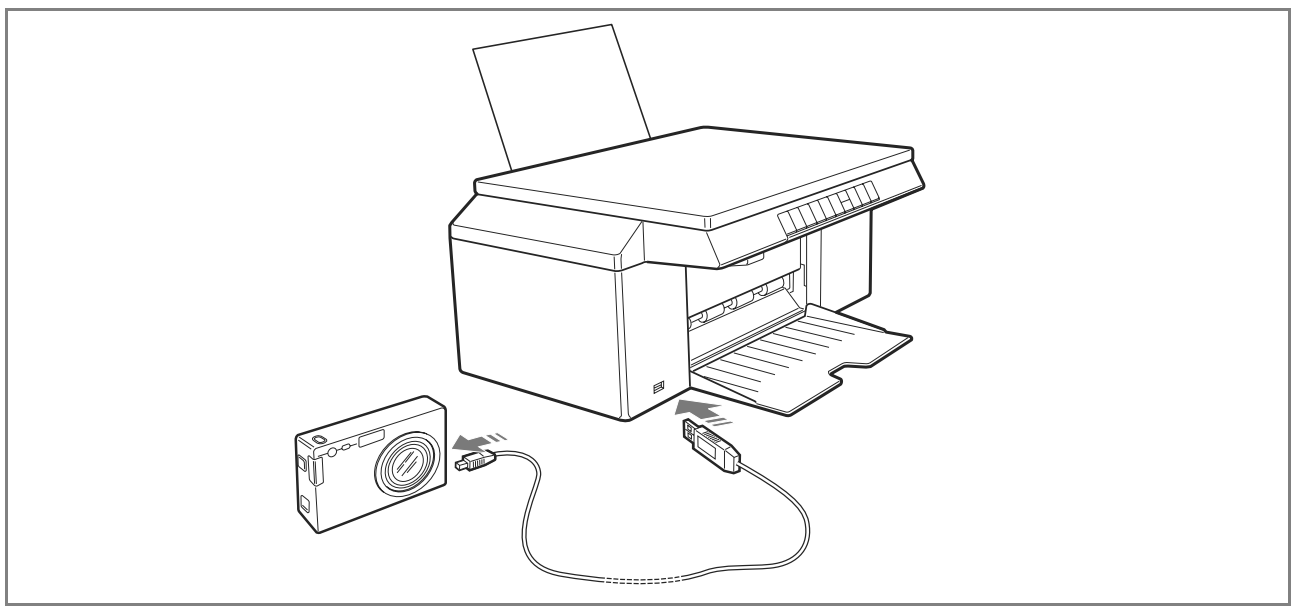

Le témoin vert d'état USB s'allume pour indiquer la connexion d'un appareil photo numérique ou d'une carte de mémoire USB. Si l'imprimante ne reconnaît pas l'appareil photo, le témoin reste éteint.

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE SANS ORDINATEUR

COPIE D'UN DOCUMENT

1 Mettez l'imprimante sous tension.
2 Chargez le format papier voulu dans le bac.
3 Soulevez le capot du scanner et placez le document sur la vitre d'exposition, face à copier tournée vers le bas. Veillez à ce que l'angle supérieur gauche du document ou de la photo soit aligné avec l'angle supérieur gauche de la vitre d'exposition.
4 Baissez le capot du scanner.
5 Sélectionnez la qualité de la copie (Photo ou Normale) en appuyant sur le bouton Sélection Qualité. Pour copier un texte normal noir et blanc ou un document mixte noir et blanc/couleur, sélectionnez Normale. Pour copier une photo ou un document contenant une photo, choisissez Photo.
6 Pour faire plusieurs copies, appuyez sur le signe **Plus** (**+**) du bouton Sélection de copies jusqu'à ce que le nombre de copies voulu soit affiché sur le compteur de copies.
7 Appuyez sur le bouton Copie N/B ou Copie couleur selon vos exigences.
remarque : si le format de papier chargé dans le bac ne correspond pas au format du document original, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Copie N/B ou Copie Couleur pour activer l'option "Adapter à la Page". L'imprimante adaptera automatiquement le format du document original au format chargé dans le bac à papier.

CREATION ET IMPRESSION A PARTIR DE PHOTO INDEX

Lorsqu'un dispositif non PictBridge est relié à l'imprimante et qu'aucun fichier DPOF n'est associé aux images, le bouton **Impression** est activé sur le panneau avant de l'imprimante.
Si vous appuyez sur ce bouton sans sélectionner aucune des images visualisées, vous lancez l'impression du Photo Index.
remarque : il est indispensable que le bac à papier contienne un format A4.
Le Photo Index contient les images bordées de blanc, au format miniature 5x4, avec un espace au-dessous pour indiquer le nombre de copies (de 1 à 4) ; au bas de la page, l'utilisateur peut choisir l'impression avec ou sans bords ainsi que les formats entiers (2x1, 4x1).
Après avoir indiqué les sélections voulues, mettez-le Photo Index sur la vitre d'exposition du scanner et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton **Impression**.
L'imprimante reconnaît le Photo Index positionné sur la vitre d'exposition et imprime les photos sélectionnées.
La qualité d'impression doit être programmée sur le panneau avant de l'imprimante tandis que l'image sera automatiquement adaptée au format présent dans le bac à papier.
Le Photo Index peut être utilisé plusieurs fois ; pour cela, il faut relier le même dispositif à l'imprimante et les photos doivent être positionnées dans le même ordre.

IMPRESSION D'UNE PHOTO A PARTIR D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PICTBRIDGE

Pour obtenir les résultats d'impression les plus performants, il est conseillé d'installer la cartouche couleur et la cartouche photo et d'utiliser du papier photographique. Voir la rubrique "Remplacement des cartouches d'encre".

1 Assurez-vous que l'appareil photo numérique PictBridge est allumé et qu'il est relié à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Branchement d'un appareil photo numérique à l'imprimante".

2 L'impression est gérée directement par l'appareil photo. Par conséquent, pour les instructions concernant la procédure d'impression des photos, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de cet appareil.
Pendant l'impression, le bouton Impression clignotera.
remarque : si le format du papier chargé dans le bac est différent de celui sélectionné par l'appareil photo, les impressions ne seront pas exécutées correctement.
Si cette fonction n'est pas disponible sur l'appareil photo, l'impression sera exécutée avec le format présent dans le bac à papier.

IMPRESSION D'UNE PHOTO A PARTIR D'UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE DPOF

L'imprimante peut reconnaître les informations DPOF associées aux fichiers images. Si elle est reliée à un appareil photo numérique DPOF, elle imprimera les photos sélectionnées directement par celui-ci.
remarque : avant d'imprimer les photos, consultez le Guide de l'Utilisateur de l'appareil photo pour vous assurer qu'il est compatible PDQF.
Pour obtenir les résultats d'impression les plus performants, il est conseillé d'installer la cartouche couleur et la cartouche photo et d'utiliser du papier photographique. Reportez-vous à la rubrique "Remplacement des cartouches d'encre".

1 Assurez-vous que l'appareil photo numérique DPOF est allumé et qu'il est relié à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Branchement d'un appareil photo numérique à l'imprimante".

2 Sélectionnez la qualité d'impression selon vos besoins.

3 Appuyez sur le bouton **Impression** du panneau avant de l'imprimante pour imprimer les photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Panneau avant de l'imprimante".
remarque : si le format du papier chargé dans le bac est différent de celui sélectionné par l'appareil photo, les impressions ne seront pas exécutées correctement.
Si cette fonction n'est pas disponible sur l'appareil photo, l'impression sera exécutée avec le format présent dans le bac à papier.

CARTOUCHES D'ENCRE

VERIFICATION DES NIVEAUX D'ENCRE

Lorsque l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez vérifier les niveaux d'encre à l'aide de l'application Toolbox.
Vous pouvez également utiliser l'application "Gestionnaire d'état", présente dans la liste des programmes Olivetti ou sur la barre des tâches de Windows, pour obtenir plus d'informations.

INFORMATIONS NECESSAIRES POUR L'ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE NEUVES

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'imprimante et une qualité haut de gamme, il est fondamental d'utiliser exclusivement les cartouches Olivetti originales.
Utilisez les codes du produit suivants pour acheter les cartouches :

- Cartouche d'encre noire, code **IN501**
- Cartouche d'encre à trois couleurs, code **IN503**
- Cartouche d'encre photo, code **IN505**
- Cartouche d'encre noire haute définition, code **IN502**
- Cartouche d'encre à trois couleurs haute définition, code **IN504**
- Cartouche d'encre photo haute définition, code **IN506.**

ATTENTION : les cartouches doivent être utilisées une seule fois.

REMPLACEMENT DES CARTOUCHES D'ENCRE

Pour remplacer les cartouches d'encre, consultez le Guide d'installation.
Si vous remplacez la cartouche noire par la cartouche photo, ou inversement, rangez la cartouche non utilisée dans le boîtier approprié.

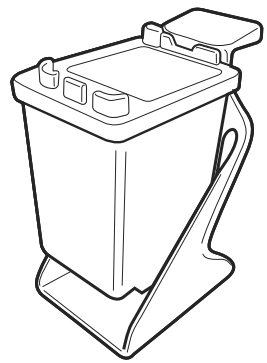

UTILISATION DE L'IMPRIMANTE A PARTIR D'UN ORDINATEUR

AVANT DE COMMENCER

Installez l'imprimante tel qu'il est décrit dans le Guide d'installation.
Le logiciel d'installation permet de choisir le type de connexion voulue pour utiliser l'imprimante.

Voici les connexions disponibles :

- USB : pour imprimer, copier et exécuter la numérisation en utilisant la connexion USB.
- Wi-Fi : uniquement pour le modèle wifi, pour imprimer, copier et exécuter la numérisation en modalité Wi-Fi en utilisant la connexion sans fil.

remarque : ce chapitre fournit les informations de base nécessaires pour utiliser l'imprimante reliée à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles, lisez l'Aide en Ligne ou le Guide de l'utilisateur.
Pour accéder à l'Aide en ligne de Windows :

- Cliquez sur le bouton **Aide** dans les boîtes de dialogue.

Pour accéder au Guide de l'utilisateur :

- Cliquez sur **Démarrer > Programmes** ou **Tous les Programmes > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual**.

LA TOOLBOX

La Toolbox (boîte à outils) est une application permettant de contrôler l'impression, la copie et la numérisation à partir d'une interface utilisateur affichée sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet aussi de télécopier le document numérisé avec l'imprimante multifonction, à condition que l'ordinateur soit pourvu d'un modem et qu'il dispose d'une application pour télécopie. Pour le modèle wifi, vous pouvez définir les paramètres nécessaires pour accéder à un réseau Wi-Fi. La Toolbox se trouve dans le CD-ROM "Installation"; elle est automatiquement chargée sur l'ordinateur lors de l'installation du logiciel.

A partir de la page-écran principale de la Toolbox, vous pouvez :

- Imprimer des images et effectuer des copies.
- Numériser des documents ou des photos et choisir la destination de l'image numérisée.
- Contrôler le niveau d'encre des cartouches.
- Accéder à l'option "Solutions et assistance" permettant de :
  - Nettoyer et tester les buses des cartouches d'encre.
  - Aligner automatiquement les cartouches d'encre pour améliorer la qualité d'impression.
  - Trouver l'adresse du site web du producteur pour obtenir les informations nécessaires à l'achat des cartouches d'encre neuves.
  - Accéder aux informations relatives aux anomalies de fonctionnement.
- Accéder aux fonctions Paramètres pour personnaliser les paramètres standard de la Toolbox.
- Accès à la fonction Paramétrage réseau pour définir la modalité Wi-Fi (modèle wifi).
- Accès à la fonction Paramétrage réseau pour définir la modalité Bluetooth (modèle Bluetooth).

- Pour accéder à la Toolbox :

1 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Olivetti située** dans la barre des tâches de Windows ou sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Toutes les Programmes > Olivetti > Olivetti Toolbox**. Le système affichera la Toolbox.

LE MONITEUR D'ETAT DE L'IMPRIMANTE

Le moniteur d'état de l'imprimante fournit des informations sur l'état courant de la machine. Il est chargé sur l'ordinateur lors de l'installation du logiciel figurant sur le CD-ROM "Installation".
Il s'affiche automatiquement au début d'une opération d'impression ou de copie et disparaît automatiquement au terme de l'opération. Vous pouvez toutefois le fermer, à tout moment, en cliquant sur l'icône relative située dans la barre des tâches de Windows.
Si le moniteur d'état est fermé pendant une impression ou une copie, il sera automatiquement affiché :

- Quand l'encre est presque ou complètement épuisée. Un point d'exclamation coloré indiquera un bas niveau d'encre (cartouche couleur, noire, ou les deux) et les pourcentages relatifs. L'adresse du site web du producteur où vous trouverez les informations nécessaires à l'achat de cartouches d'encre neuves apparaîtra dans une fenêtre qui surgira.
- Quand des situations d'erreur se vérifient, dans ce cas vous pouvez continuer ou annuler l'impression en cliquant sur le relatif bouton affiché.

IMPRESSION, COPIE ET NUMERISATION A L'AIDE DE LA TOOLBOX

La zone principale de la Toolbox comprend les icônes qui représentent les différents outils disponibles.

Icône de la Toolbox :	Vous pouvez :
Imprimer des Photos	• Parcourir le disque dur ou la mémoire de l'appareil photo numérique non compatible PictBridge/DPOF relié à l'ordinateur pour trouver le dossier contenant les photos à imprimer. • Sélectionner toutes les photos enregistrées dans le dossier ou quelques-unes et choisir le nombre de copies à effectuer. • Sélectionner le type et le format de papier pour l'impression. • Sélectionner l'impression sur une page d'une, de deux ou de quatre photos. • Imprimer un index des photos. • Imprimer les photos sélectionnées.

Icône de la Toolbox :	Vous pouvez :
Photocopieur	• Définir les caractéristiques du type de document à copier. • Sélectionner le type et le format de papier pour l'impression. • Définir la qualité de la copie. • Eclaircir ou foncer la copie et sélectionner la copie N/B ou couleur. • Sélectionner la mise en page de la copie imprimée : faire des copies multiples de la même image sur une seule page, faire des copies au format poster en définissant le nombre de pages sur lesquelles il faut adapter l'image copiée, reproduire l'image copiée autant de fois que nécessaire sans redimensionner l'image, ou imprimer l'image copiée sur une seule page. • Agrandir ou réduire le document ou la photo à copier, ou régler automatiquement sa dimension pour l'adapter au format papier sélectionné. • Sélectionner le nombre de copies à exécuter.
Numérisation sur fichier Numérisation sur application Numérisation sur courriel Numérisation sur fax	• Numériser un aperçu du document ou de la photo placé sur la vitre du scanner. • Utiliser les commandes de sélection appropriée pour délimiter la zone de l'aperçu de l'image à numériser. • Tourner, renverser, agrandir ou réduire l'aperçu de l'image. • Définir le type de document à numériser et sélectionner le mode couleur, niveaux de gris ou noir et blanc. • Définir la résolution, l'intensité de la couleur, la luminosité et le contraste de l'image numérisée. Selon l'outil sélectionné : • Avec **Numérisation sur fichier**, enregistrer l'image numérisée dans un format TIFF (.tif), bitmap (.bmp) ou JPEG (.jpg) dans un dossier de l'ordinateur. • Avec **Numérisation sur application**, numériser le document ou la photo dans une application sélectionnable (telle que des programmes graphiques, un programme de traitement de textes ou un logiciel PAO). • Avec **Numérisation sur courriel**, joindre en annexe le document ou la photo numérisé, dans un format comprimé .jpg, à un courrier électronique ouvert par l'application e-mail par défaut de l'ordinateur. • Avec **Numérisation sur fax**, numériser le document ou la photo, en format .jpg comprimé, dans une application de télécopie sélectionnable.

L'interface utilisateur principale de la Toolbox fournit aussi les liens vers les options Aide, Solutions et assistance et Paramètres.

Lien de la Toolbox :	Vous pouvez :
Aide	• Obtenir des informations supplémentaires sur le sujet courant affiché.
Solutions et assistance	• Nettoyer et tester les cartouches d'encre. • Aligner automatiquement les cartouches d'encre. • Trouver l'adresse du site web du producteur pour obtenir les informations nécessaires à l'achat de cartouches d'encre neuves. • Accéder aux informations concernant les anomalies de fonctionnement. • Accéder aux informations concernant les différents contacts.
Paramètres	• Modifier les paramètres standards de la Toolbox.

IMPRESSION A L'AIDE D'UNE APPLICATION EN UTILISANT LES PROPRIETES D'IMPRESSION

1 Le document ou la photo étant ouvert dans l'application courante, cliquez sur **Fichier > Imprimer** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

2 Cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés**, selon le système d'exploitation chargé.
Le système affiche l'interface utilisateur du pilote de l'imprimante permettant d'utiliser l'imprimante multifonction tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

Préférences/Propriétés	Vous pouvez :
Papier/Qualité	• Sélectionner manuellement si le document à imprimer est formé seulement de textes ou de graphiques noirs, d'une combinaison de textes noirs et de graphiques couleurs ou de photos, ou bien seulement de photos ; vous pouvez également définir le relevé automatique de l'original comme une combinaison de textes noirs ou de graphiques couleurs ou de photos. • Sélectionner le type et le format papier à utiliser, s'il faut le charger manuellement, s'il faut imprimer sans bords sur du papier couché, brillant ou sur des cartes postales. • Sélectionner la qualité de l'impression. • Sélectionner l'impression des photos en couleurs naturelles (Qualité Photo) si du papier photo est chargé et que l'option Photos est sélectionnée comme type de document. • Sélectionner l'impression noir et blanc ou couleur. • Définir le nombre de copies à imprimer et si l'impression doit partir ou non de la dernière page.

Préférences/Propriétés	Vous pouvez :
Mise en page	• Définir l'impression des pages du document ou des photos, sur une seule page. • Décider d'imprimer sur des pages multiples ou un seule feuille de papier. • Définir l'ordre dans lequel les pages multiples seront insérées sur un seule feuille de papier, et sélectionner ou non l'insertion d'un bord autour des images sur une feuille simple. • Définir l'impression de pages multiples au format poster, en étendant donc le contenu d'une page sur plusieurs feuilles. • Définir le nombre de feuilles sur lesquelles l'image du poster sera imprimée et décider s'il faut insérer un bord autour de chaque image composant le poster.
Niveaux d'encre	• Afficher l'estimation de la quantité d'encre qui reste dans les cartouches noire et couleur. • Accéder directement, à travers un lien, à la page Entretien de la Toolbox contenant les informations sur l'entretien et les anomalies de fonctionnement. • Accéder directement, à travers un lien, à l'adresse du site web du producteur pour obtenir les informations nécessaires à l'achat de cartouches d'encre neuves.

NUMERISER UN ORIGINAL DE L'APPLICATION

1 Placez le document ou la photo sur la vitre du scanner, face à numériser tournée vers le bas. Veillez à ce que l'angle supérieur gauche du document ou de la photo soit aligné avec l'angle supérieur gauche de la vitre d'exposition.

2 Saisissez l'image à partir de l'application courante.
Le système affiche l'interface utilisateur du pilote du scanner avec un aperçu à basse résolution du document ou de l'image sur le coté gauche de l'écran.
Vous pouvez ainsi :

- Utiliser la commande de sélection appropriée pour délimiter la zone de l'aperçu à numériser.
- Tourner, renverser, agrandir ou réduire l'aperçu.
- Numériser un nouvel aperçu, au cas où l'original soit accidentellement retiré de la vitre du scanner.
- Exécuter la numérisation finale selon les paramètres établis.

Sur le côté droit de l'interface du pilote du scanner, vous pouvez personnaliser les paramètres tel qu'indiqué dans le tableau suivant :

Pilote du scanner :	Vous pouvez :
Standard	• Définir si le document à numériser est formé seulement de textes ou de graphiques noirs, d'une combinaison de textes noirs ou de graphiques couleurs ou de photos, ou bien seulement de photos. • Sélectionner si la numérisation doit être effectuée en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc.
Personnaliser	• Sélectionner la résolution de numérisation. • Sélectionner le nombre de couleurs différentes qui peuvent être représentées en nombre de bits (Intensité de couleur). • Eclaircir ou foncer l'image à numériser, augmenter ou réduire le contraste. • Activer un filtre pour rendre homogène l'arrière-plan de l'image, par exemple pour la numérisation des pages d'un journal.

NUMERISER UN ORIGINAL A PARTIR DU PANNEAU AVANT DE L'IMPRIMANTE

1 Placez le document ou la photo sur la vitre du scanner, face à numériser tournée vers le bas. Veillez à ce que l'angle supérieur gauche du document ou de la photo soit aligné avec l'angle supérieur gauche de la vitre d'exposition.

2 Appuyez sur le bouton **Numérisation situé** sur le panneau avant de l'imprimante.
Le système ouvre l'application Toolbox en modalité Copie et exécute une pré-numérisation au terme de laquelle il affiche les options suivantes : Numérisation sur fichier, Numérisation sur application, Numérisation sur courriel et Numérisation sur fax.
Sélectionnez l'option voulue et terminez l'opération.

INDEX ANALYTIQUE

A

Achat de cartouches d'encre neuves 12

Activation Bluetooth 4
- en environnement Mac OS X 4
- en environnement Windows 4

B

Bluetooth 4, 5, 6, 7

C

Cartouches d'encre 12
- niveaux d'encre 12
- remplacement 12

Compteur de copies 8

Copie 14
- couleur 8
- d'un document 10
- N/B 8

G

Garantie 3

I

Impression 7, 10, 14

Impression a partir de Photo Index 10

Impression d'une photographique
- a partir d'un appareil photo numerique DPOF 11

Installation
- Bluetooth en environnement Windows 6
- de l'imprimante 4
- USB et impression Bluetooth a partir de l'ordinateur en environnement Windows 5

L

Lien de la Toolbox 16
- aide 16
- paramètres 16
- solutions et assistance 16

M

Moniteur d'etat 14

N

Niveaux d'encre 12, 17

Numérisation 8, 14

Numériser un original 17

P

Panneau avant de l'imprimante 4, 7, 9
- bouton sélection de copies 8
- compteur de copies 8
- copie couleur 8
- copie N/B 8
- icône Bluetooth 7
- icône de réseau wireless 7
- impression 7
- numérisation 8
- sélection qualité 8
- voyant d'état USB 7

Photo Index 10

Préférences/propriétés 16
- mise en page 17
- niveaux d'encre 17
- papier/qualité 16

Q

Qualité 8

R

Remplacement des
cartouches d'encre 12

S

Sélection de copies 8

T

Toolbox 13, 14
imprimer des photos 14
numérisation sur
application 15
numérisation sur courriel 15
numérisation sur fax 15
numérisation sur fichier 15
photocopieur 15

V

Verification des niveaux
d’encre 12
Voyant d’état USB 7

W

Wireless 7

ÍNDICE GENERAL

1 GUÍA RÁPIDA 1

CONOCER EL PRODUCTO 2
- Generalidades 2
- Instrucciones inherentes a la seguridad 2
- Leer y seguir escrupulosamente las siguientes informaciones relativas a la seguridad 2
- Limpieza de la impresora 3
- Informaciones inherentes a la calidad de impresión y la garantía 3
- Búsqueda de Información 3

INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA VÍA BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH) 4
- Activación Bluetooth 4
- Instalación usb e impresión bluetooth desde ordenador en ambiente windows 5
- Instalación Bluetooth desde un ordenador en ambiente Macintosh 5
- Instalación Bluetooth para la impresión desde un ordenador en ambiente Windows 6

PANEL FRONTAL DE LA IMPRESORA 7
- Estados del panel frontal de la impresora 9
- Conexión a la impresora de una máquina fotográfica digital 9

USO DE LA IMPRESORA SIN UN ORDENADOR 10
- Copia de documentos 10
- Creación e impresión del Photo Index 10
- Impresión de fotografias desde una máquina fotográfica digital PictBridge 10
- Impresión de fotografías desde una máquina fotográfica digital DPOF 11

CARTUCHOS DE TINTA 11
- Control de los niveles de tinta 11
- Informaciones necesarias para adquirir nuevos cartuchos de tinta 11
- Sustitución de los cartuchos de tinta 12

USO DE LA IMPRESORA DESDE UN ORDENADOR 12
Antes de iniciar 12
Toolbox 13
Monitor de Estado de la impresora 14
Impresión, copia y escaneo desde el Toolbox 14
Impresión desde la aplicación utilizando las propiedades de impresión 16
Escaneo de un original desde la aplicación 17
Escaneo de un original desde el panel frontal de la impresora 18

ÍNDICE ANALÍTICO. 19

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS COMPONENTES

INFORMACIONES

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

Para eliminar correctamente nuestros aparatos el usuario puede:

a Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado, similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;
- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

Toda la información que contiene está sujeta a cambios sin previo aviso. Olivetti S.p.A. no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño, directos o indirectos, que resultaran o se relacionaran con el uso de este manual de instrucciones.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
MIPC es una asociación industrial sin fines de lucro fundada en 2004 por empresas líderes en impresión fotográfica no profesional y telefonía móvil. Su misión consiste en fomentar y apoyar el desarrollo de los estándares de interoperabilidad que permiten la impresión de imágenes y de otros contenidos desde teléfonos móviles en impresoras de uso no profesional. Se está promocionando la aplicación de estos estándares en escala internacional a fin de garantizar un amplio abanico de productos y servicios para los consumidores de teléfonos móviles.
http://www.mobileprinting.org.

SIMPLE_ WAY: El dispositivo Mobile Printing Ready está diseñado para ofrecer impresiones fáciles desde teléfonos móviles. Es conforme a los estándares de "Mobile Imaging and Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versión 1.0" para: PictBridge.

SIMPLE_ WAY Bluetooth: El dispositivo Mobile Printing Ready está diseñado para ofrecer impresiones fáciles desde teléfonos móviles. Es conforme a los estándares de "Mobile Imaging and Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versión 1.0" para: Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: El dispositivo Mobile Printing Ready está diseñado para ofrecer impresiones fáciles desde teléfonos móviles. Es conforme a los estándares de "Mobile Imaging and Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versión 1.0" para: Wifi, PictBridge.

GUÍA RÁPIDA

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

CONOCER EL PRODUCTO

INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA VÍA BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH)

PANEL FRONTAL DE LA IMPRESORA

USO DE LA IMPRESORA SIN UN ORDENADOR

CARTUCHOS DE TINTA

USO DE LA IMPRESORA DESDE UN ORDENADOR

ÍNDICE ANALÍTICO

CONOCER EL PRODUCTO

GENERALIDADES

Este producto multifuncional desempeña las funciones de impresora de inyección de tinta de alta calidad y escáner a color, formato A4, de tipo flatbed, para la impresión, escaneo y copia de documentos e imágenes en blanco y negro y en color.
La impresora multifuncional está dotada de dos cabezales, negro y a color, para las normales operaciones de impresión y copia; para imprimir fotografías y obtener una calidad comparable a la garantizada por los laboratorios fotográficos se aconseja sustituir el cabezal negro por uno fotográfico (no incluido con el producto).
nota: Los cartuchos de tinta negro, a color y fotográfico están disponibles también en versión Alta Capacidad.

La impresora multifuncional también puede ser utilizada sin ordenador para efectuar copias e imprimir fotografías, basta conectar la cámara fotográfica digital a la interfaz USB, ubicada en el panel frontal, introduciendo una memoria USB en el conector correspondiente o utilizando Photo Index. El CD de instalación contiene el software necesario para la conexión al PC y para la gestión de documentos e imágenes, además del práctico programa Olivetti Toolbox que permite el rápido acceso a todas las funciones disponibles.

El modelo bluetooth permite imprimir directamente las imágenes obtenidas mediante un teléfono móvil vía Bluetooth.
El modelo wifi permite utilizar la modalidad "sin cables" mediante la conexión Wi-Fi: la conectividad radio está integrada.
La primera instalación y la eventual configuración de la impresora multifuncional en modalidad Wi-FI debe ser realizada siempre mediante el cable USB, es posible, posteriormente, remover el cable y trabajar en modalidad inalámbrica.
nota: Para la instalación del modelo wifi, seguir las instrucciones incluidas en el manual Wi-fi Info.

INSTRUCCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD

Leer y seguir escrupulosamente las siguientes informaciones relativas a la seguridad:

- Utilizar exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con el producto o un cable de alimentación autorizado por el fabricante.
- Conectar el cable de alimentación a un toma eléctrica con puesta en tierra que esté situada cerca del producto y a la que se pueda acceder fácilmente.
- Instalar la impresora sobre una superficie plana y estable y ubicada de forma que el cable de alimentación no sea pisoteado o que se pueda tropezar con él.
- No utilizar la impresora cerca del agua, o con las manos mojadas.
- Proteger la impresora de ambientes húmedos y no dejarla a la intemperie expuesta a fenómenos metereológicos.
- No intentar desmontar la impresora.
- Respetar todas las advertencias e instrucciones incluidas directamente en la impresora.
- Leer atentamente e interpretar correctamente toda la documentación que se suministra junto con la impresora.

LIMPIEZA DE LA IMPRESORA

- Para limpiar la carcasa externa, utilizar un paño suave en seco o humedecido con agua templada para eliminar el polvo, la suciedad y las manchas exclusivamente de la estructura externa.
- Limpiar con delicadeza la zona interna de color blanco de la cubierta superior, utilizando un paño seco o humedecido en agua templada.
- Limpiar el cristal de exposición con un paño suave humedecido con agua templada o con un producto limpiacristales.

INFORMACIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y LA GARANTÍA

Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la impresora y una elevada calidad de impresión, es de fundamental importancia utilizar exclusivamente cartuchos Olivetti originales.
Olivetti declina cualquier responsabilidad por daños a la impresora debidos a manipulaciones impropias o por recarga de los cartuchos de tinta. Además, estas acciones provocarán el vencimiento de la garantía.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Part	Description
Guía de la instalación	Colocada en el embalaje de la impresora, este documento facilita las instrucciones necesarias para la configuración de la impresora All-in-one.
Guía rápida	Este documento impreso facilita las informaciones de base que son necesarias para iniciar a utilizar el producto de forma rápida y correcta.
Guía del usuario	Suministrada en el CD-ROM "Installation" ("Instalación"), es un documento en formato PDF de modo que puede ser impreso cuando sea necesario. Respecto a la Guía rápida, este documento ofrece una panorámica de los componentes de la impresora así como informaciones sobre resolución de eventuales problemas. Para acceder a la Guía del usuario de Windows, clicar en **Inicio > Programas o Todos los programas > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual.**
Ayuda en línea	Suministrada en el CD-ROM "Installation", la Ayuda en línea queda instalada de forma automática en el ordenador cuando se instalan los controladores. Facilita información todavía más completa sobre la utilización de la impresora y se activa mediante el botón **Ayuda** que se encuentra en las ventanas de diálogo.
Ayuda casilla de Diálogo	Clicando en el botón **Ayuda**, de las casillas de diálogo software, es posible visualizar las informaciones referentes a la pantalla actualmente en uso.
Tarjeta de garantía	Suministra dentro del embalaje de la impresora, la tarjeta de garantía facilita las informaciones relativas, y las informaciones de contacto para la asistencia del producto.

INSTALACIÓN DE LA IMPRESORA VÍA BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH)

Mediante la conectividad Bluetooth es posible imprimir sin necesidad de utilizar cables de conexión siempre y cuando el ordenador en uso esté dotado de esta funcionalidad integrada o bien se haya instalado un dispositivo exterior Bluetooth (por ej., una llave Bluetooth USB). La función Bluetooth en la impresora debe estar habilitada.
La capacidad del sistema Bluetooth es, por lo general, de 10 metros aproximadamente pero puede variar dependiendo de las características del ambiente en el que se instale.
La impresora soporta el sistema de comunicación Bluetooth 1.2 Clase 2 para la conexión a ordenadores o teléfonos móviles compatibles.
Las modalidades de instalación varían en función del tipo de uso de la impresora.

ACTIVACIÓN BLUETOOTH

La Impresora está configurada para la utilización del Bluetooth desde un teléfono móvil compatible y no requiere ningún tipo de instalación.
Para comprobar si la funcionalidad Bluetooth está disponible, controlar que en el panel frontal esté encendido el LED de color azul del icono Bluetooth.
Si el led azul del icono Bluetooth está apagado, proceder tal como sigue:

- *En ambiente Windows:*

1 Ejecutar la instalación USB tal como se indica en la documentación **Instalación de la impresora** (Setting Up Your Printer).
nota: Si la instalación ha sido ya realizada no es necesario repetir dicha operación.
2 Abrir el programa Toolbox (**Inicio > Olivetti > Programas > Toolbox**).
nota: El cable USB debe estar conectado y la impresora encendida.
3 Hacer clic en el botón **Configuraciones** y después en **Configuraciones Bluetooth** para acceder a la configuración de los parámetros Bluetooth.
4 Habilitar la modalidad Bluetooth y clicar en **Enviar configuraciones**: esperar a que se verifique la recepción automática de los datos de la red Bluetooth presente: se encenderá la luz de color azul en la impresora. Cerrar el programa **Toolbox**.
5 Ahora la impresora está preparada para operar en ambiente Bluetooth.
Si en fase de conexión viene requerida una contraseña, introducir **0000** (o cualquier otra, siempre y cuando haya sido configurada previamente por el usuario).

- *En ambiente Mac OS X:*

1 Ejecutar la instalación USB tal como se indica en la documentación **Instalación de la impresora** (Setting Up Your Printer).
nota: Si la instalación ha sido ya realizada no es necesario volver a ejecutarla.
2 Ejecutar el programa **Toolbox** del escritorio.
nota: El cable USB debe estar conectado y la impresora encendida.
3 Hacer clic en el botón **Configuraciones** y después en **Configuraciones Bluetooth** para acceder a la configuración de los parámetros Bluetooth.

4 Hacer clic en **Estado Bluetooth**. Activar la modalidad Bluetooth y esperar hasta que se verifique la recepción automática de los datos de la red Bluetooth presente: pulsar **Aplicar**.
Cerrar el programa **Toolbox**.

5 Ahora la impresora está preparada para operar en ambiente Bluetooth.
Si en fase de conexión viene requerida una contraseña, introducir **0000** (o cualquier otra siempre y cuando haya sido configurada previamente por el usuario).

INSTALACIÓN USB E IMPRESIÓN BLUETOOTH DESDE ORDENADOR EN AMBIENTE WINDOWS

Mediante la conectividad Bluetooth es posible imprimir sin necesidad de utilizar cables de conexión siempre y cuando el ordenador en uso esté dotado de esta funcionalidad integrada o bien se haya instalado un dispositivo exterior Bluetooth (por ej., una llave Bluetooth USB). La función Bluetooth en la impresora debe estar habilitada (Testigo azul encendido).

1 Ejecutar la instalación USB tal como se indica en la documentación **Instalación de la impresora** (Setting Up Your Printer).

2 Activar la modalidad Bluetooth en el Ordenador (depende del dispositivo Bluetooth instalado).
Anotar el **puerto COM** que el sistema Windows ha asociado al canal Bluetooth (En ambiente Windows Xp, el icono Bluetooth está disponible en la barra de tareas para la búsqueda de los dispositivos conectados; para otros sistemas operativos, consultar el manual del fabricante).

3 Abrir la carpeta **Impresoras** y clicar en **Agregar Impresoras**. Seguir las instrucciones para agregar una impresora y seleccionar **Impresora local o de red** sucesivamente **Seleccionar el puerto impresora** y configurar el **puerto COM** de comunicación Bluetooth anotado en precedencia.
Seleccionar **Instalar el software impresora** buscar y seleccionar la impresora Olivetti modelo SIMPLE_WAY y agregarla a la lista de las impresoras disponibles (cuando haya sido verificada la presencia del controlador , confirmar **Mantener el controlador existente**).
Para más información relación a cómo agregar una impresora al sistema, consultar la documentación del sistema operativo utilizado.

INSTALACIÓN BLUETOOTH DESDE UN ORDENADOR EN AMBIENTE MACINTOSH

Es posible imprimir en modalidad inalámbrica mediante la conexión Bluetooth si el ordenador está dotado de esta funcionalidad o si se ha instalado un dispositivo externo Bluetooth (por ejemplo, una llave Bluetooth USB). La función Bluetooth en la impresora debe estar habilitada (Testigo azul encendido).

1 Para configurar la impresora en modalidad Bluetooth seleccionar **Preferencias de sistema > Bluetooth**.

2 Clicar en **Dispositivos** y luego en **Nuevo dispositivo**.
En la pantalla aparecerá la "Configuración Asistida Bluetooth".

3 Clicar en **Continuar** y después seleccionar el tipo de dispositivo: **Impresora**.

4 Seguir con la **Configuración Asistida** seleccionando **Buscar la impresora**, y luego seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Asignar a la impresora el nombre **SIMPLE_WAY Bluetooth** y finalizar la instalación.

INSTALACIÓN BLUETOOTH PARA LA IMPRESIÓN DESDE UN ORDENADOR EN AMBIENTE WINDOWS

Mediante la conectividad Bluetooth es posible imprimir sin necesidad de utilizar cables de conexión siempre y cuando el ordenador en uso esté dotado de esta funcionalidad integrada o bien se haya instalado un dispositivo exterior Bluetooth (por ej., una llave Bluetooth USB). La función Bluetooth en la impresora debe estar habilitada.
La conexión Bluetooth a la impresora se realiza mediante un puerto COM disponible en el sistema.
nota: Si en precedencia se ha ya realizado una instalación USB, será necesario removerla del sistema antes de iniciar el procedimiento.
nota: Antes de proceder, comprobar que el sistema Bluetooth esté activo y en funcionamiento, de lo contrario, consultar con el fabricante del hardware o la documentación específica del producto instalado.

Con la conexión Bluetooth no es posible utilizar las funciones "copiar" y "escanear", el programa Toolbox no está disponible. La función "copiar" se puede ejecutar desde el teclado del panel frontal de la impresora.

1 Activar la modalidad **Bluetooth** en el Ordenador (depende del dispositivo Bluetooth instalado).
Anotar el **puerto COM** que el sistema Windows ha asociado al canal Bluetooth (En ambiente Windows XP, el icono Bluetooth está disponible en la barra de tareas para la búsqueda de los dispositivos conectados; para los otros sistemas operativos, consultar el manual del fabricante).

2 Encender el ordenador e introducir el CD-ROM "Instalación" en el lector.

3 En la pantalla inicial, seleccionar el **Idioma** deseado y clicar en **Siguiente** en la pantalla sucesiva, seleccionar **Bluetooth** y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.
nota: Si no viene visualizada la pantalla de instalación, clicar en **Inicio > Ejecutar > Examinar**, seleccionar el controlador del CD-ROM y hacer clic en Setup.exe.
nota: Si se ha realizado en precedencia una instalación USB, antes de proceder, será necesario removerla del sistema.

4 Cuando viene requerido el puerto de comunicación **COM**, seleccionar el asociado al Bluetooth que se había anotado en precedencia y completar la instalación.

La impresora ha sido agregada a la lista de las impresoras disponibles en el sistema y ahora está preparada para operar en ambiente Bluetooth.

ATENCÍON: Con la conexión Bluetooth no es posible utilizar las funciones "copiar" y "escanear", el programa Toolbox no está disponible. La función "copiar" se puede ejecutar mediante el panel frontal de la impresora.

PANEL FRONTAL DE LA IMPRESORA

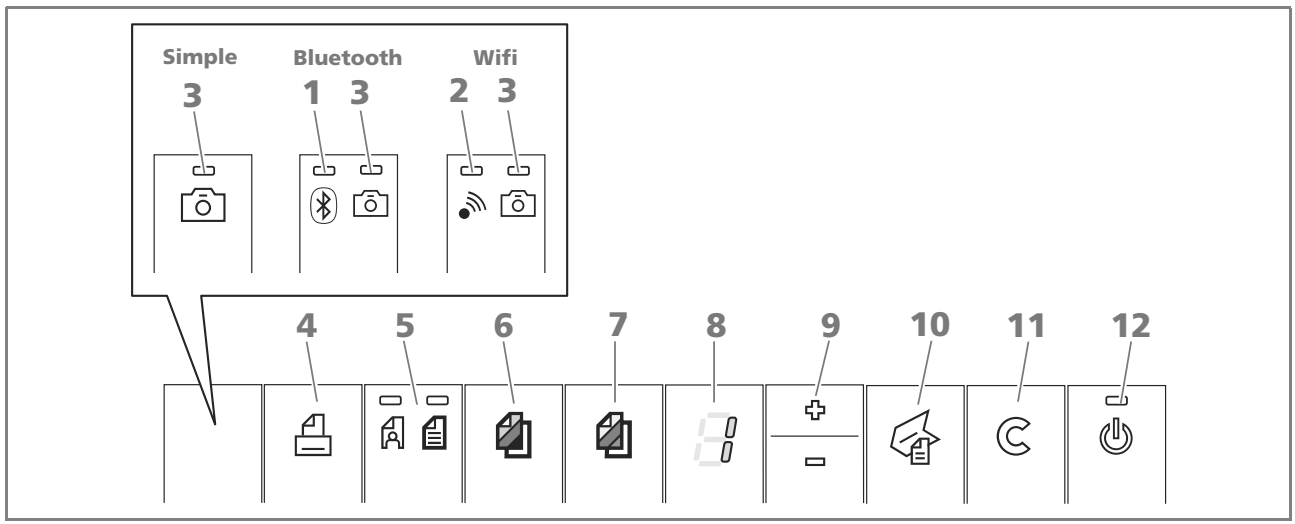

Reference	Part	Description
1	Icono Bluetooth (modelo bluetooth)	Se activa con luz de color azul para indicar que la conectividad Bluetooth está habilitada y disponible para la conexión.
2	Icono de red (modelo wifi)	Se activa con luz de color verde para indicar que está conectado a la red Wi-Fi.
3	Testigo (LED) de estado USB para conexión PictBridge	Se activa con luz de color verde para indicar la conexión de una cámara fotográfica digital o una memoria USB (Mass Storage).
4	Botón de impresión	Se habilita cuando una cámara fotográfica digital no PictBridge o una memoria USB (Mass Storage) está conectada a la interfaz USB en el panel frontal. En estas condiciones, si se pulsa es posible imprimir el Photo Index.

Reference	Part	Description
5	Botón de selección calidad	Permite seleccionar la calidad de impresión o de copia, la impresora regula automáticamente la propia resolución de impresión (alta o normal) en función de la calidad que haya sido seleccionada. Se aconseja seleccionar la modalidad fotográfica si el original que se desea copiar es una imagen o si se imprime en papel fotográfico.
6	Botón de copia B/N	Pulsar este botón para realizar una copia en B/N. Pulsar y mantener esta posición para activar la funcionalidad "Adaptar al formato". Ver "Copia de un documento".
7	Botón de copia a color	Pulsar este botón para realizar una copia a color. Pulsar y mantener para activar la funcionalidad "Adaptar al formato". Ver "Copia de un documento".
8	Contador copias	Visualiza el número de copias seleccionadas. La cifra del contador va disminuyendo a medida que se imprimen las copias. Se activa con luz intermitente y se visualiza una "E" para indicar que se ha verificado un estado de error en la impresora.
9	Botón de selección copias	• Pulsar el signo **Más** (+) para incrementar el número de copias (máx. 9) a efectuar. • Pulsar el signo **Menos** (-) para disminuir el número de copias (min. 1) a efectuar. El número seleccionado se visualiza en el contador de copias.
10	Botón de escaneo	• Se habilita cuando la impresora está conectada a un ordenador. • Pulsar este botón para realizar el escaneo del documento o la fotografía colocados en el plano de exposición. Ver "Escaneo desde el panel frontal". Se visualizará una ventana del Toolbox que permite adquirir la imagen directamente en el programa deseado y personalizar las configuraciones de escaneo.
11	Botón anular	• Permite anular, de forma inmediata, un proceso de impresión o de copia en desarrollo, provocando la expulsión del papel. • Adapta las selecciones a las configuradas de fábrica (predefinidas).
12	Botón On/Off	Permite encender y apagar la impresora. Cuando la impresora está encendida se activa con luz intermitente durante la fase de impresión. Si se verifican errores, por ejemplo, no hay papel de alimentación o el cartucho de tinta está agotado, permanece encendido con luz intermitente.

ESTADOS DEL PANEL FRONTAL DE LA IMPRESORA

Pulsar el botón On/Off presente en la parte derecha del panel frontal.
nota: Antes de utilizar el botón On/Off, comprobar que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente con puesta a tierra. Para información inherente a la instalación de la impresora, ver "Guía de la instalación" que se facilita con el producto.
Después de haber pulsado el botón On/Off, la impresora ejecuta una serie de test de autodiagnosis con el fin de detectar eventuales errores de funcionamiento del sistema. Cualquier error que se determine en esta fase quedará señalado en el panel frontal o bien en el ordenador conectado a la impresora.
Una vez finalizada la fase de auto-diagnosis, si no se han detectado errores, se activará el botón On/Off.

CONEXIÓN A LA IMPRESORA DE UNA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL

1 Encender la máquina fotográfica digital. Para más información, leer la Guía del usuario de la máquina fotográfica.

2 Con la impresora encendida, conectar un extremo del cable USB de la máquina fotográfica al conector USB de esta última y el otro extremo del cable al conector USB presente en el panel frontal de la impresora.

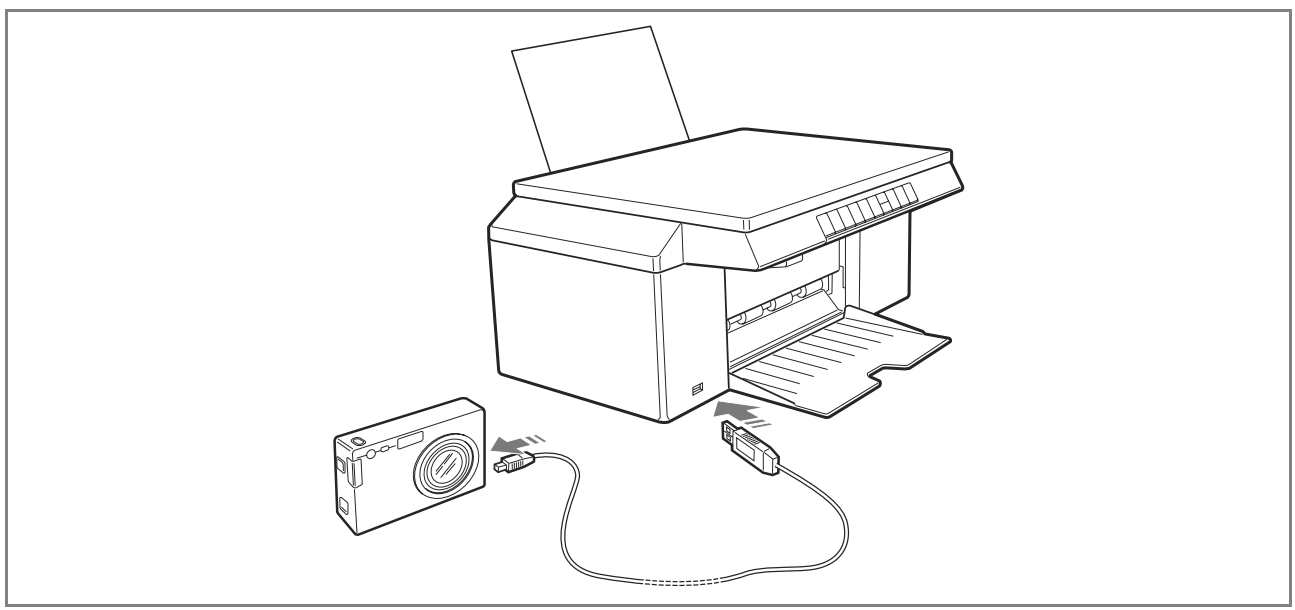

El testigo (LED) verde de estado USB se activa para indicar la conexión de una cámara fotográfica digital o una memoria USB. Si la impresora no reconoce la cámara fotográfica conectada, el testigo permanece inhabilitado.

USO DE LA IMPRESORA SIN UN ORDENADOR

COPIA DE DOCUMENTOS

1 Encender la impresora.
2 Cargar el papel de impresión.
3 Abrir la cubierta superior y colocar el documento sobre el cristal de exposición con la cara que se desea copiar orientada hacia abajo. Comprobar que el ángulo superior izquierdo del documento o de la fotografía esté alineado con el ángulo superior izquierdo del plano de exposición.
4 Cerrar la cubierta superior.
5 Seleccionar la calidad de copia, Fotografía o Normal, pulsando el botón de selección calidad. Para copiar un texto normal en blanco y negro o un documento mixto blanco y negro y a colores, seleccionar Normal. Para copiar una fotografía o documento con fotografías, seleccionar Fotografía.
6 Para obtener más de una copia, pulsar varias veces el signo **Más (+)** en el botón de Selección Copia hasta que aparezca el número de copias deseado en el visor.
7 Pulsar el botón Copia B/N o Copia a colores según las propias necesidades.
nota: Si el formato del papel de impresión no corresponde al formato del original, pulsar y mantener en esta posición el botón Copia B/N o Copia a colores para activar la funcionalidad Adaptar a la página. La impresora regulará de forma automática el formato del original para que se corresponda con el formato del papel presente en la máquina.

CREACIÓN E IMPRESIÓN DEL PHOTO INDEX

Cuando un dispositivo no PictBridge está conectado a la impresora y no existen archivos DPOF asociados a las imágenes, en el panel frontal de la impresora está habilitado el botón de **impressión**.
Cuando se pulsa el botón de **impressión** sin haber seleccionado ninguna de las imágenes visualizadas, se habilita la impresión del Photo Index.
nota: Es indispensable disponer de un soporte papel en formato A4.
El Photo Index contiene las imágenes con los bordes en formato miniatura 5x4 y debajo de cada una de ellas hay un espacio para la selección del número de copias que puede variar de 1 a 4; al final de la página el usuario puede optar por realizar la impresión con o sin bordes, y en formato entero, 2x1, 4x1.
E Photo Index, complementado con las selecciones deseadas, debe ser colocado en el plano de exposición del escáner y la impresión se activa pulsando durante algunos segundos el botón de **impressión**.
La impresión reconoce el Photo Index colocado en el plano de exposición y se obtiene una impresión de las fotografías tal como han sido configuradas.
La calidad de impresión debe ser configurada desde el panel frontal de la impresora mientras la imagen será adaptada de forma automática al formato de papel presente en el alimentador del papel.
El Photo Index puede ser reutilizado varias veces, para esta opción es necesario disponer del mismo dispositivo conectado a la impresora y las misma fotografías respetando el mismo orden.

IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS DESDE UNA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PICTBRIDGE

Para obtener los mejores resultados en la impresión de las fotografías, se aconseja instalar el cartucho a color y el fotográfico y utilizar papel para fotografía. Ver "Sustitución de los cartuchos de tinta".
1 Comprobar que la máquina fotográfica digital PictBridge esté activada y conectada a la impresora.
Para más información, ver "Conexión a la impresora de una máquina fotográfica digital".

2 La impresión está gestionada directamente por la máquina fotográfica. Por lo tanto, para las instrucciones relativas al procedimiento de impresión de las fotografías, leer la Guía del usuario de la máquina fotográfica. Durante el proceso de impresión, el botón de impresión parpadea.
nota: Si el formato del papel presente en la impresora, no es igual al seleccionado por la máquina fotográfica digital, no se obtendrá un resultado de impresión correcto.
Si esta función no está disponible en la cámara fotográfica, la impresión se realizará utilizando el formato de papel presente en la bandeja de la impresora.

IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DESDE UNA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL DPOF

La impresora es capaz de reconocer las informaciones DPOF asociadas a los archivos de las fotografías. En caso de conexión a una máquina fotográfica digital DPOF, la impresora imprimirá las fotografías seleccionadas directamente desde la máquina.
nota: Antes de imprimir las fotografías, leer la Guía del usuario de la máquina fotográfica para comprobar que sea compatible DPOF.
Para obtener los mejores resultados en la impresión de fotografías, se aconseja instalar el cartucho a color y el fotográfico y utilizar papel para fotografía. Consultar "Sustitución de los cartuchos de tinta".

1 Comprobar que la máquina fotográfica digital DPOF esté activada y conectada a la impresora. Para más información, ver "Conexión a la impresora de una máquina fotográfica digital".
2 Seleccionar la calidad de impresión según las propias necesidades.
3 Pulsar el botón de **impresión** en el panel frontal para imprimir las fotografías. Para más información, ver "Panel frontal de la impresora".
nota: Si el formato del papel presente en la impresora, no es igual al seleccionado por la máquina fotográfica digital, no se obtendrá un resultado de impresión correcto. Si esta función no está disponible en la cámara fotográfica, la impresión se realizará utilizando el formato de papel presente en la bandeja de la impresora.

CARTUCHOS DE TINTA

CONTROL DE LOS NIVELES DE TINTA

Se puede acceder al control de los niveles de tinta desde el programa Toolbox cuando la impresora está conectada al ordenador. Es posible, como alternativa, utilizar el programa "Monitor de estado", presente en la lista de los programas Olivetti o en la barra de estado de Windows para obtener información más detallada.

INFORMACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR NUEVOS CARTUCHOS DE TINTA

Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la impresora y la máxima calidad de impresión, es fundamental utilizar exclusivamente cartuchos originales Olivetti.
Utilizar los siguientes códigos de producto para adquirir los cartuchos:

- Cartucho de tinta negro, código **IN501**
- Cartucho de tinta Tricolor, código **IN503**
- Cartucho de tinta fotográfico, código **IN505**
- Cartucho de tinta negro de alta capacidad, código **IN502**
- Cartucho de tinta Tricolor de alta capacidad, código **IN504**
- Cartucho de tinta fotográfico de alta capacidad, código **IN506**.

ATENCIÓN: Los cartuchos deben considerarse monouso.

SUSTITUCIÓN DE LOS CARTUCHOS DE TINTA

Para la sustitución de los cartuchos de tinta, consultar la Guía de Instalación.
En caso de que sea necesario sustituir el cartucho negro con el fotográfico, y viceversa, volver a colocar el cartucho no utilizado en el garage.

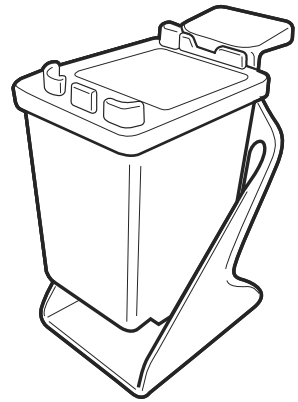

USO DE LA IMPRESORA DESDE UN ORDENADOR

ANTES DE INICIAR

Instalar la impresora tal como se indica en la Guía de instalación.
El software de instalación permite escoger el tipo de conexión deseada para utilizar la impresora.

Las conexiones disponibles son:

- USB: para imprimir, copiar y escanear utilizando la conexión USB.
- Wi-Fi: Sólo para el modelo wifi, para imprimir, copiar y ejecutar el escaneo en modalidad Wi-Fi utilizando la conexión inalámbrica de tipo wireless.
  nota: Este capítulo facilita las informaciones de base necesarias par utilizar la impresora cuando está conectada a un ordenador mediante el cable USB. Para más información sobre las funciones ofrecidas, leer Ayuda en Línea o La Guía del usuario.

Para acceder a Ayuda en línea desde Windows:

- Seleccionar el botón **Ayuda** en las ventanas de diálogo.

Para acceder a la Guía del usuario de Windows:

- Clicar en **Inicio > Programas o Todos los programas > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual.**

TOOLBOX

Toolbox permite imprimir, copiar y escanear directamente desde una sola interfaz usuario ubicada en el monitor del ordenador. Además, el documento que ha sido sometido a escaneo mediante la impresora multifuncional, puede ser enviado como fax siempre que, en el ordenador, dotado de módem, se encuentre instalado un programa fax.
Para el modelo wifi es posible configurar los parámetros necesarios para acceder a una red Wi-Fi.
Incluido en el CD-ROM "Installation" ("Instalación"), el Toolbox queda instalado automáticamente en el ordenador cuando se instala el software contenido en este CD-ROM.

Desde la pantalla principal de Toolbox, es posible:

- Imprimir imágenes y realizar copias.
- Ejecutar el escaneo de documentos o fotografías y seleccionar la ubicación de la imagen sometida a escaneo.
- Comprobar el nivel de tinta de los cartuchos instalados.
- Acceder a la función Soluciones y asistencia, que permite:
  - Limpiar y controlar el estado de las boquillas de los cartuchos.
  - Alinear automáticamente los cartuchos de tinta para mejorar la calidad de impresión.
  - Obtener la dirección del sitio web del fabricante, desde donde es posible acceder a las informaciones necesarias para realizar el pedido de nuevos cartuchos de tinta.
  - Acceso a las informaciones relativas a la determinación de averías y los contactos correspondientes.
- Acceder a la función Configuraciones que permite personalizar las configuraciones de origen del Toolbox.
- Acceder a la función Configuraciones de red para la modalidad Wireless (modelo wifi)
- Acceder a la función Configuraciones de red para la modalidad Bluetooth (modelo bluetooth).

- Para acceder a Toolbox:

1 Clicar con el botón derecho del ratón en el icono **Olivetti** situado en la barra de las aplicaciones de Windows o en **Inicio > Programas** o **Todos los Programas > Olivetti > Olivetti Toolbox**.
Aparecerá la pantalla Toolbox.

MONITOR DE ESTADO DE LA IMPRESORA

El Monitor de estado facilita información sobre el estado actual de la impresora durante las operaciones de impresión o copia y queda instalado de forma permanente cuando se instala el software contenido en el CD-ROM "Installation".
Visualizado automáticamente al inicio de una operación de impresión o copia, el Monitor de estado se cierra automáticamente una vez finalizada la operación de impresión o copia, siendo posible, de todas formas, cerrarlo en cualquier momento mediante el específico icono situado en la barra de las aplicaciones de Windows.
Si se cierra el Monitor de estado de la impresora durante una operación de impresión o copia, será automáticamente visualizado nuevamente en las siguientes condiciones:

- Cuando el nivel de tinta de los cartuchos es mínimo o cuando los cartuchos están vacíos. Un punto exclamativo, en un determinado color, indicará la condición de nivel tinta bajo (colores, negro o ambos) y los porcentajes relativos. Se visualizarán ventanas emergentes, con la dirección del sitio web del fabricante desde donde es posible acceder a las informaciones necesarias para realizar el pedido de nuevos cartuchos de tinta.
- Cuando se verifican situaciones de error, en este caso es posible optar por seguir o anular la operación de impresión, haciendo clic en el correspondiente botón visualizado en pantalla.

IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO DESDE EL TOOLBOX

La sección principal de Toolbox está compuesta por los iconos que indican los diferentes instrumentos disponibles.

Icono de Toolbox:	es posible:
Imprimir fotos	• Deslizarse por el hard disk o la memoria de una máquina fotográfica digital que no sea PictBridge/DPOF conectada al ordenador, para buscar la carpeta que contiene las fotografías que se desean imprimir. • Seleccionar todas las fotos guardadas en la carpeta o sólo algunas, y decidir cuantas copias se desean imprimir. • Seleccionar el tipo y el formato de papel en el que realizar la impresión. • Seleccionar si imprimir las fotografías en una sola página, o dos fotografías en una página o cuatro en una página. • Imprimir un índice de las fotografías. • Imprimir las fotografías seleccionadas.

Icono de Toolbox:	es posible:
Fotocopiador	• Definir el tipo de documento a copiar. • Seleccionar el tipo y el formato de papel en el que realizar la impresión. • Definir la calidad de copia. • Aclarar u oscurecer la copia y seleccionar si imprimir en B/N o en color. • Seleccionar el modelo de la copia impresa: realizar copias múltiples de la misma imagen en una sola página, efectuar copias formato póster definiendo el número de páginas sobre las que adaptar la imagen copiada, reproducir la imagen copiada el número de veces que sea necesario sin retocar la imagen, o imprimir simplemente la imagen en una pagina. • Aumentar o reducir el documento o la fotografía a copiar, o regular automáticamente las dimensiones de forma que sea posible adaptarlo al formato de papel seleccionado. • Seleccionar el número de copias a realizar.
Digitalizar en archivo Digitalizar en aplicación Digitalizar en correo Digitalizar en fax	• Escanear un documento o una fotografía que se ha colocado en el cristal de exposición para obtener un borrador. • Utilizar los específicos mandos de selección para delimitar el área del borrador que se desea escanear. • Girar, rotar, aumentar o reducir la imagen del borrador. • Definir el tipo de documento a escanear y seleccionar la modalidad del color: colores normales, matices del gris o blanco y negro. • Definir la resolución, la intensidad del color, la luminosidad y el contraste de la imagen sometida a escaneo. En base al instrumento seleccionado: • Con **Digitalizar en archivo**, guardar la imagen escaneada en formato TIFF (.tif), bitmap (.bmp) o JPG (.jpg) en una carpeta del ordenador. • Con **Digitalizar en aplicación**, escanear el documento o la fotografía en una aplicación que se puede seleccionar (como un programa de gráfica, un word processor o un desk-top publisher). • Con **Digitalizar en correo**, adjuntar el documento o la fotografía sometida a escaneo, en formato .jpg comprimido, a un mensaje de correo electrónico abierto por la aplicación e-mail de origen del ordenador. • Con **Digitalizar en fax**, adjuntar el documento o la fotografía sometida a escaneo, en formato .jpg comprimido, a un aplicación fax que se puede seleccionar.

La pantalla principal de interfaz di Toolbox facilita también los link Ayuda, Soluciones y asistencia, y Configuraciones.

Link de Toolbox:	es posible:
Ayuda	• Obtener más información sobre el elemento que se está visualizando.
Soluciones y asistencia	• Limpiar y controlar los cartuchos de tinta. • Alinear automáticamente los cartuchos. • Obtener la dirección del sitio web del fabricante, desde donde es posible acceder a las informaciones necesarias para realizar el pedido de nuevos cartuchos de tinta. • Acceder a las informaciones relativas a la determinación de averías y al mantenimiento. • Acceder a las informaciones de contacto.
Configuraciones	• Modificar las configuraciones de origen correspondientes al Toolbox.

IMPRESIÓN DESDE LA APLICACIÓN UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE IMPRESIÓN

1 Con el documento o la fotografía abiertos en la aplicación en uso, clicar en **Archivo > Imprimir** para abrir la ventana de diálogo **Imprimir**.

2 Clicar en **Preferencias** o **Propiedades**, en base al sistema operativo utilizado. Se visualiza la pantalla de interfaz usuario del controlador de la impresión desde la que es posible utilizar la impresora multifuncional, tal como se indica en la siguiente tabla.

Preferencias/ Propiedades	es posible:
Papel/Calidad	• Seleccionar manualmente la composición del documento a imprimir: sólo texto negro o gráfica, combinación de texto negro o gráfica a colores o fotografías, sólo fotografías; o configurar la detección automática del original como una combinación de texto negro o gráfica a colores o fotografías. • Seleccionar el tipo de papel a utilizar, las dimensiones del papel, seleccionar si realizar la alimentación manual o bien imprimir sin bordes en papel cuché, brillante o tipo tarjeta. • Seleccionar la calidad de la impresión. • Seleccionar la impresión de las fotografías a colores (en calidad foto) cuando se ha cargado papel fotográfico y seleccionado Photos como tipo de documento. • Escoger si imprimir en B/N o a colores. • Definir el número de copias a imprimir, iniciando o no por la última página.

Preferencias/ Propiedades	es posible:
Modelo	• Configurar la impresión de cada página del documento, o fotografía, en una sola página. • Decidir si imprimir en páginas múltiples o en un único folio de papel. • Definir el orden en el que las páginas múltiples se insertarán en un único folio de carta, y configurar o no el borde alrededor de las imágenes en el folio de papel. • Configurar la impresión de páginas múltiples en formato póster, expandiendo por lo tanto, el contenido de una sola página en varios folios de papel. • Definir el número de folios en los que imprimir la imagen del póster seleccionada y decidir si insertar un borde alrededor de cada una de las imágenes de las que se compone el póster.
Niveles de Tinta	• Visualizar el nivel estimado de tinta de los cartuchos negro y color. • Tener un link directo a informaciones relativas al mantenimiento y a la determinación de averías. • Tener un link directo a la dirección del sitio web del productor, desde donde es posible acceder a las informaciones necesarias para realizar el pedido de nuevos cartuchos de tinta.

ESCANEO DE UN ORIGINAL DESDE LA APLICACIÓN

1 Colocar el documento o la fotografía en el cristal de exposición con el lado que hay que escanear orientado hacia abajo y alineado con el ángulo superior izquierdo del cristal.

2 Adquirir la imagen de la aplicación.
Aparecerá la pantalla de la interfaz usuario del controlador del escáner con una vista preliminar a baja resolución del documento o de la imagen, en la zona izquierda de la pantalla.
Ahora es posible:

- Utilizar el mando específico de selección para delimitar el área de la vista preliminar que se desea someter a escaneo.
- Rotar, girar a espejo, aumentar o reducir la vista preliminar.
- Realizar el escaneo de una nueva vista preliminar en caso de que el original sea retirado accidentalmente del cristal de exposición.
- Lanzar el escaneo final según las configuraciones efectuadas.

En el lado derecho de la pantalla de la interfaz del controlador del escáner, personalizar las configuraciones tal como se indica en la siguiente tabla:

Controlador del escáner	es posible:
Estándar	• Define la composición del documento sometido a escaneo: sólo texto o gráfica negro, combinación de texto negro o gráfica a colores o fotografías, sólo fotografías; configurar la resolución de escaneo. • Configurar si ejecutar el escaneo a colores.
Personalizar	• Seleccionar la resolución de escaneo • Seleccionar el número de colores distintos que pueden representarse en número de bit (Intensidad Color) • Aclarar u oscurecer la imagen que hay que escanear, aumentando o disminuyendo el contraste • Activar un filtro que mejore la imagen.

ESCANEO DE UN ORIGINAL DESDE EL PANEL FRONTAL DE LA IMPRESORA

1 Colocar el documento o la fotografía en el cristal de exposición con el lado que hay que escanear orientado hacia abajo y alineado con el ángulo superior izquierdo del cristal.

2 Pulsar el botón de **escaneo** en el panel frontal de la impresora.
Aparece una ventana emergente con los siguientes instrumentos de Toolbox: Digitalizar en archivo, Digitalizar en aplicación, Digitalizar en correo, Digitalizar en fax. Seleccionar la ubicación de la imagen sometida a escaneo clicando en el icono del respectivo instrumento.
Se visualiza la pantalla de la interfaz usuario del controlador del escáner con una vista preliminar a baja resolución del documento o de la imagen en la zona izquierda de la pantalla. Completar la operación mediante la ventana de diálogo visualizada.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Activación Bluetooth
  en ambiente Mac OS X 4
  en ambiente Windows 4

B

Bluetooth 6

C

Cartuchos de tinta 11
  niveles de tinta 11
  sustitución 12
Control de los niveles de tinta 11
Copia 14
  a color 8
  B/N 8
Copia de documentos 10

E

Ecaneo 14
  de un original 17

G

Garantía 3

I

Impresión 14, 16
  de fotografías desde una máquina fotográfica digital DPOF 11
  desde una máquina fotográfica digital PictBridge 10
Instalación de la impresora 5

L

Link de Toolbox 16
  ayuda 16
  configuraciones 16
  soluciones y asistencia 16

M

Monitor de Estado 14

P

Panel frontal de la impresora 4
  contraste de copia 8
  icono Bluetooth 8
  icono de red Wi-Fi 8
  selección Calidad 8
  tarjeta de memoria 7
  Visor de copia 8
Preferencias/Propiedades 16
  modelo 17
  niveles de Tinta 17
  papel/Calidad 16

S

Sustitución de los cartuchos de tinta 12

T

Toolbox 13, 14
  digitalizar en aplicación 15
  digitalizar en archivo 15
  digitalizar en correo 15
  digitalizar en fax 15
  fotocopiador 15
  imprimir fotos 14

W

Wireless 7

ÍNDICE

1 GUIA RÁPIDA 1

PARA INICIAR 2
- Generalidades 2
- Instruções inerentes à segurança 2
- Limpeza da impressora 3
- Informações inerentes à qualidade de impressão e à garantia 3
- Busca de informações 3

INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA ATRAVÉS DO BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH) 4
- Activação Bluetooth 4
- Instalação USB e impressão Bluetooth do computador em ambiente Windows 5
- Instalação Bluetooth do computador em ambiente Macintosh 5
- Instalação Bluetooth para a impressora do computador em ambiente Windows 6

PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA 7
- Estados do painel frontal da impressora 9
- Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora 9

UTILIZO DA IMPRESSORA SEM UM COMPUTADOR 10
- Cópia de um documento 10
- Criação e impressão do Photo Index 10
- Impressão de fotografias de uma máquina fotográfica PictBridge 10
- Impressão de fotografias de uma máquina fotográfica digital DPOF 11

CARTUCHOS DE TINTA 11
- Verificação dos níveis de tinta 11
- Informações necessárias para a aquisição de novos cartuchos de tinta 11
- Substituição dos cartuchos de tinta 12

UTILIZO DA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR 12
Antes de iniciar 12
A Toolbox 13
O status monitor da impressora 14
Impressão, cópia e digitalização mediante a Toolbox 14
Impressão através de aplicativo utilizando as propriedades de impressão 16
Digitalização de um original através de um aplicativo 17
Digitalização de um original através do Painel frontal da impressora 18

ÍNDICE ANALÍTICO. 19

DIRECTIVA 2002/96/CE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS E DE SEUS COMPONENTES

INFORMAÇÕES

1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE)

É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido urbano: é obrigatório efectuar uma recolha separada. O abandono de tais equipamentos em locais não especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos sobre o ambiente e a saúde. Os transgressores estão sujeitos às sanções e às disposições legais.

para eliminar correctamente os nossos equipamentos, é possível:

a Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão correcta dos resíduos, por exemplo: local e horário dos centros de entrega, etc.
b Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado, semelhante ao comprado.

O símbolo do contentor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que:

- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para centros de recolha aparelhados e deve ser tratado separadamente dos resíduos urbanos;
- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento em conformidade com a Directiva 2002/96/CE (e mod. post.).

2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE)

O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão de ser realizados em conformidade com as Leis em vigor em cada país.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Olivetti S.p.A. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos, directos ou indirectos, decorrentes de ou relacionados com o uso deste manual de utilização.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
O MIPC é uma associação de setor sem fins lucrativos fundada em 2004 pela Empresa líder nos setores da impressão fotográfica consumer e dos telefónes celulares. A sua missão é de promover e sustentar o desenvolvimento de uma linha guia que definam a inter-operabilidade e a impressão de imagens e outros conteúdos, entre eles Telefones Celulares e Impressoras- Estas linhas são promovidas internacionalmente para garantir aos usuários de telefones celulares uma ampla gama de produtos e serviços. http://www.mobileprinting.org.

SIMPLE_WAY: Este produto "Móvel Printing Ready" foi concebido para facilitar a impressão de imagens do telefóne celular. O producto suporta de facto as especificações que o "Móvel Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versione 1.0", para: PictBridge.

SIMPLE_WAY Bluetooth: Este produto "Móvel Printing Ready" foi concebido para facilitar a impressão de imagens do telefóne celular. O producto suporta de facto as especificações que o "Móvel Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versione 1.0", para: Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: Este produto "Móvel Printing Ready" foi concebido para facilitar a impressão de imagens do telefóne celular. O producto suporta de facto as especificações que o "Móvel Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versione 1.0", para: Wifi, PictBridge.

GUIA RÁPIDA

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

PARA INICIAR

INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA ATRAVÉS DO BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH)

PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

UTILIZO DA IMPRESSORA SEM UM COMPUTADOR

CARTUCHOS DE TINTA

UTILIZO DA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR

ÍNDICE ANALÍTICO

PARA INICIAR

GENERALIDADES

Este produto multifuncional desenvolve as funções de impressora a jacto de tinta com alta qualidade e de escaner a cores formato A4 de tipo flat bed e consente a impressão, a escansão e a cópia de documentos e imagens em preto e branco e a cores.
A impressora multifuncional é composta de dois cabeçotes, preto e a cores, para as normais operações de impressão e copia; para imprimir fotografias e obter uma qualidade comparável àquela garantida pelos laboratórios fotográficos se aconselha de substituir o cabeçote preto com aquele fotográfico, vendido separadamente.
nota: Os cartuchos com tinha preta, a cores e fotográfico estão disponíveis também na versão Alta Capacidade.

A impressora multifuncional pode ser utilizada também sem computador para efetuar cópias e para imprimir fotografias simplesmente ligando a máquina fotográfica digital à interface USB no painel frontal, inserindo uma memória USB no relativo conector ou utilizando o Photo Index. O CD de instalação contem o software para a conexão ao computador e para a gestão de documentos e imagens, contem também o practico aplicativo Olivetti Toolbox que consente um rápido acesso a todas as funcionalidades disponíveis.

O modelo bluetooth consente de imprimir directamente as imagens e capturadas com o telefone celular pelo Bluetooth.
O modelo wifi permite de utilizar a modalidade "sem fios" utilizando a conexão Wi-Fi: a conectividade rádio é integrada.
A primeira instalação e a eventual configuração da impressora multifuncional na modalidade Wi-Fi ocorre sempre através do cabo USB, é pois possível remover o cabo e trabalhar sem fios.
nota: Para a instalação do modelo wifi seguir as instruções evidenciadas no manual Wifi Info.

INSTRUÇÕES INERENTES À SEGURANÇA

Leia e siga rigorosamente as seguintes informações relacionadas à segurança:

- Utilize exclusivamente o cabo de alimentação fornecido junto com o produto ou um cabo de alimentação autorizado pelo fabricante.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com ligação à terra que se encontre nas proximidades do produto e que seja de fácil acesso.
- Instale a impressora sobre uma superfície plana e estável, numa posição onde não seja possível pisar ou tropeçar no cabo de alimentação.
- Não utilize a impressora em ambientes húmidos ou com as mãos molhadas.
- Não exponha a impressora à chuva ou à humidade.
- Não tente desmontar a impressora.
- Respeite todas as advertências e as instruções indicadas directamente na impressora.
- Leia e siga com atenção a documentação fornecida com a impressora.

LIMPEZA DA IMPRESSORA

- Limpe a carcaça utilizando um pano macio, seco ou humedecido com água morna para eliminar pó, sujidade e manchas exclusivamente da carcaça exterior.
- Limpe com delicadeza o lado interno branco da cobertura superior utilizando um pano macio seco ou humedecido com água morna.
- Limpe a superfície de exposição com um pano macio humedecido com água morna ou com um produto para a limpeza dos vidros.

INFORMAÇÕES INERENTES À QUALIDADE DE IMPRESSÃO E À GARANTIA

Para garantir o funcionamento correcto da impressora e uma alta qualidade de impressão, é fundamental utilizar exclusivamente cartuchos Olivetti originais.
A Olivetti declina toda e qualquer responsabilidade por danos à impressora causados pela alteração ou pela regeneração dos cartuchos de jacto de tinta. Além disso, essas acções provocam a prescrição da garantia.

BUSCA DE INFORMAÇÕES

Parte	Description
Guia da instalação	Colocada na embalagem da impressora, fornece as instruções para a instalação da impressora multifuncional.
Guia rápido	Este documento, fornece as informações necessárias para iniciar a utilizar a impressora.
Guia usuário	Fornecido pelo CD-ROM "Installation" ("Instalação"), este documento em formato PDF pode ser impresso em qualquer momento. Com respeito ao Guia rápido, fornece informações mais detalhadas referente aos componentes da impressora e fornece as informações necessárias para a busca de avarias. Para acessar ao Guia usuário de Windows, clicar em **Iniciar > Programas ou Todos os programas > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual**.
Online Help	Fornecido pelo CD-ROM "Installation" ("Instalação"), ou Online Help é automaticamente instalado no computador durante a instalação dos driver. Fornece informações ainda mais completas com relação ao utilizo da impressora e pode ser activado pelo botão **Ajuda** nas janelas de diálogo.
Funcionalidade de ajuda nas janelas de diálogo	Clicar no botão **Ajuda** nas janelas de diálogo para visualizar as informações relativas a actual tela.
Folha de garantia	Fornecida no âmbito da impressora, a Folha de garantia explica as condições de garantia do producto e fornece informações para cotactar a assistência técnica.

INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA ATRAVÉS DO BLUETOOTH (MODELO BLUETOOTH)

É possível imprimir sem conexão de fios com a ligação Bluetooth se o computador for doptado desta funcionalidade integrada se foi instalado um dispositivo externo Bluetooth (por exemplo, uma chave Bluetooth USB). A função Bluetooth na impressora deve ser activa.
A capacidade do sistema Bluetooth é de norma cerca 10 metros mas pode variar conforme as características do ambiente no qual é instalado.
A impressora suporta o sistema de comunicação Bluetooth 1.2 Classe 2 para a conexão com computadores celulares compatíveis.
As modalidades de instalação variam em função do tipo de uso da impressora.

ACTIVAÇÃO BLUETOOTH

A Impressora é configurada para uso do Bluetooth do telefone celular compatível e não pede algum tipo de instalação.
Para verificar se a funcionalidade Bluetooth é disponível controlar que o painel frontal esteja aceso o LED azul do ícone Bluetooth.
Se o LED azul do ícone Bluetooth estiver apagado proceder como segue:

- *Em ambientes Windows:*

1 Executar a instalação USB como descrita na documentação "**Instalação da impressora**" (Setting Up Your Printer).
nota: Se a instalação já foi executada não é necessário repeti-la.
2 Abrir o programa Toolbox (**Start > Olivetti > Programas > Toolbox**).
nota: O cabo USB deve ser ligado e a impressora deve estar acesa.
3 Clicar no botão **Impostações** e depois em **Impostações Bluetooth** para acessar a configuração dos parâmetros Bluetooth.
4 Habilitar a modalidade Bluetooth e clicar em **Envia impostações**: esperar a recepção automática. dos dados da rede Bluetooth presente: acender-se-á a luz azul na impressora. Fechar o programa **Toolbox**.
5 Agora a impressora está habilitada para operar em ambiente Bluetooth.
Se em fase de conexão for solicitada uma password inserir **0000** (ou outra se impostada pelo usuário).

- *Em ambiente Mac OS X:*

1 Executar a instalação USB como descrita na documentação "**Instalação da impressora**" (Setting Up Your Printer).
nota: Se a instalação já foi executada não é necessário repeti-la.
2 Executar o programa **Toolbox** pelo desktop.
nota: O cabo USB deve ser ligado e a impressora deve estar acesa.
3 Clicar no botão **Impostações** e depois em **Impostações Bluetooth** para acessar a configuração dos parâmetros Bluetooth.

4 Clicar no **Estado Bluetooth**. Activar a modalidade Bluetooth e esperar a recepção automática dos dados da rede Bluetooth presente: apertar **Aplica**.
Fechar o programa Toolbox.

5 Agora a impressora está habilitada para operar em ambiente Bluetooth.
Se em fase de conexão, for solicitada uma password inserir **0000** (ou outra se impostada pelo usuário).

INSTALAÇÃO USB E IMPRESSÃO BLUETOOTH DO COMPUTADOR EM AMBIENTE WINDOWS

É possível imprimir sem conexão de fios com a ligação Bluetooth se o computador for doptado desta funcionalidade integrada ou se foi instalado um dispositivo externo Bluetooth (por exemplo uma chave Bluetooth USB). A função Bluetooth na impressora deve estar activa (LED azul aceso).

1 Executar a instalação USB como descrita na documentação "**Instalação da impressora**" (Setting Up Your Printer).

2 Activar a modalidade Bluetooth no Computador (depende do dispositivo Bluetooth instalado).
Anotar a **porta COM** o qual o sistema Windows associou ao canal Bluetooth (Em ambiente Windows XP está disponível na systray o ícone Bluetooth para a procura dos dispositivos ligados; para os outros sistemas operativos consultar o manual do productor).

3 Abrir o arquivo **Impressoras** e clicar nos **Anexos Impressoras**. Seguir as instruções para alcançar uma impressora e selecionar **Impressora local ou de rede** sucessivamente **Selecionar a porta impressora** e impostar a **porta COM** de comunicação Bluetooth anotada precedentemente. Selecionar **Instala ou software impressora** procurar e selecionar a impressora Olivetti modelo SIMPLE_WAY e acrescentá-la ao elenco das impressoras disponíveis (quando se verifica a presença do driver confirmar **Manter o driver existente**).
Para maiores informações no acréscimo de uma impressora ao sistema consultar a documentação do sistema operativo utilizado.

INSTALAÇÃO BLUETOOTH DO COMPUTADOR EM AMBIENTE MACINTOSH

É possível imprimir sem fios de conexão com a ligação Bluetooth se o computador é dotado desta funcionalidade integrada ou se foi instalado um dispositivo externo Bluetooth (por exemplo, uma chave Bluetooth USB). A função Bluetooth na impressora deve ser activa (LED azul aceso).

1 Para Impostar a impressora na modalidade Bluetooth selecionar **Preferências de sistema > Bluetooth**.

2 Clicar no **Dispositivos** e após sucessivamente em **Novo dispositivo**.
Na tela aparece a Impostação Assistida Bluetooth.

3 Clicar em **Continua** e após selecionar o tipo de dispositivo: **Impressoras**.

4 Continuar a **Impostação Assistida** selecionando **Procura impressora**, e após executar as instruções fornecidas na tela.

5 Assinalar à impressora o nome **SIMPLE_WAY Bluetooth** e terminar a instalação.

INSTALAÇÃO BLUETOOTH PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR EM AMBIENTE WINDOWS

É possível imprimir sem conexão de fios sem ligação Bluetooth se o computador for doptado desta funcionalidade integrada ou se foi instalado um dispositivo externo Bluetooth (por exemplo uma chave Bluetooth USB). A função Bluetooth na impressora deve estar activa.
A conexão Bluetooth a impressora ocorre através de uma porta COM disponível no sistema.
nota: Se foi executada precedentemente uma instalação USB é necessário removê-la do sistema antes de continuar.
nota: Antes de proceder verificar que o sistema Bluetooth esteja activo e funcionante, caso contrário referir-se ao productor do hardware ou a documentação específica do producto instalado.

Com a conexão Bluetooth não é possível utilizar as funções de "copia" e de "escansão", o programa Toolbox não está disponível. A função de "copia" pode ser executada pelo teclado no painel frontal da impressora.

1 Activar a modalidade **Bluetooth** no Computador (depende do dispositivo Bluetooth instalado). Anotar a **porta COM** que o sistema Windows associou ao canal Bluetooth (Em ambiente Windows Xp está disponível na systray o ícone Bluetooth para a procura dos dispositivos ligados; para os outros sistemas operativos consultar o manual do productor).
2 Acender o computador e inserir o CD-ROM "Installation" (“Instalação”) neo drive.
3 No visor inicial, selecionar a **Língua** desejada e clicar em **Para frente** no visor sucessivo selecionar **Bluetooth** e seguir as instruções fornecidas na tela.
nota: Se não for visualizado a tela de instalação, clicar no **Start > Executar > Esfolha**, selecionar o drive do CD-ROM e clicar no Setup.exe.
nota: Se foi executada precedentemente uma instalação USB é necessário removê-la do sistema antes de proceder.
4 Quando for solicitada a porta de comunicação **COM** selecionar aquela associada ao Bluetooth que tinha sido anotada precedentemente e completar a instalação.

A impressora foi anexada ao elenco das impressoras disponíveis no sistema e está agora habilitada para operar em ambiente Bluetooth.

ATENÇÃO: Com a conexão Bluetooth não é possível utilizar as funções de "copia" e de "escansão", o programa Toolbox não é disponível. A função de "copia" pode ser executada pelo painel frontal da impressora.

PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

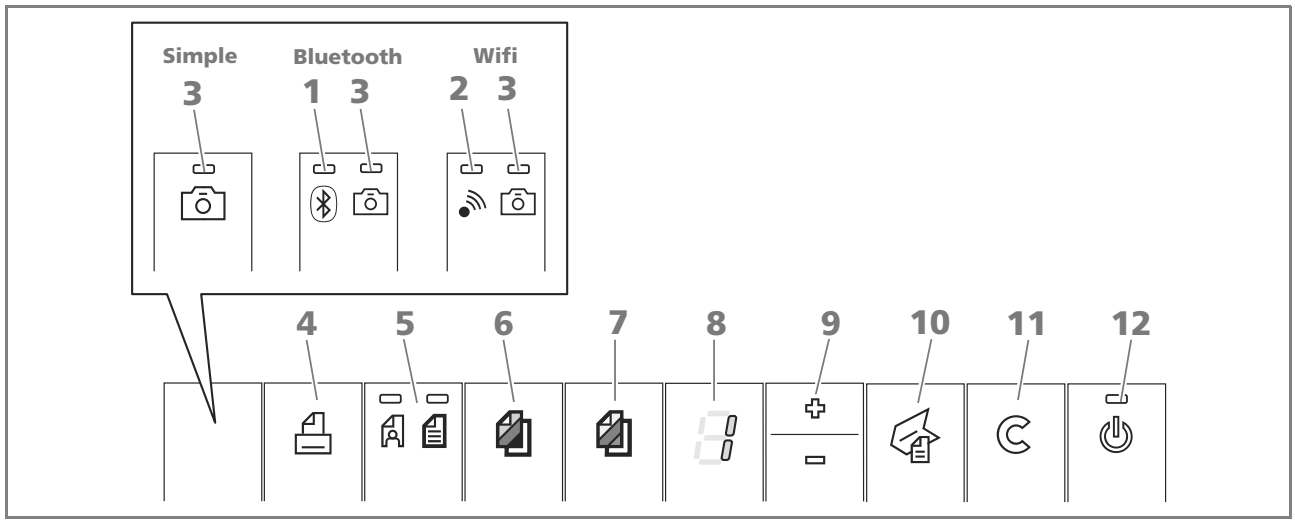

Reference	Parte	Description
1	Ícone Bluetooth (modelo bluetooth)	Ilumina-se de cor azul para indicar que a conectividade Bluetooth está activa e disponível para uma ligação.
2	Ícone de rede (modelo wifi)	Ilumina-se de cor verde para indicar que está conectado a rede Wi-Fi.
3	LED de estado USB para conexão PictBridge	Ilumina-se de cor verde para indicar a conexão de uma máquina fotográfica digital ou de uma memória USB (Mass Storage).
4	Botão de impressão	Habilita-se quando uma máquina fotográfica digital não PictBridge ou uma memória USB (Mass Storage) está conectada na interface USB no frontal. Nestas condições, se é premido é possível imprimir o Photo Index.

Reference	Parte	Description
5	Botão de seleção qualidade	Consente de selecionar a qualidade de impressão de cópia, a impressora regula automaticamente a própria resolução de impressão (alta ou normal) conforme a qualidade escolhida. É aconselhada a escolha da modalidade foto se a original a ser copiada é uma imagem ou se imprime-se em papel fotográfico.
6	Botão de cópia B/N	Premer este botão para executar uma cópia em B/N. Premer e manter premido para activar a funcionalidade "Adapta ao formato". Ver "Cópia de um documento".
7	Botão de cópia a cores	Premer este botão para executar uma cópia a cores. Premer e manterpremido para activar a funcionalidade "Adapta ao formato". Ver "Cópia de um documento".
8	Contador cópias	Visualiza o número de cópias selecionadas. O contador diminui na medida que são impressas as cópias. Pisca visualizando uma "E" para indicar um estado de erro na impressora.
9	Botão de seleção cópias	• Premer o sinal **Mais** (+) para incrementar o número de cópias (max. 9) a ser efetuado. • Premer o sinal **Menos** (-) para diminuir o número de cópias (min.1) a serem efetuadas. O número selecionado é visualizado pelo contador cópias.
10	Botão de escansão	• Habilita-se quando a impressora está ligada a um computador. • Premer este botão para executar a escansão do documento ou da foto colocados no plano de exposição. Ver "Escansão do painel frontal". Será visualizada uma janela de Toolbox que consente de adquirir a imagem directamente no aplicativo desejado e de personalizar as impostações de escansão.
11	Botão anula	• Consente de anular imediatamente uma impressão ou uma cópia em curso, provocando a expulsão do papel. • Retorna as seleções àquelas de fábrica (impostações de default).
12	Botão On/Off	Consente de ligar e desligar a impressora. Quando a impressora esta ligada se ilumina e pisca durante a fase de impressão. Se verificam-se erros, por exemplo, falta papel ou cartucho, pisca.

ESTADOS DO PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

Premer o botão On/Off presente na parte direita do painel frontal.
nota: Antes de agir no botao On/Off, verificar que o cabo de alimentação esteja ligado a uma tomada de corrente com a colocação a terra. Para as informações inerentes a instalação da impressora, ver o Guia a instalação fornecida com a mesma.
Após ter premido o botão On/Off, a impressora executa uma série de testes de autodiagnósticos com o mesmo escopo de evidenciar eventuais maus funcionamentos do sistema. Qualquer erro evidenciado nesta fase será assinalado ao painel frontal, ou pelo computador ligado a impressora.
Ao término da fase de autodiagnose e na ausência de evidenciamento de erros, ilumina-se o botão On/Off.

LIGAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL À IMPRESSORA

1 Ligue a máquina fotográfica digital. Para maiores informações, leia o Guia ao usuário da máquina fotográfica.

2 Com a impressora ligada, ligue uma extremidade do cabo USB da máquina fotográfica ao seu conector USB e a outra extremidade do cabo ao conector USB presente no painel frontal da impressora.

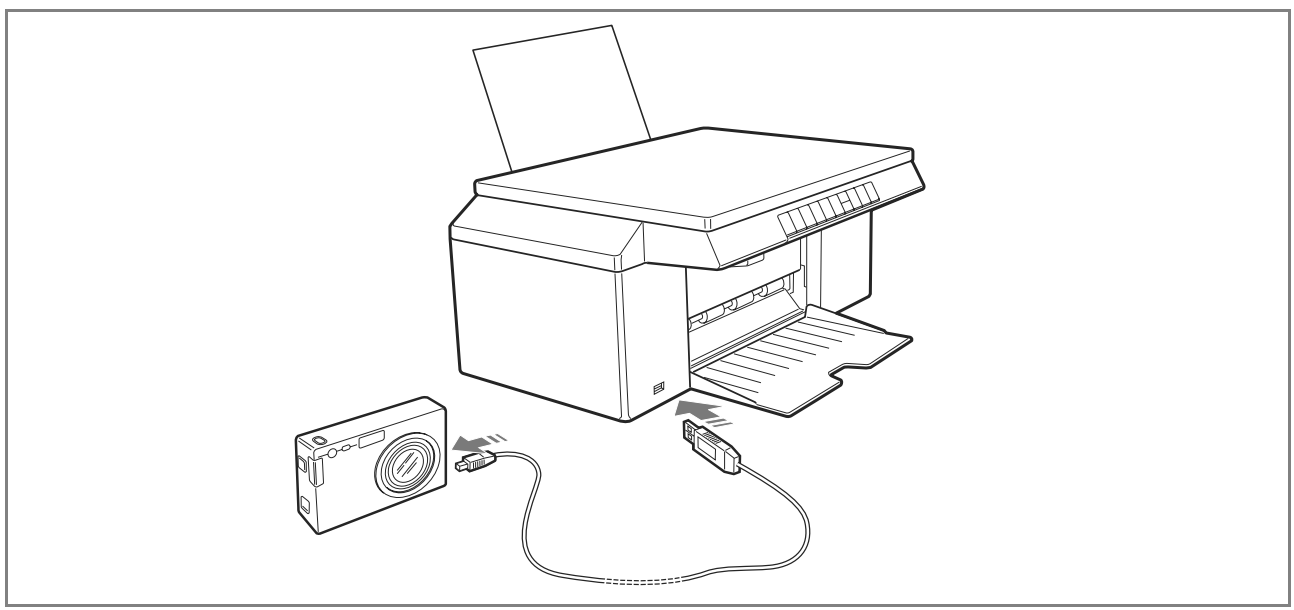

O LED verde de estado USB liga para indicar a conexão de uma máquina fotográfica digital ou de uma memória USB.
Se a impressora não reconhece a máquina fotográfica conectada, o LED permanece desligado.

UTILIZO DA IMPRESSORA SEM UM COMPUTADOR

CÓPIA DE UM DOCUMENTO

1 Ligue a impressora.
2 Colocar o papel de impressão.
3 Erga a cobertura da superfície de exposição e coloque o documento sobre a superfície de exposição com o lado a copiar virado para baixo. Certifique-se de que o ângulo superior esquerdo do documento ou da fotografia está alinhado com o ângulo superior esquerdo da própria superfície.
Abaixe a cobertura da superfície de exposição.
4 Seleccione a qualidade de cópia, Foto ou normal, carregando no botão de selecção da Qualidade. Para copiar um texto normal em preto e branco ou um documento misto preto e branco e a cores, seleccione Normal. Para copiar uma fotografia ou um documento contendo fotografias, escolha Foto.
Para executar mais de uma cópia, carregue várias vezes no sinal **Mais (+)** do botão de Selecção de cópias até aparecer o número de cópias no contador. Para maiores informações, veja "Painel frontal da impressora".
5 Carregue no botão Cópia P/B ou Cópia a cores consoante as necessidades.
nota: Se o formato do papel de impressão não corresponder ao formato do original, carregue e mantenha carregado o botão Cópia P/B ou Cópia a cores para activar a função Fit-to-Page. A impressora regulará automaticamente o formato do original para que corresponda ao formato do papel carregado.

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DO PHOTO INDEX

Quando um dispositivo não PictBridge for ligado à impressora e quando não forem associadas às imagens arquivadas ao file DPOF, no display da impressora está activo o botão de **impressão**
Apertando o botão de **impressão** sem ter efectuado nenhuma seleção das imagens visualizadas se inicia a impressão do Photo Index.
nota: É indispensável ter no suporte papel, papel em formato A4.
O Photo Index contem as imagens com os bordos em formato miniatura 5x4 e sob cada uma delas existe um espaço para a seleção do número das cópias que pode variar de 1 a 4; no fundo da página ao usuário pode escolher se executará a impressão com ou sem bordo, e os formatos inteiros, 2x1, 4x1.
O Photo Index, preenchido com as seleções desejadas, deve ser posicionado no plano de exposição do escaner e a impressão inicia apertando por alguns segundos o botão de **impressão**.
A impressora reconhece o Photo Index posicionando no plano de exposição e as fotos selecionadas serão impressas como indicado.
A qualidade da impressão deve ser impostada pel painel frontal da impressora enquanto a imagem será adaptada automaticamente ao formato papel presente no alimentador papel.
O Photo Index pode ser reutilizado mais vezes; para podê-lo reutilizar é necessário ter o mesmo dispositivo, as mesmas fotos posicionadas na mesma ordem, e o dispositivo ligado à impressora.

IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PICTBRIDGE

Para obter os melhores resultado de impressão das fotos, aconselha-se de instalar o cartucho a cores e o cartucho foto e de utilizar o papel fotográfico. Ver "Substituição dos cartuchos de tinta".
1 Certifique-se de que a máquina fotográfica digital PictBridge está ligada e conectada à impressora.
Para maiores informações, veja "Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora".
2 A impressão é gerida directamente pela máquina fotográfica. Portanto, para as instruções inerentes ao processo de impressão das fotografias, leia o Guia do Usuário da máquina fotográfica.

Durante o processo de impressão, o botão de impressão lampeja.
nota: Se o formato do papel carregado diferir do formato seleccionado pela máquina fotográfica digital, as impressões serão executadas de maneira inadequada.
Se esta função não for disponível na máquina fotográfica, a impressão é executada utilizando o formato papel presente na bandeja.

IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL DPOF

A impressora é capaz de reconhecer as informações DPOF associadas aos ficheiros das fotografias.
Em caso de ligação a uma máquina fotográfica digital DPOF, a impressora imprimirá as fotografias seleccionadas directamente pela máquina.
nota: Antes de imprimir as fotografias, leia o Guia do Usuário da máquina fotográfica para se certificar de que é compatível DPOF.
Para obter os melhores resultados de impressão das fotos, aconselha-se instalar o cartucho a cores e o cartucho foto e de utilizar o papel fotográfico. Ver "Substituição dos cartuchos de tinta".

1 Certifique-se de que a máquina fotográfica digital DPOF está ligada e conectada à impressora.
Para maiores informações, veja "Ligação de uma máquina fotográfica digital à impressora".

2 Seleccione a qualidade de impressão consoante as próprias necessidades.

3 Carregue no botão de **impressão** do painel frontal para imprimir as fotografias. Para maiores informações, veja "Painel frontal da impressora".
nota: Se o formato do papel carregado difere do formato seleccionado pela máquina fotográfica digital, as impressões serão executadas de maneira inadequada.
Se esta função não for disponível na máquina fotográfica, a impressão é executada utilizando o formato papel presente na bandeja.

CARTUCHOS DE TINTA

VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE TINTA

A verificação dos níveis de tinta está disponível através do aplicativo Toolbox quando a impressora estiver conectada ao computador.
Como alternativa, é possível, utilizar o applicativo "Monitor de estado", presente no elenco dos programas Olivetti ou na barra de estado de Windows para ter maiores informações.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS CARTUCHOS DE TINTA

Com a finalidade de garantir o correcto funcionamento da impressora e uma elevada qualidade de impressão, é fundamental utilizar exclusivamente cartuchos Olivetti originais.
Utilizar os seguintes códigos de producto para aquisição dos cartuchos:

- Cartucho de tinta preta, código **IN501**
- Cartucho de tinta com três cores, código **IN503**
- Cartucho de tinta fotográfica, código **IN505**
- Cartucho de tinta preta com alta capacidade, código **IN502**
- Cartucho de tinta com três cores com alta capacidade, código **IN504**
- Cartucho de tinta fotográfica com alta capacidade, código **IN506**

ATENÇÃO: Os cartuchos devem ser somente para um único uso.

SUBSTITUIÇÃO DOS CARTUCHOS DE TINTA

Para a substituição dos cartuchos de tinta referir-se ao Guia de Instalação.
No caso em que se substitusse o cabeçote preto com o cabeçote fotográfico, e vice-versa, repor aquela que não se utiliza na gaveta.

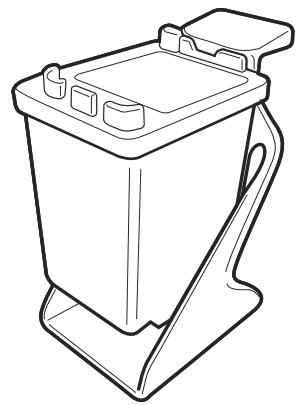

UTILIZO DA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR

ANTES DE INICIAR

Instalar a impressora como descrito no Guia dei Instalação.
O software de instalação permite de escolher o tipo de conexão desejada para utilizar a impressora.

As conexões disponíveis são:

- USB: para imprimir, copiar e executar a escansão utilizando a conexão USB.
- Wi-Fi: Somente para o modelo photo Wifi, para imprimir, copiar e executar a escansão na modalidade Wi-Fi utilizando a conexão sem fios do tipo wireless.
  nota: Não é possível utilizar contemporaneamente a modalidade Wi-Fi e a modalidade Bluetooth.
  Esta seção fornece as informações de base necessárias para utilizar a impressão quando está ligada a um computador. Para maiores informações sobre funcionalidades oferecidas, ler o Online Help ou o Guia usuário.

Para acessar a Online Help de Windows:

- Selecionar o botão **Ajuda** nas janelas de diálogo.

Para acessar o Guia do usuário:

- Clicar no **Iniciar** > **Programas ou Todos os programas** > **Olivetti** > **SIMPLE_WAY Manual**.

A TOOLBOX

A Toolbox permite imprimir, copiar e digitalizar directamente de uma única interface do utilizador no monitor do computador. Permite também enviar via fax o documento digitalizado pela impressora multifuncional, à condição que no computador, equipado com modem, esteja instalado um aplicativo fax. Para o modelo wifi é possível impostar os parâmeteos necessários para alcançar uma rede Wi-Fi. Incluída no CD-ROM "Installation" ("Instalação"), a Toolbox é instalada automaticamente no computador quando é instalado o software contido neste CD-ROM.

A partir do ecrã principal da Toolbox, é possível:

- Imprimir imagens e efectuar cópias.
- Executar a digitalização de documentos ou fotografias e escolher o destino da imagem digitalizada.
- Conhecer a quantidade de tinta remanescente no cartucho instalado.
- Ter acesso à função Soluções e Assistência, que permite:
  - Limpar e verificar os injectores dos cartuchos.
  - Alinhar automaticamente os cartuchos de tinta para melhorar a qualidade de impressão.
  - Localizar o endereço do sítio web do fabricante, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta.
  - Ter acesso às informações inerentes à busca de avarias e à manutenção.
- Acessar na funcionalidade para melhorar a qualidade das imagens.
- Acessar a funcionalidade Impostações de rede para a modalidade wireless (modelo wifi)
- Acessar a funcionalidade Impostações de rede para a modalidade Bluetooth (modelo bluetooth).

- Per accedere al Toolbox:

1 Faça clique com o botão direito do rato sobre o ícone Olivetti na barra de sistema de Windows e seleccione a Toolbox, ou faça clique sobre **Iniciar > Programas** ou **Todos os programas > Olivetti > Olivetti Toolbox**. Aparecerá a janela da Toolbox.

O STATUS MONITOR DA IMPRESSORA

O Monitor de estado (Status Monitor) da impressora fornece informações sobre o estado corrente da impressora e é instalado de modo permanente quando é instalado o software contido no CD-ROM "Installation" ("Instalação").
Visualizado automaticamente no início de uma operação de impressão ou copiar, o Monitor de estado se fecha automaticamente ao término da operação de impressão ou cópia, mas pode ser fechado em qualquer momento através do relativo ícone na barra das aplicações de Windows.
Se o Monitor de estado for fechado durante uma operação de impressão ou cópia, será mostrado novamente de maneira automática sob as seguintes condições:

- Quando a impressora está na condição de quase fim de tinta ou de fim de tinta. Um ponto de exclamação colorido indicará a condição de baixo nível de tinta (cores, preta ou ambas) e as respectivas percentuais. Serão mostradas janelas pop-up com o endereço do sítio web do fabricante, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta.
- Quando se verificam situações de erro, nesta caso é possível escolher se continuar ou se anular a operação de impressão clicando no relativo botão visualizado no vídeo.

IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO MEDIANTE A TOOLBOX

A secção principal de Toolbox compreende os ícones que indicam os vários instrumentos disponíveis.

Ícone da Toolbox:	é possível:
Imprime foto	• Pesquisar o disco rígido, a memória da máquina fotográfica digital non-PictBridge/DPOF ligada ao computador ou o cartão de memória introduzido na impressora para procurar a pasta que contém as fotografias a imprimir. • Seleccionar todas as fotografias guardadas na pasta ou apenas as fotografias desejadas e, depois, escolher quantas cópias imprimir. • Seleccionar o tipo e o formato de papel no qual imprimir. • Seleccionar se imprimir as fotografias numa página única ou duas fotos numa página ou quatro numa página. • Imprimir um índice das fotografias. • Imprimir as fotos seleccionadas.
Fotocopiadora	• Definir o tipo de documento a copiar. • Seleccionar o tipo e o formato de papel no qual imprimir. • Definir a qualidade de cópia. • Clarear ou escurecer a cópia e seleccionar a cópia P/B ou a cores. • Seleccionar o layout da cópia impressa: executar cópias múltiplas da mesma imagem numa única página; efectuar cópias em formato poster definindo o número de páginas nas quais adaptar a imagem copiada; reproduzir a imagem copiada o número de vezes necessário sem redimensionar a imagem, ou imprimir simplesmente a imagem copiada numa página. • Ampliar ou reduzir o documento ou a foto a copiar, ou regular automaticamente a dimensão de forma a adaptá-lo ao formato de papel seleccionado. • Seleccionar o número de cópias a executar.

Ícone da Toolbox:	é possível:
Adquire em um file Adquire em uma aplicação Adquire em um e-mail Adquire em um fax	• Executar a digitalização de uma antevisão do documento ou da foto colocados na superfície de exposição. • Utilizar os comandos de selecção específicos para delimitar a área da antevisão que se deseja digitalizar. • Rodar, rebater, ampliar ou reduzir a imagem de antevisão. • Definir o tipo de documento a digitalizar e seleccionar o modo a cores plenas, tonalidades de cinzento ou preto e branco. • Definir a resolução, a intensidade da cor e a resolução, a intensidade da cor, a luminosidade e o contraste da imagem digitalizada. Consoante o instrumento seleccionado: • Com **Adquire em um file**, guardar a imagem digitalizada em formato TIFF (.tif), bitmap (.bmp) ou JPEG (.jpg) numa pasta do computador. • Com **Adquire em uma aplicação**, executar a digitalização do documento ou da fotografia num aplicativo seleccionável (como um programa de gráfica, um processador de textos ou um desk-top publisher). • Com **Adquire em um e-mail**, anexar o documento ou a fotografia digitalizada, em formato .jpg comprimido, a uma mensagem de correio electrónico aberta pelo aplicativo e-mail predefinido do computador. • Com **Adquire em um fax**, executar a digitalização do documento ou da foto, em formato .jpg comprimido para um aplicativo fax seleccionável.

O ecrã principal da Toolbox fornece também os links a Ajuda, Soluções e assistência e Impostações.

Link da Toolbox:	é possível:
Ajuda	• Visualizar mais informações sobre o elemento correntemente mostrado.
Soluções e Assistência	• Limpar e verificar os cartuchos de tinta. • Alinhar automaticamente os cartuchos. • Localizar o endereço do sítio web do fabricante, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta. • Ter acesso às informações inerentes à busca de avarias e à manutenção.
Impostações	• Modificar as definições predefinidas da Toolbox.

IMPRESSÃO ATRAVÉS DE APLICATIVO UTILIZANDO AS PROPRIEDADES DE IMPRESSÃO

1 Com o documento ou a fotografia abertos no aplicativo em uso, faça clique sobre **Ficheiro > Imprimir** para abrir a janela de diálogo **Imprimir**.

2 Faça clique sobre **Preferências** ou **Propriedades**, consoante o sistema operativo utilizado. Aparecerá o ecrã da interface do utilizador do driver da impressora, a partir da qual é possível utilizar a impressora multifuncional, como indicado na seguinte tabela.

Preferências/Propriedades:	é possível:
Papel/Qualidade	• Seleccionar manualmente a composição do documento a imprimir: só texto ou gráfica preto, combinação de texto preto ou gráfica a cores ou foto, só foto; ou definir a detecção automática do original como uma combinação de texto preto ou gráfica a cores ou foto. • Selecionar o tipo de papel a ser utilizado, as dimensões do papel, se carrega-la manualmente ou se imprimir sem bordos no papel couché, vegetal ou em cartolinas. • Seleccionar a qualidade de impressão desejada. • Seleccionar a impressão das fotografias a cores realistas (em qualidade fotográfica) quando está carregado papel fotográfico e está seleccionado Photos como tipo de documento. • Escolher imprimir em P/B ou a cores, consoante o documento original. • Definir o número de cópias a imprimir, iniciando ou não da última página.
Layout	• Definir a impressão de cada página do documento, ou foto, numa única página. • Decidir se imprimir em páginas ou em uma única folha de papel. • Definir a ordem na qual as páginas múltiplas serão inseridas na única folha de papel e definir ou não a introdução de uma borda à volta de cada imagem na folha de papel. • Definir a impressão de páginas múltiplas em formato poster, expandindo, assim, o conteúdo de uma única página em mais de uma folha de papel. • Definir o número de folhas nas quais imprimir a imagem do poster seleccionada e decidir se inserir ou não uma borda à volta de cada imagem que compõe o poster.
Níveis de tinta	• Visualizar a quantidade estimada de tinta remanescente nos cartuchos preto e a cores. • Ter um link directo com o ecrã de manutenção do Toolbox, que permite visualizar informações sobre a manutenção e sobre a busca de avarias. • Ter um link directo com o endereço do sítio web do produtor, de onde é possível ter acesso às informações necessárias para a compra de novos cartuchos de tinta.

DIGITALIZAÇÃO DE UM ORIGINAL ATRAVÉS DE UM APLICATIVO

1 Coloque o documento ou a foto sobre a superfície de exposição com o lado a digitalizar virado para baixo. Certifique-se de que o ângulo superior esquerdo do original está alinhado com o ângulo superior esquerdo da própria superfície.

2 Adquira a imagem do aplicativo em uso.
É mostrada a interface do utilizador do driver do digitalizador com uma antevisão a baixa resolução do documento ou da imagem no lado esquerdo do ecrã.
Em seguida, é possível:

- Utilizar o comando de selecção específico para delimitar a área da antevisão a ser digitalizada.
- Rodar, inverter especularmente, ampliar ou reduzir a antevisão.
- Executar a digitalização de uma nova antevisão se o original for removido acidentalmente da superfície de exposição.
- Executar a escansão final conforme as impostações efectuadas.

Do lado direito do ecrã da interface do driver do digitalizador, personalizar as definições como indicado na seguinte tabela:

Driver do escaner	é possível:
Estandard	• Definir a composição do documento digitalizado: só texto ou gráfica em preto, combinação de texto preto ou gráfica a cores ou foto, ou só foto. Impostar se executar a escansão a cores cheias, em cinza ou em P/B.
Personalizado	• Seleccionar a resolução de digitalização. • Selecionar o número de cores distintos que possam ser representados em número de bit (Intensidade cor). • Clarear ou escurecer a imagem a ser submetida à escansão, aumentar ou diminuir o contraste. • Repor as definições nos respectivos valores predefinidos ou salvar as definições de maneira que sejam aplicadas na operação de impressão seguinte.

DIGITALIZAÇÃO DE UM ORIGINAL ATRAVÉS DO PAINEL FRONTAL DA IMPRESSORA

1 Colocar o documento ou a foto num plano de exposição com o lado a ser submetido à escansão virado para baixo e alinhado com o ângulo superior esquerdo do próprio plano.

2 Carregar no botão de **escansão** do painel frontal da impressora. É mostrada uma janela pop-up com os seguintes instrumentos da Toolbox: Adquire em um file, Adquire em uma aplicação, Adquire em um e-mail, Adquire em um fax. Seleccionar o destino da imagem digitalizada fazendo um clique sobre o ícone do respectivo instrumento.
Será visualizado a tela da interface usuário do driver do escaner com uma antestréia com baixa resolução do documento ou da imagem no lado esquerdo do vídeo. Terminar a operação usando a janela de diálogo visualizada.

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Activação Bluetooth
  em ambiente Mac OS X 4
  em ambientes Windows 4

C

Cartuchos de tinta 11
  níveis de tinta 11
  substituição 12
Cópia 14
  a cores 8
  B/N 8
Cópia de um documento 10

D

Digitalização 14
Digitalização de
  um original 17

E

Estados do painel frontal
  da impressora 9

G

Garantia 3

I

Impressão 14, 16
Imprimir fotografias
  de uma máquina fotográfica
    digital DPOF 11
  de uma máquina fotográfica
    PictBridge 10

L

Link da Toolbox 15
  ajuda 15
  impostações 15
  soluções e assistência 15

P

Painel frontal da impressora
  impressão 8
  LED de estado USB 7
Preferências/Propriedades 16
  layout 16
  níveis de tinta 16
  papel/qualidade 16

S

Substituição dos cartuchos
  preto 12

T

Toolbox 13, 14
  adquire em um e-mail 15
  adquire em um fax 15
  adquire em um file 15
  adquire em uma
    aplicação 15
  fotocopiadora 14
  imprime foto 14

V

Verificação dos niveis
  de tinta 11

W

Wireless 7

INHOUDSOPGAVE

1 SNELLE VERWIJZINGSIDS 1

OM TE BEGINNEN 2
- Algemene informatie 2
- Aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid 2
- Reiniging van de printer 3
- Informatie met betrekking tot de printkwaliteit en de garantie 3
- Informatie opzoeken 3

INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH) 4
- Activering Bluetooth 4
- Installatie USB en afdrukken Bluetooth vanaf computer in omgeving Windows 5
- Installatie Bluetooth vanaf computer in omgeving Macintosh 5
- Installatie Bluetooth voor printen vanaf computer in omgeving Windows 5

BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER 7
- Statussen van het bedieningspaneel van de printer 9
- Aansluiting van een digitaal fototoestel op de printer 9

GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER 10
- Kopiëren 10
- Creëren en afdrukken van de photo index 10
- Foto's afdrukken vanaf een digitaal pictbridge fototoestel 10
- Foto's afdrukken vanaf een digitaal dpof fototoestel 11

INKTPATRONEN 11
- Controle van het inktniveau 11
- Aanwijzingen voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen 11
- Vervanging van de inktpatronen 12

GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER 12
Voordat u begint 12
De Toolbox 13
De status monitor (statusbeheer) van de printer 14
Printen, kopiëren en scannen door middel van de toolbox 14
Printen vanuit een toepassing met gebruik van de printereigenschappen 16
Scannen van een origineel vanuit een toepassing 17
Scannen van een origineel vanaf het bedieningspaneel van de printer 18

INDEX 19

RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

INFORMATIE

1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)

Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwerken: het is verplicht om een gescheiden inzameling uit te voeren. Het achterlaten van dergelijke apparatuur op plekken die niet specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid met zich meebrengen.
Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen krachtens de wet

Om op correcte wijze onze apparatuur te verwerken kunt u:

a Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen en praktische informatie over de correcte behandeling van het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en openingstijden van de inzamelcentra, enz.
b Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het gekochte apparaat bij onze wederverkoper inleveren.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat:

- Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde inzamelcentra moet worden ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwerkt;
- Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling, recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere wijzigingen).

2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)

De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.

Alle informatie in de gebruiksaanwijzing kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Olivetti S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadigingen, direct of indirect die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksaanwijzing.

MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
MIPC is een sectorvereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2004 door marktleiders op het gebied van fotoprinters voor de consumentenmarkt en mobiele telefoons. Dit consortium richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van richtlijnen voor de uitwisseling en het printen van afbeeldingen en andere inhoud tussen mobiele telefoons en printers. Deze richtlijnen worden internationaal bevorderd om de gebruikers van mobiele telefoons een breed scala aan producten en dienste te leveren. http://www.mobileprinting.org.

SIMPLE_ WAY: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen vanaf een mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor: PictBridge.

SIMPLE_ WAY Bluetooth: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen vanaf een mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor: Bluetooth, PictBridge.

SIMPLE_ WAY Wifi: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen vanaf een mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor: Wifi, PictBridge.

SNELLE VERWIJZINGSIDS

SIMPLE_WAY

bluetooth

SIMPLE_WAY

wifi

SIMPLE_WAY

OM TE BEGINNEN

INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH)

BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER

INKTPATRONEN

GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER

INDEX

OM TE BEGINNEN

ALGEMENE INFORMATIE

Dit multifunctionele product bestaat uit een inktstraalprinter van 1ste kwaliteit en een kleurenscanner (A4-formaat) van het type "flat bed", waarmee documenten en zwart-wit/kleuren beelden geprint, gescand en gekopieerd kunnen worden.
De multifunctionele printer bestaat uit 2 koppen, zwart en kleur, voor het standaard print- en kopieerwerk; voor het printen van foto's waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die afgedrukt in de fotowinkel, wordt aangeraden de zwarte printkop te vervangen door een fotografische kop, die apart verkrijgbaar is.
opmerking: De inktcassettes zwart/kleur/fotografie zijn tevens verkrijgbaar in de uitvoering Hoog Vermogen

De multifunctionele printer kan tevens zonder computer gebruikt worden voor kopieerwerk en afdrukken van foto's door een digitaal fototoestel aan te sluiten op de USB interface op het frontpaneel, een USB geheugenkaart in de betreffende connector te steken of gebruik te maken van de Photo Index. De installatie-CD bevat de software voor aansluiting op de personal computer en voor beheer van documenten en afbeeldingen; de CD bevat bovendien de handige toepassingssoftware Olivetti Toolbox, waarmee alle beschikbare functies snel toegankelijk zijn.

Met het model bluetooth kunnen via Bluetooth ontvangen mobiele telefoonfoto's onmiddellijk afgedrukt worden.
Met het model wifi kan gebruik worden gemaakt van de modus "draadloos" via de Wi-Fi aansluiting; radio-aansluiting is geïntegreerd.
De eerste aansluiting en eventuele configuratie van de multifunctionele printer in modus Wi-Fi wordt altijd uitgevoerd met een USB kabel; daarna kunt u de kabel verwijderen en draadloos verder werken.
opmerking: Raadpleeg voor installatie van het wifi model de aanwijzingen in de handleiding Wifi Info.

AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID

U dient de onderstaande veiligheidsinformatie aandachtig te lezen en nauwkeurig op te volgen:

- Gebruik uitsluitend het bij het product geleverde netsnoer, of een door de fabrikant goedgekeurd netsnoer.
- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich in dichtbij het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.
- Installeer de printer op een plat en stabiel oppervlak, en plaats hem zo dat niemand op het netsnoer kan trappen of erover kan struikelen.
- Gebruik de printer niet in vochtige ruimten, of met natte handen.
- Stel de printer niet bloot aan regen of vocht.
- Doe geen pogingen om de printer te demonteren.
- Houd u aan alle waarschuwingen en instructies die direct op de printer zijn aangebracht.
- U dient de bij de printer geleverde documentatie aandachtig te lezen en op te volgen.

REINIGING VAN DE PRINTER

- Reinig de behuizing met behulp van een droge of met lauw water bevochtigde zachte doek om stof, vuil en vlekken uitsluitend van de buitenkant te verwijderen.
- Reinig de witte binnenkant van het bovendeksel voorzichtig met behulp van een droge of met lauw water bevochtigde zachte doek.
- Reinig de glasplaat met een met lauw water of glasreiniger bevochtigde zachte doek.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PRINTKWALITEIT EN DE GARANTIE

Om de correcte werking van de printer en een hoge printkwaliteit te garanderen, is het van fundamenteel belang dat uitsluitend originele Olivetti inktpatronen worden gebruikt.
Olivetti aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de printer als gevolg van schending of regeneratie van de inkjetpatronen. Bovendien komt door dergelijke handelingen de garantie te vervallen.

INFORMATIE OPZOEKEN

Part	Description
Installatiegids	Bevindt zich in de verpakking van de printer, en geeft instructies voor de installatie van de multifunctionele printer.
Snelle verwijzingsids	Dit document biedt de nodige informatie voor een eerste gebruik van de printer.
Handboek	Dit document in PDF-formaat wordt op de CD-ROM "Installation" ("Installatie") geleverd en kan op elk gewenst moment worden afgedrukt. Ten opzichte van de Snelle gids biedt deze handleiding meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de onderdelen van de printer, en geeft de nodige informatie voor storingsopsporing. Om de Gebruikershandleiding vanuit Windows te openen, klikt u op **Start** > **Programmi of Alle programma's** > **Olivetti** > **SIMPLE_WAY Manual**.
Online Help	De Online Help wordt op de CD-ROM "Installation" ("Installatie") geleverd, en wordt automatisch op de computer geïnstalleerd tijdens de installatie van de drivers. Hierin wordt nog completere informatie verstrekt met betrekking tot het gebruik van de printer, die kan worden geopend via de **Help**-knop in de dialoogvensters.
Helpfunctie in de dialoogvensters	Klik op de **Help**-knop in het dialoogvenster om de informatie met betrekking tot het huidige scherm weer te geven.
Garantieblad	Het Garantieblad bevindt zich in de verpakking van de printer en bevat de garantievoorwaarden van het product en contactinformatie voor de technische service.

INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH)

Er kan geprint worden zonder aansluitkabels op Bluetooth verbinding indien de computer uitgerust is met dit geïntegreerd systeem of indien er een externe Bluetooth inrichting is geïnstalleerd (bijvoorbeeld een USB Bluetooth sleutel).
Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn.
Het bereik van het Bluetooth systeem bedraagt normaliter ongeveer 10 meter, maar is afhankelijk van de omgeving waarin het geïnstalleerd is.
De printer ondersteunt het communicatiesysteem Bluetooth 1.2 Klasse 2 voor verbinding met computer en compatibele mobiele telefoon.
De installatiemodi verschillen op grond van de manier waarop de printer gebruikt wordt.

ACTIVERING BLUETOOTH

De Printer is geconfigureerd voor gebruik van Bluetooth met een mobiele telefoon en vereist geen installatie.
Om te kijken of de functie Bluetooth beschikbaar is op het frontpaneel controleren of het blauwe lampje van het Bluetooth pictogram brandt.
Ga als volgt te werk wanneer het blauwe lampje van het Bluetooth pictogram niet brandt:

- *In omgeving Windows:*

1 Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie "**Installatie van de printer**" (Setting Up Your Printer).
opmerking: Is de installatie reeds uitgevoerd dan hoeft ze niet herhaald te worden.

2 Open het programma Toolbox (**Start > Olivetti > Programma's > Toolbox**).
opmerking: De USB kabel moet aangesloten en de printer ingeschakeld zijn.

3 Klik eerst op de knop **Instellingen** en dan op **Instellingen Bluetooth** om toe te treden tot de parameters van Bluetooth.

4 Activeer de modus Bluetooth en klik op **Instellingen verzenden**: wacht op automatische ontvangst van de gegevens van het aanwezige Bluetooth netwerk: het blauwe lampje op de printer gaat branden.
Sluit het programma **Toolbox** af.

5 Nu is de printer gereed om in omgeving Bluetooth te functioneren.
Wanneer tijdens de verbindingsfase om een wachtwoord wordt verzocht moet **0000** ingevoerd worden (of een ander wachtwoord indien door de gebruiker ingesteld).

- *In omgeving Mac OS X:*

1 Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie **Installatie van de printer**. (Setting Up Your Printer).
opmerking: Is de installatie reeds uitgevoerd dan hoeft ze niet herhaald te worden.

2 Voer het programma Toolbox in het Bureaublad uit.
opmerking: De USB kabel moet aangesloten en de printer ingeschakeld zijn.

3 Klik eerst op de knop **Instellingen** en daarna op **Instellingen Bluetooth** om toe te treden tot de configuratie van de Bluetooth parameters.

4 Klik op **Status Bluetooth**. Activeer de modus Bluetooth en wacht op automatische ontvangst van de gegevens van het aanwezige Bluetooth netwerk: druk op **Toepassen**.
Sluit het programma **Toolbox** af.

5 Nu is de printer gereed om in omgeving Bluetooth te functioneren.
Wanneer tijdens de verbindingsfase om een wachtwoord wordt verzocht moet **0000** ingevoerd worden (of een ander wachtwoord indien door de gebruiker ingesteld).

INSTALLATIE USB EN AFDRUKKEN BLUETOOTH VANAF COMPUTER IN OMGEVING WINDOWS

Er kan geprint worden zonder aansluitkabels op Bluetooth verbinding indien de computer uitgerust is met dit geïntegreerd systeem of indien er een externe Bluetooth inrichting is geïnstalleerd (bijvoorbeeld een USB Bluetooth sleutel). Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn (Blauwe LED brandt).

1 Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie "**Installatie van de printer**" (Setting Up Your Printer).

2 Activeer de modus Bluetooth op de Computer (afhankelijk van het geïnstalleerde Bluetooth systeem).
Noteer de **Com poort** die Windows met het Bluetooth kanaal heeft geassocieerd (In omgeving Windows Xp is in systray het pictogram Bluetooth voorzien om te zoeken naar aangesloten systemen; raadpleeg voor overige besturingssystemen de handleiding van de fabrikant).

3 Open de map **Printer** en klik op **Printer Toevoegen**. Volg de aanwijzingen op om een printer toe te voegen en kies daarna **lokale Printer of Netwerkprinter**. **Kies de printerpoort** en stel de eerder genoteerde **COM poort** in voor Bluetooth communicatie.
Kies **Installeren software printer**, zoek en kies de printer Olivetti model SIMPLE_WAY Bluetooth en voeg hem toe aan de lijst met beschikbare printers (bij controle van driver bevestigen met **Bestaande driver**).
Raadpleeg de handleiding van het gebruikte besturingssysteem voor overige informatie betreffende toevoegen van een printer aan het systeem.

INSTALLATIE BLUETOOTH VANAF COMPUTER IN OMGEVING MACINTOSH

De mogelijkheid bestaat om draadloos af te drukken met Bluetooth aansluiting indien de computer is uitgerust met deze geïntegreerde functie of indien er een extern Bluetooth systeem (b.v. een USB-sleutel Bluetooth) is geïnstalleerd. De functie Bluetooth moet geactiveerd zijn op de printer (Blauwe LED brandt).

1 Selecteer om de printer in modus Bluetooth in te stellen **Systeemvoorkeurinstellingen > Bluetooth**.

2 Klik op **Apparaten** en daarna op **Nieuw Apparaat**.
In beeld verschijnt de "Geleide Instelling Bluetooth".

3 Klik op **Verdergaan** en kies daarna het soort apparaat: **Printer**.

4 Ga verder met de **Geleide Instelling** en kies **Printer zoeken**; volg de aanwijzingen in beeld op.

5 Benoem de printer **SIMPLE_WAY Bluetooth** en voltooi de installatie.

INSTALLATIE BLUETOOTH VOOR PRINTEN VANAF COMPUTER IN OMGEVING WINDOWS

Er kan geprint worden zonder kabels voor aansluiting op Bluetooth wanneer de computer is uitgerust met deze geïntegreerde functie of er een extern Bluetooth systeem geïnstalleerd is (b.v. een USB Bluetooth sleutel). Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn.
Aansluiting van Bluetooth op de printer geschiedt via een COM poort op het systeem.
opmerking: Indien er eerder een USB installatie heeft plaatsgevonden, moet deze eerst gewist worden.

opmerking: Alvorens verder te gaan eerst controleren of het Bluetooth systeem geactiveerd is en werkt: anders contact opnemen met de hardware-fabrikant of de specifieke handleiding van het geïnstalleerde product raadplegen.
Bij Bluetooth aansluiting kan er geen gebruik worden gemaakt van de functie "kopiëren" en "scannen": het programma Gereedschapsvak is niet beschikbaar. De functie "kopiëren" kan uitgevoerd worden via het toetsenbord op het frontpaneel van de printer.

1 Activeer de modus **Bluetooth** op de Computer (afhankelijk van het geïnstalleerde Bluetooth systeem). Noteer de **COM poort** die Windows met het Bluetooth kanaal heeft geassocieerd (In omgeving Windows XP is in systray het pictogram Bluetooth voorzien om te zoeken naar aangesloten systemen; raadpleeg voor overige besturingssystemen de handleiding van de fabrikant).

2 Schakel de computer in en schuif de CD-ROM "Installation" in het station.

3 Kies in het beginscherm de gewenste **Taal** en klik op **Volgende**; kies in het volgende scherm **Bluetooth** en volg de afgebeelde aanwijzingen op.
opmerking: Wanneer het installatiescherm niet in beeld verschijnt **Start > Uitvoeren > Bladeren aanklikken**, het CD-ROM station kiezen en Setup.exe aanklikken.
opmerking: Indien er eerder een USB installatie heeft plaatsgevonden, moet deze eerst gewist worden.

4 Wanneer verzocht wordt om de **COM** ommunicatiepoort de eerder genoteerde met Bluetooth geassocieerde poort kiezen en de installatie voltooien.

De printer is toegevoegd aan de lijst met in het systeem beschikbare printers en kan nu in omgeving Bluetooth functioneren.

OPGELET: Bij Bluetooth aansluiting kan er geen gebruik worden gemaakt van de functie "kopiëren" en "scannen": het programma Toolbox is niet beschikbaar. De functie "kopiëren" kan uitgevoerd worden via het toetsenbord op het frontpaneel van de printer.

BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

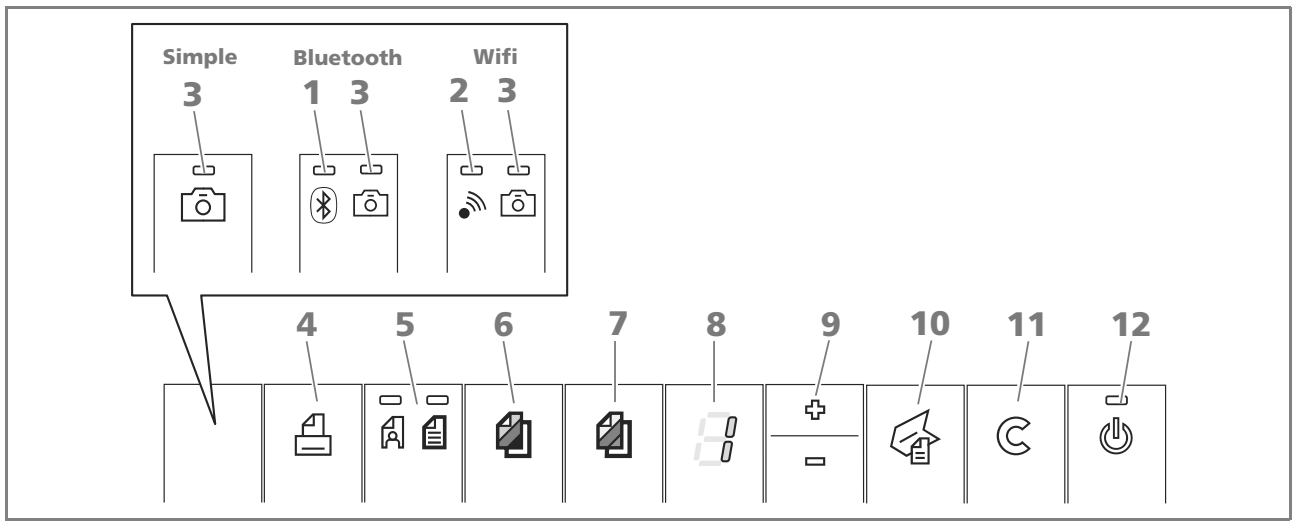

Reference	Part	Description
1	Pictogram Bluetooth (bluetooth modellen)	Wordt blauw verlicht om aan te geven dat de Bluetooth-functie actief is en beschikbaar voor een verbinding.
2	Pictogram netwerk (wifi model)	Brandt met groen licht om aan te geven dat hij aangesloten is op het Wi-Fi network.
3	LED USB-status voor aansluiting PictBridge	Brandt met groen licht om aan te geven dat een digitaal fototoestel is aangesloten of een USB-geheugen (Mass Storage).
4	Printtoets	Wordt geactiveerd wanneer een digitaal PictBridge fototoestel of een USB geheugen (Mass Storage) op de USB interface aan de voorkant is aangesloten. Wanneer de toets dan wordt ingedrukt, kan de Photo Index afgedrukt worden.
5	Keuzetoets Kwaliteit	Voor het selecteren van de print- of kopieerkwaliteit; de printer regelt automatisch de afdrukresolutie (hoog of normaal) naar gelang de gekozen kwaliteit. Indien het te kopiëren origineel een afbeelding is of bij afdrukken op fotografisch papier, wordt aangeraden de modus Foto te kiezen.

Reference	Part	Description
6	Toets Z/W-kopie	Druk op deze toets om een Z/W kopie te maken. Houd de toets ingedrukt om de functie "Formaat Aanpassen" te activeren. Zie "Kopiëren".
7	Toets Kleurenkopie	Druk op deze toets om een kleurenkopie te maken. Houd de toets ingedrukt om de functie "Formaat Aanpassen" te activeren. Zie "Kopiëren".
8	Teller kopieën	Geeft het geselecteerde aantal kopieën aan. De teller loopt terug naargelang de kopieën worden afgedrukt. Hij knippert en geeft een "E" weer om een printerstoring te melden.
9	Keuzetoets kopieën	• Druk op het **Plusteken** (+) om het aantal te maken kopieën te verhogen (max. 9). • Druk op het **Minteken** (-) om het aantal te maken kopieën te verlagen (min. 1). Het geselecteerde aantal wordt door de teller weergegeven.
10	Scantoets	• Is geactiveerd wanneer de printer op een computer is aangesloten. • Druk op deze toets voor het scannen van documenten of foto's die op de glasplaat zijn gelegd. • Zie "Scannen vanaf het bedieningspaneel". Er wordt een venster van de Toolbox weergegeven om de afbeelding direct naar de gewenste toepassing te scannen en de scaninstellingen aan te passen.
11	Annuleertoets	• Hiermee wordt een in uitvoering zijnde afdruk- of kopieertaak onmiddellijk geannuleerd en wordt het papier uitgevoerd. • Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen (standaardinstellingen)
12	Aan/Uit knop	Voor het in- en uitschakelen van de printer. Hij wordt verlicht wanneer de printer is ingeschakeld en knippert tijdens het afdrukken. Hij knippert tevens wanneer er zich storingen/fouten voordoen, b.v. wanneer het papier op is of de inktcassette leeg is.

STATUSSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

Druk op de Aan/Uit-knop rechts op het bedieningspaneel.
opmerking: Controleer alvorens de Aan/Uit-knop te bedienen of het netsnoer op een geaard stopcontact is aangesloten. Voor informatie met betrekking tot de installatie van de printer, wordt verwezen naar de bijgeleverde Installatiehandleiding.
Nadat op de Aan/Uit-knop is gedrukt, voert de printer een aantal zelfdiagnosetests uit om het systeem op eventuele storingen te controleren. Elke fout die tijdens deze fase wordt gedetecteerd, wordt op het bedieningspaneel aangegeven of op de pc die op de printer is aangesloten.
Na afloop van de zelfdiagnose en als er geen fouten zijn gevonden, gaat de Aan/Uit-knop branden.

AANSLUITING VAN EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL OP DE PRINTER

1 Schakel het digitale fototoestel in. Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het fototoestel.
2 Sluit, met de printer ingeschakeld, een uiteinde van de USB-kabel van het fototoestel op zijn USB-aansluiting aan en het andere uiteinde van de kabel op de USB-aansluiting op het bedieningspaneel van de printer.

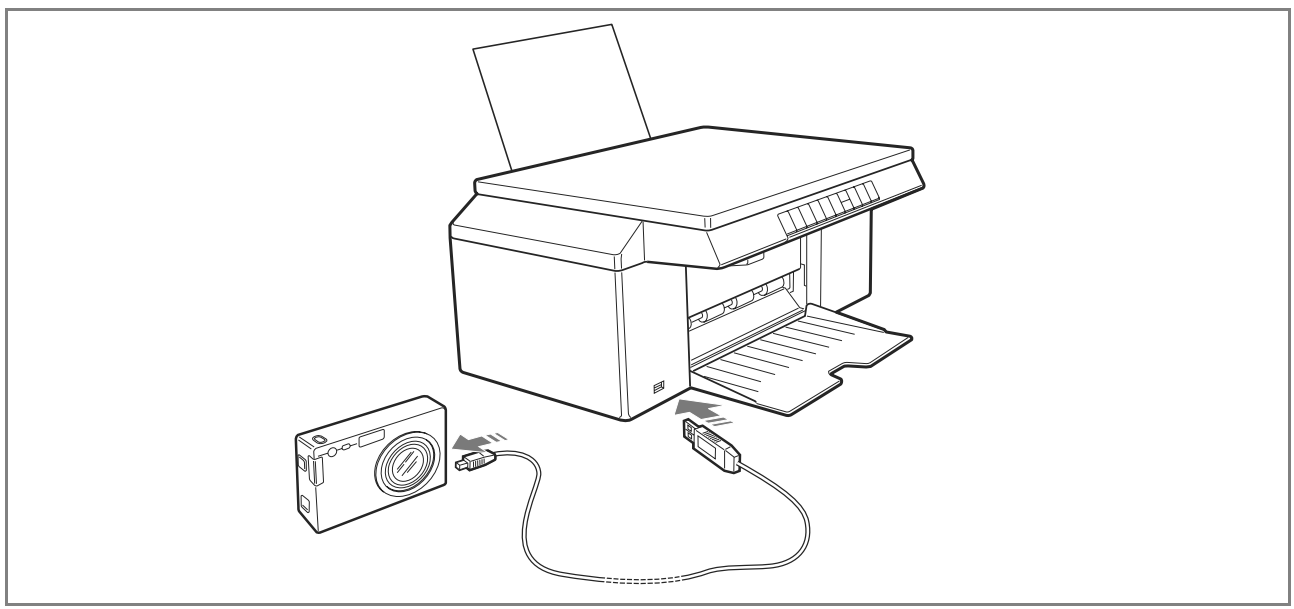

Wanneer de groene LED gaat branden betekent dit dat er een digitale fotocamera is aangesloten of een USB-geheugen. Als de printer het aangesloten digitale fototoestel niet herkent gaat de LED niet branden.

GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER

KOPIËREN

1 Schakel de printer in.
2 Laad het papier voor de afdruk.
3 Open het deksel van de glasplaat en leg het document met de te kopiëren zijde naar onder op de glasplaat. Controleer of de linker bovenhoek van het document of de foto in lijn ligt met de linker bovenhoek van de glasplaat.
4 Sluit het deksel van de glasplaat.
5 Selecteer de kopieerkwaliteit, Foto of Normaal, door op de keuzetoets Kwaliteit te drukken. Om een normale tekst in zwart-wit te kopiëren of een gemengd document in zwart-wit en kleur, selecteert u Normaal. Voor het kopiëren van een foto of een document dat foto's bevat, kiest u Foto.
6 Om meer dan één kopie te maken, drukt u meerdere keren op het plusteken van de kopieën-keuzetoets tot het aantal kopieën op de teller wordt weergegeven.
7 Druk naar wens op de toets Z/W-kopie of Kleurenkopie.
opmerking: indien het papierformaat niet overeenkomt met het formaat van het origineel, houdt u de toets Z/W-kopie of Kleurenkopie ingedrukt om de functie "Formaat aanpassen" te activeren.
De printer stelt automatisch het formaat van het origineel in zodat het wordt aangepast aan het formaat van het geladen papier.

CREËREN EN AFDRUKKEN VAN DE PHOTO INDEX

Wanneer een non-PictBridge apparaat op de printer is aangesloten en er geen DPOF-bestanden aan de opgeslagen afbeeldingen gekoppeld zijn, is op het bedieningspaneel van de printer de **Printtoets** (de knop is verlicht).
Door op de **Printtoets** te drukken zonder enige selectie van de weergegeven afbeeldingen te hebben uitgevoerd, wordt het afdrukken van de Photo Index gestart.
opmerking: Het geladen papier moet beslist van het formaat A4 zijn.
De Photo Index bevat de afbeeldingen met randen in miniatuurformaat 5x4 en onder elk ervan is ruimte voor de selectie van het aantal kopieën dat kan variëren van 1 tot 4; onderaan de pagina kan de gebruiker het al of niet met randen afdrukken en de formaten vol scherm, 2x1, 4x1 kiezen.
De met de gewenste selecties ingevulde Photo Index moet op de glasplaat van de scanner worden gelegd en de afdruk wordt gestart door de **Printtoets** enkele seconden ingedrukt te houden.
De printer herkent de op de glasplaat geplaatste Photo Index en de geselecteerde foto's worden volgens de aanwijzingen afgedrukt.
De printkwaliteit moet vanaf worden ingesteld de bedieningspaneel van de printer terwijl de afbeelding automatisch wordt aangepast aan het formaat dat zich in de papiertoevoer bevindt.
De Photo Index kan meerdere keren worden gebruikt; om hem opnieuw te gebruiken moet men hetzelfde apparaat, dezelfde foto's in dezelfde volgorde, en het apparaat op de printer aangesloten hebben.

FOTO'S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL PICTBRIDGE FOTOTOESTEL

Om de beste printresultaten van de foto's te verkrijgen, wordt aangeraden de kleurenpatroon en de fotopatroon te installeren en fotografisch papier te gebruiken. Zie "Vervanging van de inktpatroonen".
1 Controleer of het PictBridge fototoestel ingeschakeld is en op de printer is aangesloten.
Zie "Aansluiting van een digitaal fototoestel op de printer" voor meer informatie.

2 De afdruk wordt direct door het digitale fototoestel beheerd. Lees dus de gebruiksaanwijzing van het fototoestel voor instructies met betrekking tot de afdrukprocedure van de foto's.
Tijdens het afdrukproces knippert de printtoets.
opmerking: Indien het formaat van het geladen papier afwijkt van het door het digitale fototoestel geselecteerde formaat, worden de afdrukken niet goed uitgevoerd.
Als deze functie niet op het fototoestel beschikbaar is, wordt er afgedrukt op het in de printer geladen papier

FOTO'S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL DPOF FOTOTOESTEL

De printer is in staat de DPOF informatie te herkennen die aan de fotobestanden gekoppeld is. In geval van aansluiting op een digitaal DPOF fototoestel, drukt de printer de direct vanaf het toestel geselecteerde foto's af.
opmerking: Lees de gebruiksaanwijzing van het fototoestel om te controleren of het compatibel is met DPOF, alvorens de foto's af te drukken.
Om de beste printresultaten van de foto's te verkrijgen, wordt aangeraden de kleurenpatroon en de fotopatroon te installeren en fotografisch papier te gebruiken. Zie "Vervanging van de inktpatronen".

1 Controleer of het DPOF fototoestel ingeschakeld is en op de printer is aangesloten. Zie "Aansluiting van een digitaal fototoestel op de printer" voor meer informatie.
2 Selecteer de printkwaliteit naar behoefte.
3 Druk op de **Printtoets** op het bedieningspaneel om de foto's af te drukken. Zie "Bedieningspaneel van de printer" voor meer informatie.
opmerking: Indien het formaat van het geladen papier afwijkt van het door het digitale fototoestel geselecteerde formaat, worden de afdrukken niet goed uitgevoerd.
Als deze functie niet op het fototoestel beschikbaar is, wordt er afgedrukt op het in de printer geladen papier

INKTPATRONEN

CONTROLE VAN HET INKTNIVEAU

De controle van het inktniveau is beschikbaar vanuit de toepassing Toolbox wanneer de printer op de computer is aangesloten. Als alternatief is het mogelijk de toepassing "Status Monitor" te gebruiken, aanwezig in de lijst van Olivetti programma's of op de statusbalk van Windows, voor meer informatie.

AANWIJZINGEN VOOR HET AANSCHAFFEN VAN NIEUWE INKTPATRONEN

Met het oog op de correcte werking van de printer en optimale printresultaten is het van fundamenteel belang uitsluitend originele Olivetti inktpatronen te gebruiken.
Gebruik de volgende productcodes bij de aanschaf van nieuwe inktpatronen:

- Zwart inktpatroon, code **IN501**
- Drie-kleuren inktpatroon, code **IN503**
- Foto-Inktpatroon, code **IN505**
- Zwart inktpatroon, hoog vermogen, code **IN502**
- Drie-kleuren inktpatroon, hoog vermogen, code **IN504**
- Foto-Inktpatroon, hoog vermogen, code **IN506**.

OPGELET: De patronen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

VERVANGING VAN DE INKTPATRONEN

Voor het varvangen van de inktpatronen zie de Installatiehandleiding.
Indien de zwarte inktpatronen vervangen wordt door de fotografische inktpatrone, en andersom, de niet gebruikte printkop in de garage opbergen.

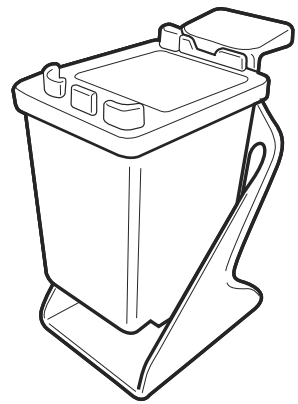

GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER

VOORDAT U BEGINT

Installeer de printer zoals beschreven in de Installatiegids. De installatiesoftware geeft de mogelijkheid het gewenste type verbinding te kiezen voor het gebruik van de printer.

De beschikbare verbindingen zijn:

- USB: voor printen, kopiëren en scannen met gebruik van de USB-verbinding.
- Wi-Fi: Alleen bij het model photo Wifi, voor het printen, kopiëren en scannen in Wi-Fi modus met gebruik van de draadloze verbinding van het type wireless.
  opmerking: De modus Wi-Fi en de modus Bluetooth kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
  In dit gedeelte wordt de nodige basisinformatie gegeven voor het gebruik van de printer wanneer hij op een computer is aangesloten. Lees de Online Help of de Gebruikershandleiding voor meer informatie over de geboden functies.

Om de Online Help vanuit Windows te openen:

- Selecteer de **Help**-knop in de dialoogvensters.

Om de Gebruikershandleiding te openen:

- Klik op **Start > Programma's of Alle programma's > Olivetti > SIMPLE_WAY Manual**.

DE TOOLBOX

Met de Toolbox kunt u direct vanaf een enkele gebruikersinterface printen, kopiëren en scannen op de monitor van de computer. Ook kunt u het gescande document per fax vanaf de multifunctionele printer verzenden, mits op de computer, die over een modem moet beschikken, een faxtoepassing is geïnstalleerd. Voor het wifi model kunnen de parameters ingesteld worden die nodig zijn voor toegang tot een Wi-Fi netwerk. De Toolbox bevindt zich op de CD-ROM "Installation" ("Installatie"), en wordt automatisch op de computer geïnstalleerd bij installatie van de software van deze CD-ROM.

Vanaf het hoofdscherm van de Toolbox, kunt u:

- Afbeeldingen afdrukken en kopieën maken.
- Documenten of foto's scannen en de bestemming van de gescande afbeelding kiezen.
- Zien hoeveel inkt er nog over is in de geïnstalleerde patroon.
- Toegang krijgen tot de functie Oplossingen en assistentie, die de volgende mogelijkheden biedt:
  - Reinigen en controleren van de inktsproeiers van de patronen.
  - Automatisch uitlijnen van de inktpatronen voor een betere printkwaliteit.
  - Het adres van de website van de fabrikant opzoeken waar u de nodige informatie vindt voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
  - Informatie vinden met betrekking tot storingsopsporing en onderhoud.
- Treed toe tot de functie om de beeldkwaliteit te verbeteren.
- Toegang tot functies Netinstellingen voor wireless modus (wifi).
- Toegang tot functies Netinstellingen voor Bluetooth modus (bluetooth).

- Om de Toolbox te openen:

1 Klik met de rechter muisknop op het pictogram Olivetti op de taakbalk van Windows en selecteer de Toolbox, of klik op **Start > Programma's** of **Alle programma's > Olivetti > Olivetti Toolbox**. Het hoofdscherm van de Toolbox wordt weergegeven.

DE STATUS MONITOR (STATUSBEHEER) VAN DE PRINTER

Het Status monitor van de printer biedt informatie over de huidige status van de printer en wordt permanent geïnstalleerd bij installatie van de software van de CD-ROM "Installation" ("Installatie").
De Status monitor wordt automatisch weergegeven aan het begin van een afdruk- of kopieertaak, en wordt aan het eind van de afdruk- of kopieertaak automatisch gesloten, maar kan ook op elk moment worden gesloten via het pictogram op de taakbalk van Windows.
Als de Status monitor gesloten is tijdens een afdruk- of kopieertaak, wordt hij in de volgende omstandigheden automatisch weer geopend:

- Wanneer de inkt in de printer bijna of helemaal op is. Een gekleurd uitroepteken geeft het lage inktniveau (kleuren, zwart, of beide) en de betreffende percentages aan. Er worden pop-up vensters weergegeven met het adres van de website van de fabrikant waar u de nodige informatie vindt voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
- indien er foutcondities optreden, is het in dit geval mogelijk te kiezen of men door wil gaan of de afdruktaak wil annuleren door op de betreffende knop te drukken die op het scherm wordt weergegeven.

PRINTEN, KOPIËREN EN SCANNEN DOOR MIDDEL VAN DE TOOLBOX

Het hoofdgedeelte van de Toolbox omvat de pictogrammen die de diverse beschikbare tools aangeven.

Pictogram:	kunt u:
Foto's afdrukken	• Door de hard disk, het geheugen van het op de computer aangesloten digitale non-PictBridge/DPOF fototoestel of de in de printer gestoken geheugenkaart bladeren om de map met de af te drukken foto's te zoeken. • Alle in de map opgeslagen foto's of de enkele gewenste foto's selecteren, en vervolgens het aantal af te drukken kopieën bepalen. • Het papiertype en formaat selecteren waarop de afdruk wordt gemaakt. • Selecteren of de foto's op een enkele pagina, of twee foto's op een pagina of vier foto's op een pagina worden afgedrukt. • Een index van de foto's afdrukken. • De geselecteerde foto's afdrukken.

Pictogram:	kunt u:
Copier	• Het te kopiëren documenttype bepalen. • Het papiertype en formaat selecteren waarop de afdruk wordt gemaakt. • De kopieerkwaliteit bepalen. • De kopie lichter of donkerder maken en de Z/W- of kleurenkopie selecteren. • De lay-out van de afgedrukte kopie selecteren: meervoudige kopieën maken van dezelfde afbeelding op een enkele pagina; kopieën van posterformaat maken door het aantal pagina's te bepalen waaraan de gekopieerde afbeelding wordt aangepast; de gekopieerde afbeelding het benodigde aantal keren reproduceren zonder herschalen van de afbeelding, of de gekopieerde afbeelding eenvoudig op een pagina afdrukken. • Het te kopiëren document of de foto vergroten of verkleinen, of de grootte automatisch regelen zodat hij op het geselecteerde papierformaat wordt aangepast. • Het aantal uit te voeren kopieën selecteren.
Scannen naar bestand Scannen naar toepassing Scannen naar email Scannen naar fax	• Een afdrukvoorbeeld scannen van het document of de foto die op de glasplaat ligt. • De selectiecommando's gebruiken voor het bepalen van het gebied van het afdrukvoorbeeld dat u wilt scannen. • Het afdrukvoorbeeld draaien, spiegelen, vergroten of verkleinen. • Het documenttype bepalen dat u wilt scannen en de modus voor volle kleuren, grijstinten of zwart-wit selecteren. • De resolutie, de kleurintensiteit, de helderheid en het contrast van de gescande afbeelding bepalen. Naar gelang de geselecteerde tool: • Met **Scannen naar bestand**, de gescande afbeelding in het formaat TIFF (.tif), bitmap (.bmp) of JPEG (.jpg) opslaan in een map van de computer. • Met **Scannen naar toepassing**, het scannen van het document of de foto in een te selecteren toepassing uitvoeren (zoals een grafisch programma, een tekstverwerker of een desk-top publisher). • Met **Scannen naar email** (Scannen naar email), het gescande document of de foto in gecomprimeerd .jpg formaat toevoegen aan een email-bericht dat door de standaard email-toepassing van de computer is geopend. • Met **Scannen naar fax**, het scannen van het document of de foto, in gecomprimeerd .jpg formaat, in een te selecteren faxtoepassing uitvoeren.

Op het hoofdscherm van de Toolbox vindt u ook de links naar Help, Oplossingen en assistentie, en Instellingen.

Link Toolbox:	kunt u:
Help	• Nadere informatie weergeven over het momenteel weergegeven element.
Oplossingen en assistentie	• De inktpatronen reinigen en controleren. • De patronen automatisch uitlijnen. Zie "Uitlijning van de inktpatronen vanaf de Toolbox". • Het adres van de website van de fabrikant opzoeken waar u de nodige informatie vindt voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen. • Informatie vinden met betrekking tot storingsopsporing en onderhoud.
Instellingen	• De standaardinstellingen van de Toolbox.

PRINTEN VANUIT EEN TOEPASSING MET GEBRUIK VAN DE PRINTEREIGENSCHAPPEN

1 Met het document of de foto geopend in de gebruikte toepassing, klikt u op **File > Afdrukken** om het dialoogvenster **Afdrukken** te openen.

2 Klik op **Voorkeurinstellingen** of **Eigenschappen**, naar gelang het gebruikte besturingssysteem.
Het scherm van de gebruikersinterface van de printerdriver wordt weergegeven, vanwaar het mogelijk is de multifunctionele printer te gebruiken, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Voorkeurinstellingen / Eigenschappen:	kunt u:
Papier/Kwaliteit	• De samenstelling van het te printen document handmatig selecteren: alleen zwarte tekst of grafiek, een combinatie van zwarte tekst, kleurengrafiek of foto's, alleen foto's; of de automatische detectie van het origineel als een combinatie van zwarte tekst, kleurengrafiek of foto's instellen. • Het te gebruiken papiertype, het papierformaat, het al of niet handmatig invoeren van het papier of het randloos printen op gestreken papier, glanzend papier of op kaarten selecteren. • De gewenste printkwaliteit selecteren. • De afdruk van de foto's in realistische kleuren selecteren (in fotografische kwaliteit) wanneer fotografisch papier is geladen en Photos geselecteerd is als documenttype. • Kiezen om in Z/W of in kleur te printen, afhankelijk van het originele document. • Het aantal af te drukken kopieën bepalen, al of niet beginnend bij de laatste pagina.

Voorkeurinstellingen / Eigenschappen:	kunt u:
Lay-out	• Het afdrukken van de enkele pagina's van het document of de foto op een enkele pagina instellen. • Beslissen of u op meerdere pagina's of op een enkel blad papier wilt printen. • De volgorde bepalen waarin de meervoudige pagina's op het enkele blad worden geplaatst, en al of niet een rand om de afzonderlijke afbeeldingen op het enkele blad instellen. • Het afdrukken van meervoudige pagina's in posterformaat instellen, dus door de inhoud van een enkele pagina uit te breiden over meer dan één vel papier. • Het aantal vellen bepalen waarop de geselecteerde posterafbeelding afgedrukt wordt en beslissen of al of niet een rand wordt geplaatst om de afzonderlijke afbeeldingen die de poster vormen.
Inktniveaus	• De geschatte hoeveelheid resterende inkt in de zwarte en kleurenpatroon weergeven. • Beschikken over een directe link naar het onderhoudsscherm van de Toolbox, voor het weergeven van informatie over onderhoud en storingsopsporing. • Beschikken over een directe link naar het adres van de website van de fabrikant, waar u de nodige informatie vindt voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen.

SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANUIT EEN TOEPASSING

1 Leg het document of de foto met de te scannen zijde naar onder op de glasplaat. Controleer of de linker bovenhoek van het origineel in lijn ligt met de linker bovenhoek van de glasplaat. Zie "Plaatsing van het origineel op de glasplaat" voor meer informatie.

2 Scan de afbeelding vanuit de gebruikte toepassing.
De gebruikersinterface van de scannerdriver wordt weergegeven met een afdrukvoorbeeld in lage resolutie van het document of de afbeelding links op het scherm.
Nu kunt u het volgende doen:

- Het selectiecommando gebruiken om het gebied van het afdrukvoorbeeld te bepalen dat u wilt scannen.
- Het afdrukvoorbeeld draaien, spiegelen, vergroten of verkleinen.
- Een nieuw afdrukvoorbeeld scannen indien het origineel per ongeluk van de glasplaat wordt verwijderd.
- De definitieve scan uitvoeren volgens de gemaakte instellingen.

Rechts op het scherm van de interface van de scannerdriver, de instellingen naar wens aanpassen zoals aangegeven in de volgende tabel:

Scannerdriver:	kunt u:
Standaard	• De samenstelling van het te scannen document bepalen: alleen zwarte tekst of grafiek, een combinatie van zwarte tekst, kleurengrafiek of foto's, of alleen foto's. • Instellen of de scan met volle kleuren, in grijstinten of in Z/W moet worden uitgevoerd.
Aangepast	• De scanresolutie selecteren. • Het aantal afzonderlijke kleuren die kunnen worden weergegeven in aantal bits selecteren (Kleurdiepte). • De te scannen afbeelding lichter of donkerder maken, het contrast verhogen of verlagen. • Een filter activeren voor het egaliseren van de achtergrond van de afbeelding, bijvoorbeeld bij het scannen van krantenpagina's.

SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

1 Leg het document of de foto met de te scannen zijde naar onder op de glasplaat, in lijn met de linker bovenhoek van de glasplaat.

2 Druk op de **Scantoets** op het bedieningspaneel van de printer. Er wordt een venster met de volgende tools van de Toolbox weergegeven: Scannen naar bestand, Scannen naar toepassing, Scannen naar email en Scannen naar fax. Selecteer de bestemming van de te scannen afbeelding door op het pictogram van de overeenkomstige tool te klikken.
Het scherm van de gebruikersinterface van de scannerdriver wordt weergegeven met een afdrukvoorbeeld in lage resolutie van het document of de afbeelding links op het scherm. Sluit de bewerking af via het weergegeven dialoogvenster.

INDEX

A

Activering in bluetooth
  in omgeving Mac OS X 4
  in omgeving Windows 4

B

Bedieningspaneel van de printer
  keuzetoets kopieën 8
  keuzetoets Kwaliteit 8
  LED USB-fout 7
  LED USB-status 7
  printtoets 8
  USB-aansluiting 7

C

Controle van het inktniveau 11

G

Garantie 3

I

Inktpatronen 11

L

Link Toolbox 16
  help 16
  instellingen 16
  oplossingen en assistentie 16

P

Printen 14

T

Toolbox 13
  copier 15
  foto's afdrukken 14
  scannen naar bestand 15
  scannen naar email 15
  scannen naar fax 15
  scannen naar toepassing 15

V

Vervanging van de inktpatronen 12

Voorkeurinstellingen / Eigenschappen 16
  inktniveaus 17
  lay-out 17
  papier/kwaliteit 16

W

Wireless 7

SIMPLE_WAY FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, these is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: any modification or change not expressely approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

olivetti

N ° 06-218

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo EN45014
*MANUFACTURER'S **CE** DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014*

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Dichiara sotto la sua responsabilita' che il prodotto:
Declares under its sole responsibility that the product:

Categoria generale:	**Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione**
Equipment category:	***Information Technology Equipment***
Tipo di apparecchiatura:	**Stampante multifunzione**
Product type:	***Multifunctional Printer***
Nome di modello:	**Simple_Way *bluetooth***
Model designation:	
Nome commerciale:	
Commercial name:	

è CONFORME alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
is in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999

e soddisfa i requisiti essenziali di **Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza** previsti dalle Direttive:
fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the Directives:

89/336/CEE del 3 maggio 1989 con successive modificazioni (Direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992 e Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993);
***89/336/EEC dated 3rd May 1989** with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993);*

73/23/CEE del 19 febbraio 1973 con successive modificazioni (Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993),
***73/23/EEC dated 19th February 1973** with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),*

in quanto progettato e costruito in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

EN 55022/A2 : 2003 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2/A1: 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
EN 61000-3-3/A1: 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including 16A);
EN 55024/A1 : 2002 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950 –1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

è inoltre conforme alle seguenti normative:
moreover is in compliance with following Standards

ETSI EN 300-328 : 2004 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ETSI EN 301-489 : 2002 Electromagnetic compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part3: specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 KHz and 40 GHz.

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della **Marcatura CE** sul prodotto.
*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE marking** on the product.*

Scarmagno, 25 Luglio 2006
Scarmagno, 25th July 2006

p. p. Olivetti S.p.A.
(Giovanni Ferrario)

Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2006
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2006
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards

olivetti

***N* ° 220**

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo EN45014
*MANUFACTURER'S **CE** DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014*

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Dichiara sotto la sua responsabilita' che:
Declares under its sole responsibility that:

Categoria generale:	**Apparecchiature per la Tecnologia dell' Informazione**
Equipment category:	***Information Technology Equipment***
Tipo di apparecchiatura:	**Stampante multifunzionale a getto di inchiostro**
Product type:	***Bubble Ink-Jet Multifunctional Printer***
Nome di modello:	**Simple_Way *wifi***

soddisfa i requisiti essenziali di **Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza** previsti dalle Direttive:
fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the Directives:

89/336/CEE del 3 maggio 1989 con successive modificazioni (Direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992 e Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993);
***89/336/EEC dated 3rd May 1989** with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993);*
73/23/CEE del 19 febbraio 1973 con successive modificazioni (Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993),
***73/23/EEC dated 19th February 1973** with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),*

in quanto progettata e costruita in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

EN 55022/A2 : 2003 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2 : 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
EN 61000-3-3 : 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including 16A);
EN 55024/A1 : 2002 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950 –1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

è inoltre conforme alle seguenti normative:
moreover is in compliance with following Standards

ETSI EN 300-328 : 2004 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ETSI EN 301-489 : 2002 Electromagnetic compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part3: specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 KHz and 40 GHz.

Il prodotto è inoltre conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
Moreover the model is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della **Marcatura CE** sul prodotto.
*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE marking** on the product.*

Scarmagno, 12 Ottobre 2006
Scarmagno, 12th october 2006

p. p. Olivetti S.p.A.
(Giovanni Ferrario)

Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2006
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2006
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards